


>> KURZBEDIENUNGS- ANLEITUNG



The Power to Surprise

Innenausstattung im Überblick

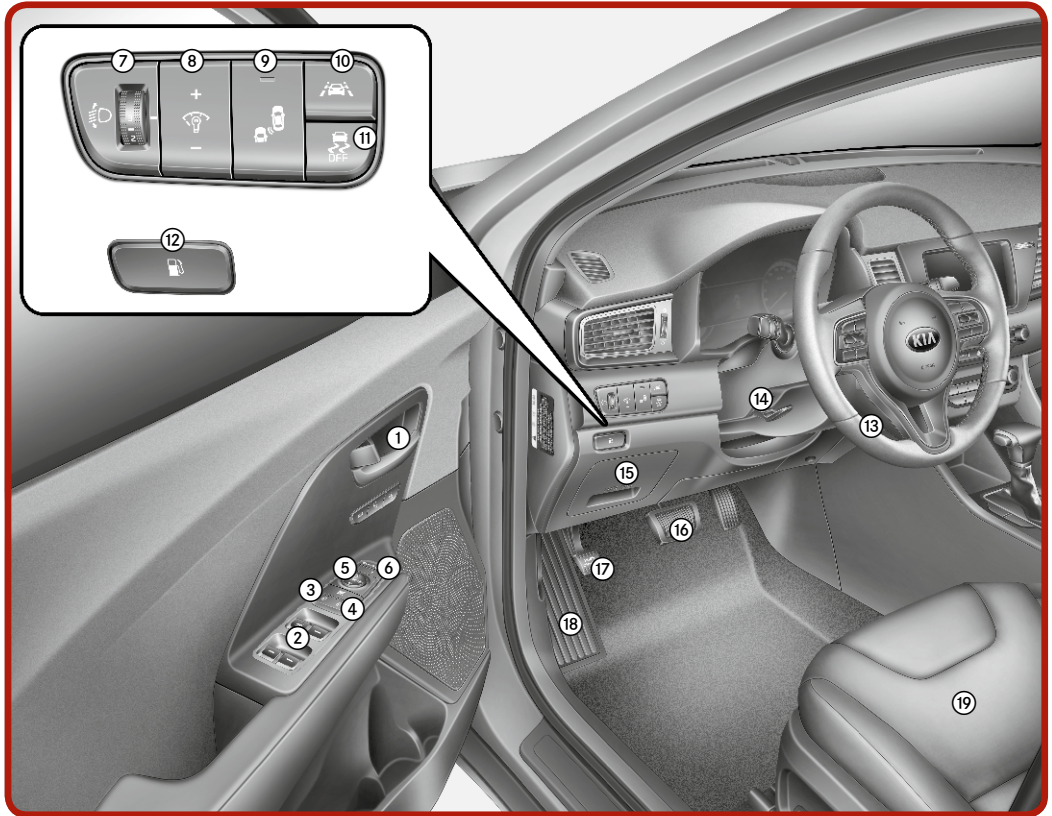


- ① Tür-Innengriff [4]
- ② Fensterheberschalter [4]
- ③ Zentraler Türverriegelungsschalter [4]
- ④ Fensterhebersperrtaste [4]
- ⑤ Außenspiegelsteuerung [4]
- ⑥ Außenspiegel-Klappfunktion [4]
- ⑦ Leuchtweitenregulierung [4]
- ⑧ Schalter Armaturenbrettbeleuchtung [4]
- ⑨ Taste BSD EIN/AUS (Totwinkelerkennung)* [6]
- ⑩ Taste LDWS/LKAS EIN/AUS (Spurhalteassistent)* [6]
- ⑪ Taste ESC AUS (Stabilitätskontrolle) [6]
- ⑫ Tankklappen-Entriegelungstaste [4]
- ⑬ Lenkrad [4]
- ⑭ Hebel Lenksäulenverstellung [4]
- ⑮ Sicherungskasten Innenraum [8]
- ⑯ Bremspedal [6]
- ⑰ Feststellbremspedal [6]
- ⑱ Haubentriegelungshebel [4]
- ⑲ Sitz [3]

* ausstattungsabhängig

[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an. Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.

Armaturenbrett im Überblick

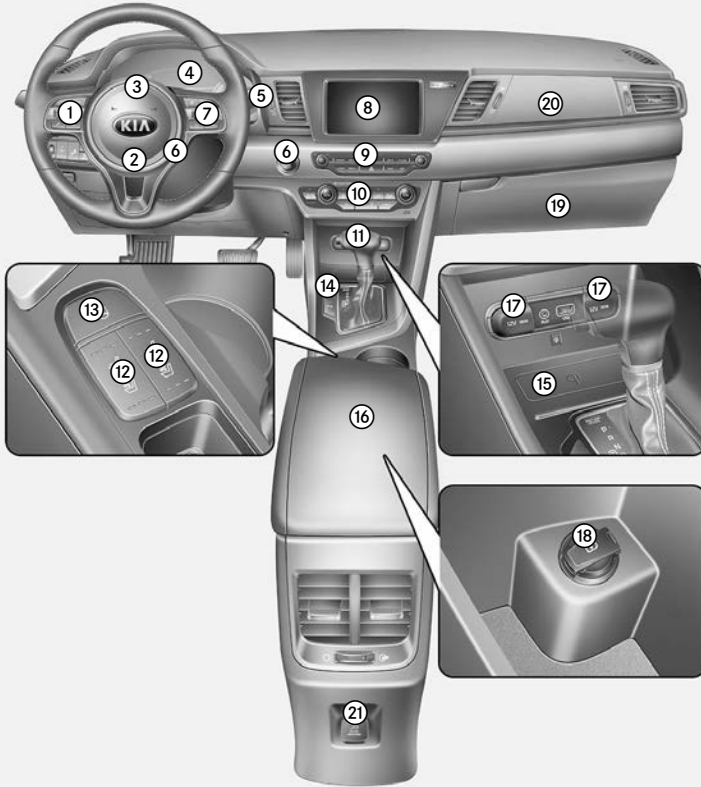

- ① Audio-Fernbedienungstasten* [5]
- ② Frontairbag Fahrer [3]
- ③ Signalhorn [4]
- ④ Kombiinstrument [4]
- ⑤ Hebel Scheibenwischer/-waschanlage [4]
- ⑥ Zündschalter [6]
Motorstart/-stopp-Knopf [6]
- ⑦ Tasten Tempomat/
Intelligenter Tempomat* [6]

- ⑧ Audio-/Navigationssystem [5]
AVN (Audio/Video/Navigation) [5]
- ⑨ Warnblinkanlage [7]
- ⑩ Klimaregelung [4]
- ⑪ Wählhebel
Automatikgetriebe [6]
- ⑫ Taste Sitzheizung/
Sitzkühlung* [4]
- ⑬ Taste Lenkradheizung* [4]
- ⑭ Taste Parkassistent EIN/
AUS [4]


- ⑮ Drahtlos-Ladegerät für
Smartphone* [4]
- ⑯ Staufach Mittelkonsole [4]
- ⑰ 12V-Steckdose [4]
- ⑱ USB-Ladegerät [4]
- ⑲ Handschuhfach [4]
- ⑳ Frontairbag Beifahrer [3]
- ㉑ 220-V-Wechselrichter [4]

Kombiinstrument/Klimaregelung



Kombiinstrument [4]


- | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ① Hybridsystemanzeige | ④ Warn- und Kontrollleuchten | ⑥ Batterieladeanzeige (SOC) |
| ② Tankanzeige | ⑤ LCD-Infoanzeige | ⑦ Restreichweite |
| ③ Tachometer | | |

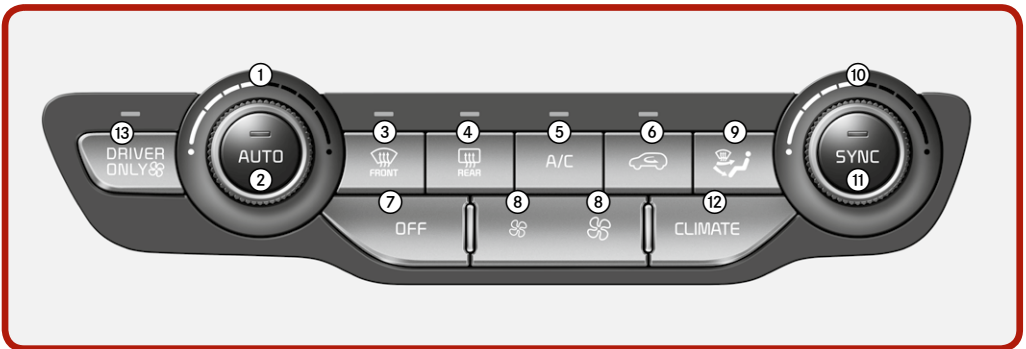

Klimaautomatik* [4]

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ① Temperaturregler Fahrerseite | ④ Heckscheibenheizung | ⑩ Temperaturregler Beifahrerseite |
| ② AUTO (automatische Steuerung) | ⑤ Klimaanlage | ⑪ SYNC-Temperaturregelung |
| ③ Windschutzscheibenheizung | ⑥ Frischluft/Umluft-Taste | ⑫ Klimataste |
| | ⑦ AUS | ⑬ Nur Fahrer-Auswahltaste |
| | ⑧ Gebläsedrehzahlregler | |
| | ⑨ Lüftungsmodus | |


Fenster / Scheibenwisch- und Waschanlage

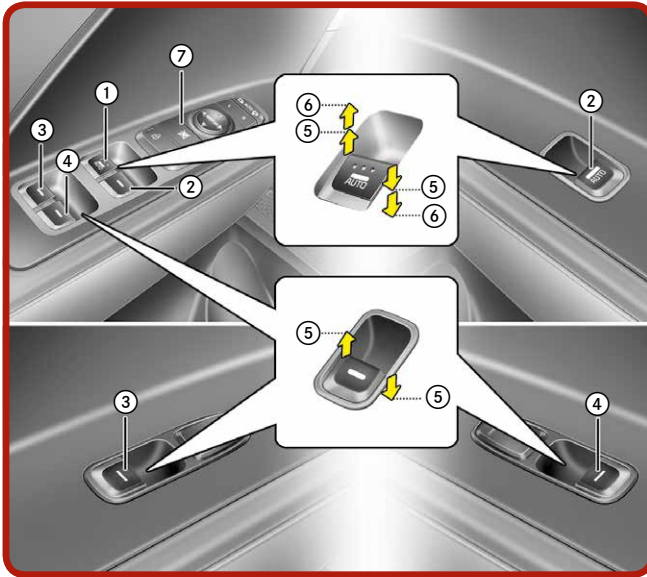

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben*/senken*
- ⑦ Fensterhebersperrtaste

* Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

Fenster [4]

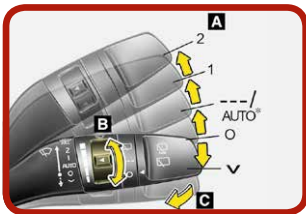

Windschutzscheibenwischer/-waschanlage [4]


Typ B

A: Wischergeschwindigkeitssteuerung

- 2 Schnelle Wischergeschwindigkeit
- 1 Langsame Wischergeschwindigkeit
- / Intervallbetrieb
- AUTO* Automatische Wischersteuerung
- 0 Aus
- ✓ Einzelner Wischvorgang

B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)*

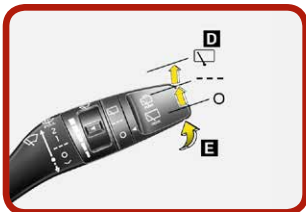

Scheibenwischer/-waschanlage hinten* [4]


Typ B

D: Steuerung für Heckscheibenwischer/-waschanlage

- Dauerbetrieb
- Intervallbetrieb*
- 0 Aus

E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)*

Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme

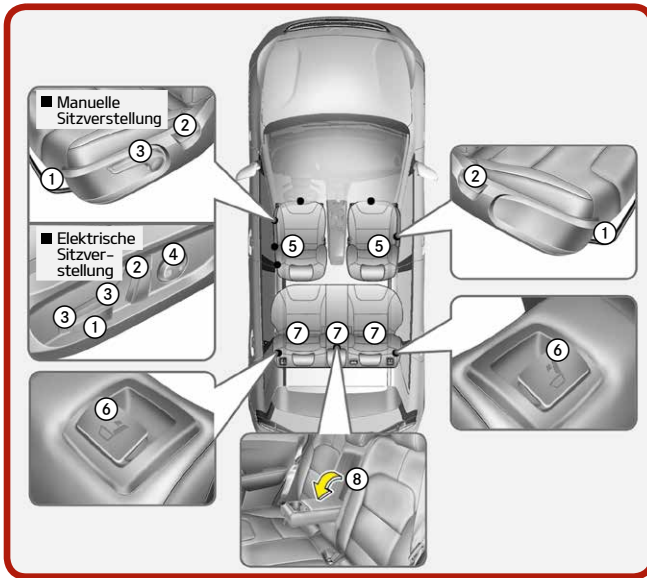

Vordersitze

- ① Nach vorn und nach hinten
- ② Neigung der Sitzlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung (Fahrsitz)
- ④ Lordosenstütze (Fahrsitz)*
- ⑤ Kopfstütze


Rücksitze

- ⑥ Umlegen der Rücklehne
- ⑦ Kopfstütze
- ⑧ Armlehne*


Sitze [3]




Taste Beifahrer-Frontairbag EIN/AUS* [3]

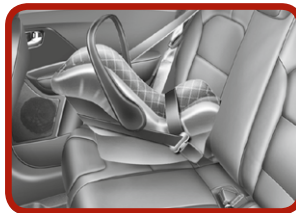

Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [3]

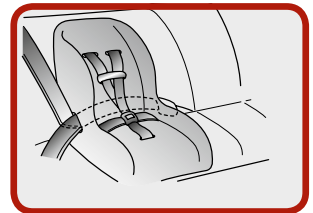


Ein Kinderrückhaltesystem mit einem Dreipunktgurt befestigen [3]

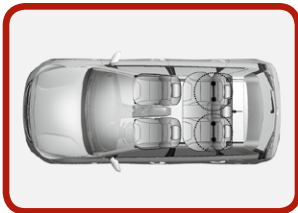

Sicherung mit ISOFIX und zusätzlichem Kindersitz-Halteband* [3]




- ① Kennzeichnung der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt

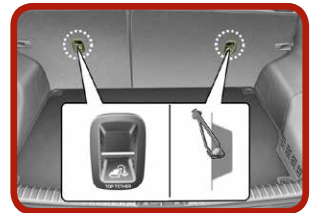


Sicherung mit oberem Halteband* [3]

Türschlösser / Heckklappe / Motorhaube / Tankklappe

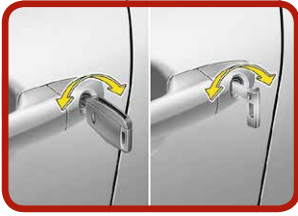


Türschlösser manuell bedienen [4]

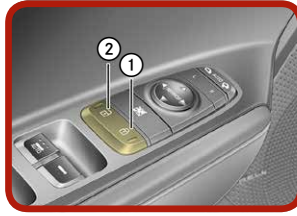

Zentraler Türverriegelungsschalter [4]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln

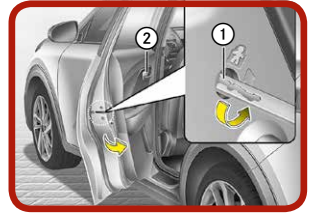


Kindersicherung im hinteren Türschloss [4]



Öffnen der Heckklappe [4]



Schließen der Heckklappe [4]

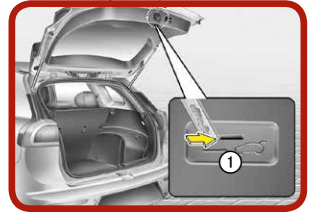


Heckklappen-Notentriegelung [4]



Motorhaube öffnen [4]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.

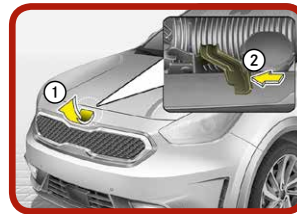

- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an.
- ② Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe unter der Motorhaube und heben Sie die Motorhaube an.


Motorhaube schließen

1. Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
2. Senken Sie die Haube ab und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet.



Tankklappe öffnen [4]

Drücken Sie die Tankklappen-Entriegelungstaste.

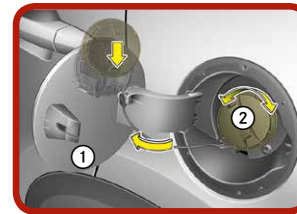

- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Tankklappe schließen


1. Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind. Dies zeigt an, dass der Tankdeckel fest verschlossen ist.
2. Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest verschlossen ist.

Lichtschalter / Lenkrad / Tempomat



Lichtschalter [4]

- ① AUS
- ② Automatische Lichtsteuerung*
- ③ Standlicht
- ④ Abblendlicht

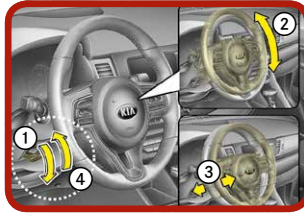

Höhenverstellbare Lenksäule [4]


Lenkradwinkel verstellen:

- ① Sicherungshebel nach unten ziehen
- ② Lenkrad in den gewünschten Winkel bringen
- ③ Höhe verstellen
- ④ Sicherungshebel hochklappen, um die Lenksäule zu fixieren



Lenkradheizung* [4]

Drücken Sie bei eingeschalteter Zündung die abgebildete Taste, um die Lenkradheizung einzuschalten. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste erneut.

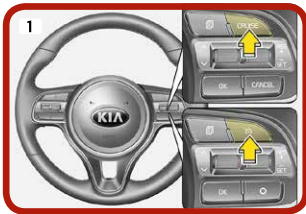

Tempomat* [6]

Tempomat mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/RES) einschalten




Hebel nach unten zur Position SET- ziehen, um Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen



Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen



Tempomat-Geschwindigkeit verringern

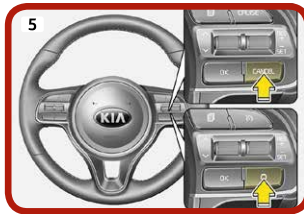

Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen



Hebel nach oben zur Position RES+ ziehen, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen

Abschleppen / Tire Mobility Kit


Abschleppen [7]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird, transportieren Sie es mit angehobenen Vorderrädern und rollenden Hinterrädern.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.


Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Kia-Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

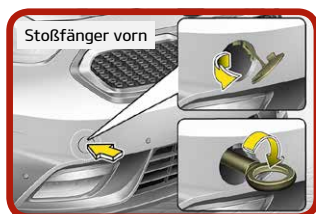

Abnehmbare Abschleppöse

1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugeinsatz. Der Werkzeugeinsatz befindet sich unter der Abdeckung des Kofferraumbodens.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Blende.

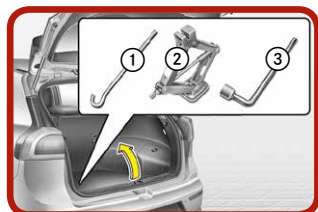

Wagenheber und Werkzeug [7]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum.

Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutternschlüssel



Tire Mobility Kit* [7]


Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche




Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt oder einen Reifenhandel zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.

Motoröl / Waschwasser / Weitere Informationen

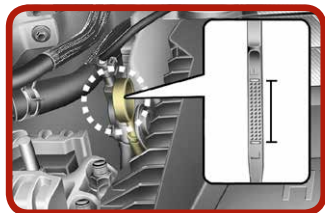


Motorölstand prüfen [8]

Ziehen Sie den Messstab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F und L befinden.

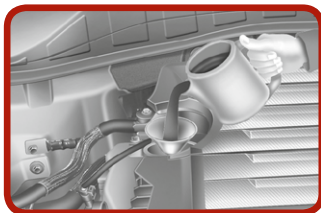

Motoröl nachfüllen [8]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [9] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.

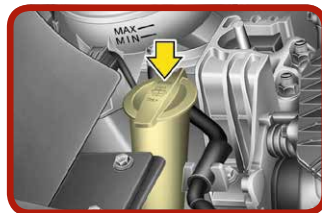

Füllstand des Waschwasserbehälters prüfen [8]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

Weitere Informationen

Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladestand unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Lüftungsregelung können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

Bluetooth®

Viele unserer Fahrzeuge verfügen über Bluetooth® -Konnektivität, damit Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel und sicher nutzen können. Informationen über Bluetooth® -Kompatibilität finden Sie im Servicebereich unserer Website.

Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.

Berganfahrhilfe (HAC)

Die Berganfahrhilfe hilft beim Anfahren an Steigungen, indem sie ein Zurückrollen des Fahrzeugs verhindert. Unter bestimmten Umständen betätigt das System die Bremsen für 2 Sekunden, damit Sie bequem anfahren können.

Feststellbremse (Fußbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, und treten Sie dann das Feststellbremspedal bis zum Anschlag durch, ohne die Fußbremse loszulassen.

Beim Abstellen des Fahrzeugs sollte der Wählhebel in die Parkstufe (P) gelegt werden.

Die Kia Service App – jetzt kostenlos für iPhone/iPad und Android

Mit der Kia Service App finden Sie schnell und ohne Umwege den richtigen Kia Vertriebs- und Service-Partner direkt in Ihrer Nähe, in ganz Europa*. Sie bekommen Informationen zu den Händler-Dienstleistungen, direkten Kontakt zur Pannenhilfe oder Sie lassen sich gleich mit der integrierten Google Map zum ausgewählten Händler navigieren. Hervorragend für Reisen im In- und Ausland.

(*) Nur in ausgewählten Märkten

Die Kia Service App



7 Jahre/150.000 km Kia- Neuwagengarantie. Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar. Es gelten die jeweiligen gültigen länderspezifischen Garantiebedingungen.

Copyright © 2016 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
16.000548 – QRGDE – GER-AT



The Power to Surprise