




**>> KURZBEDIENUNGS-
ANLEITUNG**



The Power to Surprise


Innenausstattung im Überblick

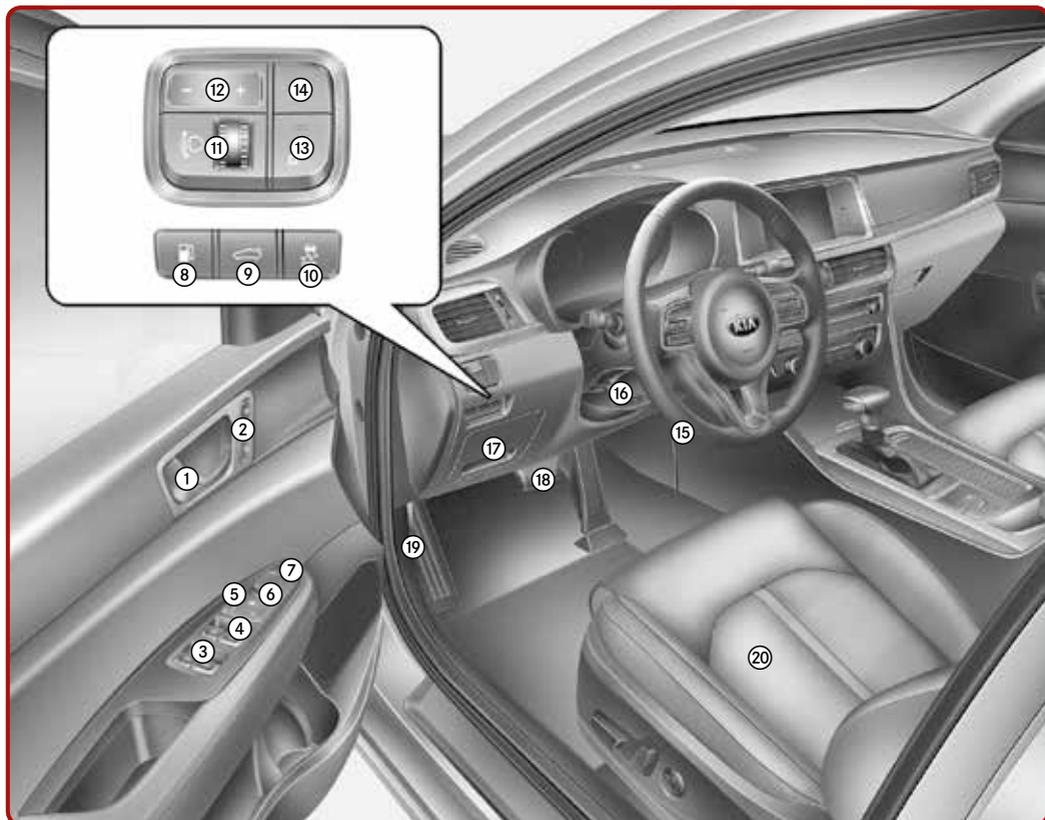

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| ① Tür-Innengriff [4] | ⑧ Tankklappen-
Entriegelungstaste [4] | ⑭ Taste LKA EIN/AUS* [6] |
| ② Fahrersitz-Memory-
Taste* [3] | ⑨ Kofferraum-
Entriegelungstaste [4] | ⑮ Lenkrad [4] |
| ③ Fensterheberschalter [4] | ⑩ Taste ESC AUS
(Stabilitätskontrolle) [6] | ⑯ Hebel Lenksäulenverstellung [4] |
| ④ Zentraler
Türverriegelungsschalter [4] | ⑪ Leuchtweiten-
regulierung* [4] | ⑰ Sicherungskasten
Innenraum [8] |
| ⑤ Fensterhebersperrtaste [4] | ⑫ Schalter Armaturenbrett-
beleuchtung [4] | ⑱ Bremspedal [6] |
| ⑥ Außenspiegelsteuerung [4] | ⑬ Taste BCW EIN/AUS
(Totwinkelerkennung)* [6] | ⑳ Haubentriegelungs-
hebel [4] |
| ⑦ Außenspiegel-
Klappfunktion [4] | | ㉑ Sitz [3] |

* ausstattungsabhängig

[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an.
Die Abbildungen in dieser Anleitung können von der Realität abweichen.

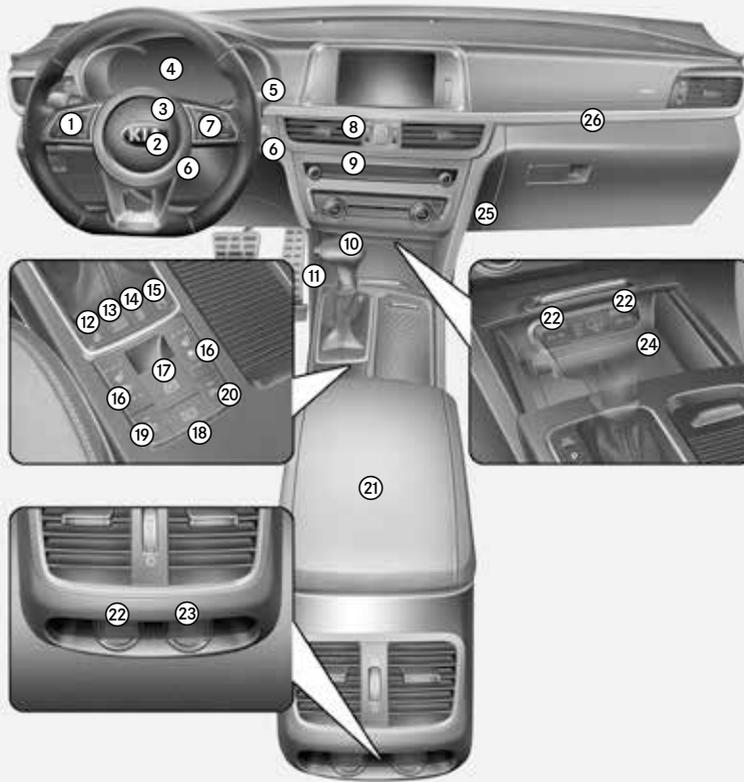

- | | | |
|---|--|--|
| ① Audio-Fernbedienungstasten [5] | ⑨ Warnblinkanlage [7] | ⑱ Schalter Auto Hold EIN/AUS* [6] |
| ② Frontairbag Fahrer [3] | ⑩ Klimaregelung [4] | ⑲ Taste Parkassistent EIN/AUS* [4] |
| ③ Signalhorn [4] | ⑪ Schalthebel [6] | ⑳ Taste Einparkwarnung EIN/AUS* [4] |
| ④ Kombiinstrument [4] | ⑫ Taste Lenkradheizung* [4] | ㉑ Staufach Mittelkonsole [4] |
| ⑤ Hebel Scheibenwischer/-waschanlage [4] | ⑬ Fahrmodustaste* [6] | ㉒ 12V-Steckdose [4] |
| ⑥ Zündschalter [6]
Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp) [6] | ⑭ Taste ISG OFF (Start-Stopp-Automatik)* [6] | ㉓ USB-Ladegerät [4] |
| ⑦ Tasten Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer* [6] | ⑮ Taste Umgebungsüberwachungssystem EIN/AUS* [4] | ㉔ Drahtlos-Ladegerät für Smartphone* [4] |
| ⑧ Audio/Satellitenavigation [5] | ⑯ Taste Sitzheizung/Sitzkühlung* [4] | ㉕ Handschuhfach [4] |
| | ⑰ Schalter Elektronische Feststellbremse (EPB) [6] | ㉖ Frontairbag Beifahrer [3] |

Kombiinstrument




Kombiinstrument KIA Optima Plug-in-Hybrid [5]

- | | | |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------|
| ① Hybridsystemanzeige | ③ Tachometer | ⑤ LCD-Display |
| ② Tankanzeige | ④ Warn- und Kontrollleuchten | ⑥ Batterieladeanzeige (SOC) |




Kombiinstrument KIA Optima (konventioneller Antrieb) [4]

- | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|
| ① Drehzahlmesser | ③ Motorkühlmitteltemperatur | ⑤ Warn- und Kontrollleuchten |
| ② Tachometer | ④ Tankanzeige | ⑥ LCD-Display |

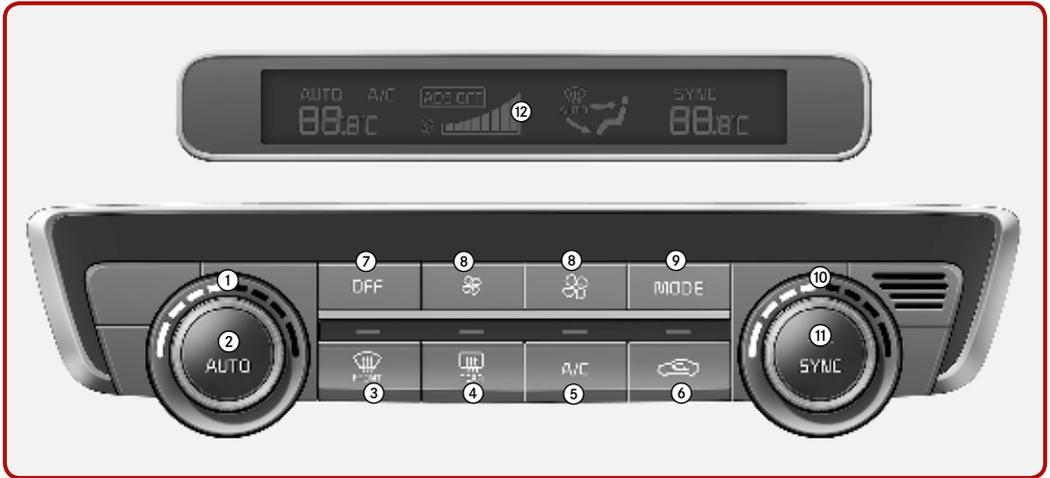

Klimaautomatik* [4]

- | | | |
|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ① Temperaturregler
Fahrerseite | ④ Heckscheibenheizung | ⑨ Lüftungsmodus |
| ② AUTO (automatische
Steuerung) | ⑤ Klimaanlage | ⑩ Temperaturregler
Beifahrerseite |
| ③ Windschutzscheibenheizung | ⑥ Frischluft/Umluft-Taste | ⑪ SYNC-Temperaturregelung |
| | ⑦ AUS | ⑫ Anzeige Klimaregelung* |
| | ⑧ Gebläsedrehzahlregler | |

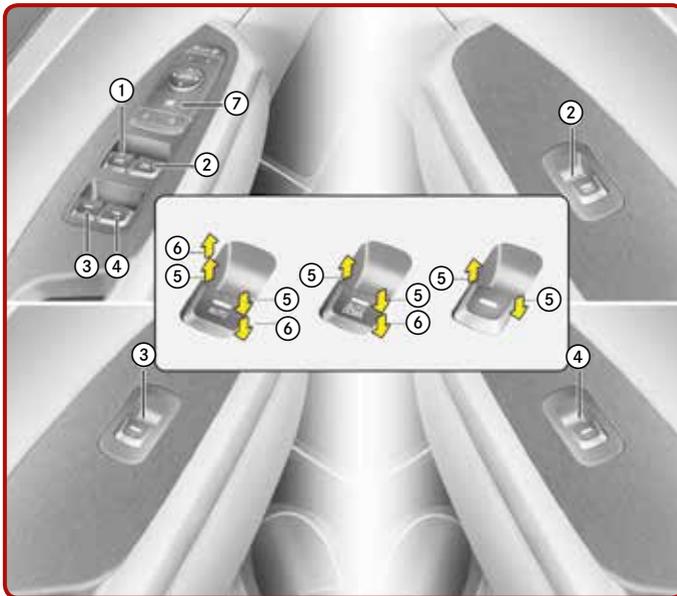

Fenster [4]

- | |
|---|
| ① Fensterheberschalter –
Fahrertür |
| ② Fensterheberschalter –
Beifahrertür |
| ③ Fensterheberschalter – Tür
hinten links |
| ④ Fensterheberschalter – Tür
hinten rechts |
| ⑤ Fenster öffnen und
schließen |
| ⑥ Fensterheberautomatik,
heben*/senken* |
| ⑦ Fensterhebersperrtaste |


Hinweis: Bei kalten und feuchten Wetterbedingungen kann es vorkommen, dass die Funktion der Fensterheber durch Vereisung gestört wird.

Lichtschalter / Lenkrad / Tempomat



Lichtschalter [4]

- ① AUS
- ② Automatische Lichtsteuerung*
- ③ Standlicht
- ④ Abblendlicht

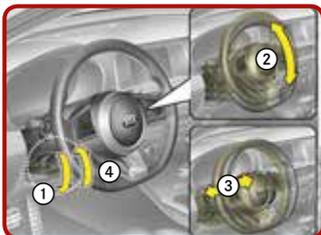

Höhenverstellbare Lenksäule [4]

Lenkradwinkel verstellen:

- ① Ziehen Sie den Sicherungshebel nach unten
- ② Lenkrad in den gewünschten Winkel bringen
- ③ Höhe verstellen
- ④ Sicherungshebel hochklappen, um die Lenksäule zu fixieren.



Lenkradheizung* [4]

Wenn sich der Zündschalter bzw. der Knopf ENGINE START/STOP (Motorstart/-stopp) in der Stellung ON befindet, können Sie durch Drücken der abgebildeten Taste die Lenkradheizung einschalten. Daraufhin leuchtet die Kontrollleuchte der Taste auf. Zum Ausschalten der Heizfunktion drücken Sie die Taste erneut.



Tempomat* [6]

Tempomat mit EIN/AUS-Taste (CRUISE/ⓂODE) einschalten



Hebel nach unten zur Position SET– ziehen, um Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen



Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen




Tempomat-Geschwindigkeit verringern



Tempomat-Steuerung mit der Abbrechen-Taste (CANCEL/O) unterbrechen



Hebel nach oben zur Position RES + ziehen, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen

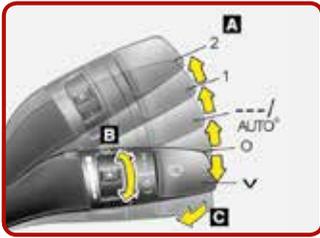

Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage [4]

Typ B

A: Wischergeschwindigkeitssteuerung

- 2 Schnelle Wischergeschwindigkeit
- 1 Langsame Wischergeschwindigkeit
- / Intervallbetrieb/
- AUTO* Automatische Wischersteuerung
- 0 Aus
- ✓ Einzelner Wischvorgang


B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)*



Öffnen des Tankdeckels [4]

Drücken Sie die Tankklappen-Entriegelungstaste.

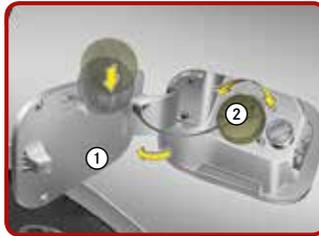


- ① Öffnen Sie vollständig die Klappe.
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn.

Tankklappe schließen

- > Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind.
- > Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest verschlossen ist.



Harnstofflösung auffüllen* [8]

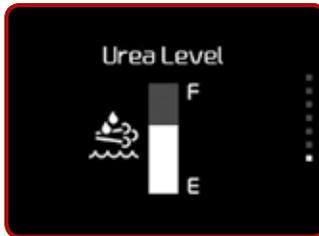

Harnstoffanzeige* [8]


Warnmeldung wegen zu niedrigem Stand der Harnstofflösung* [8]

Wenn die Meldung „Refill Urea tank or vehicle will not start“ (Harnstofftank auffüllen oder Fahrzeug startet nicht mehr) angezeigt wird und die SCR-Warnleuchte (☹️) aufleuchtet, kann das Fahrzeug nicht mehr neu gestartet werden, sobald der Motor ausgeschaltet wurde. In den oben erwähnten Fällen wird immer eine vollständige Nachfüllung empfohlen.

Hinweis: Optima-Varianten mit Dieselmotor benötigen zur Abgasbehandlung eine Harnstofflösung (auch bekannt als DEF – Diesel Exhaust Fluid), die in einen separaten Tank eingefüllt wird. Der Einfüllstutzen des Harnstofftanks befindet sich hinter der Tankklappe neben dem Diesel-Einfüllstutzen.

Wird der Harnstoff-Füllstand nicht regelmäßig geprüft und Harnstoff nachgefüllt, kann dies dazu führen, dass das Fahrzeug nicht mehr startet.

Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme

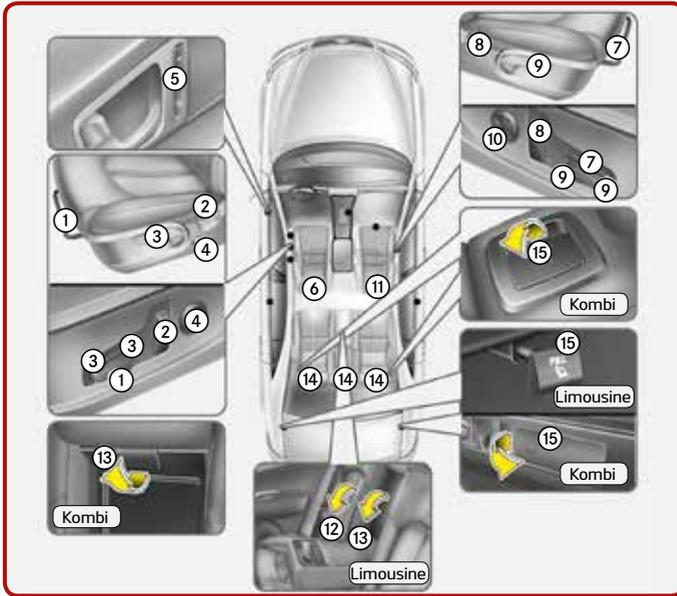

Sitze [3]

Fahrersitz

- ① Vorwärts/rückwärts
- ② Neigung der Rückenlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung
- ④ Lordosenstütze
- ⑤ Fahrersitz-Memoryfunktion*
- ⑥ Kopfstütze

Beifahrersitz


- ⑦ Vorwärts/rückwärts
- ⑧ Neigung der Rückenlehne
- ⑨ Sitzhöhenverstellung
- ⑩ Lordosenstütze*
- ⑪ Kopfstütze

Rücksitze


- ⑫ Armlehne
- ⑬ Durchladeklappe
- ⑭ Kopfstütze
- ⑮ Hebel zum Umlegen der Rücksitzlehne*




Schalter Beifahrer-Frontairbag ON/OFF [3]

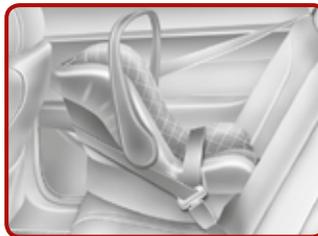


Der Fahrtrichtung entgegengerichtetes Kinderrückhaltesystem [3]

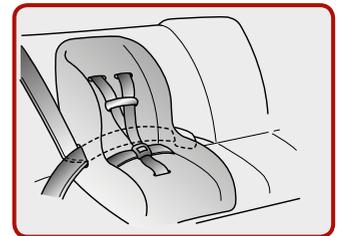

Ein Kinderrückhaltesystem mit einem Dreipunktgurt befestigen [3]

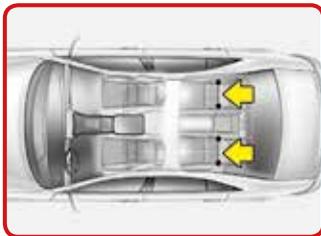


Sicherung mit ISOFIX und Haltegurtsystem* [3]

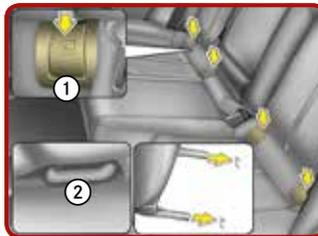

- ① Kennzeichnung der Lage der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt




Sicherung mit einem Halteband an einem Ankerpunkt* [3]

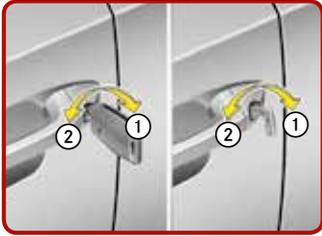


Manuelle Betätigung der Türschlösser [4]

- ① Verriegeln
- ② Entriegeln

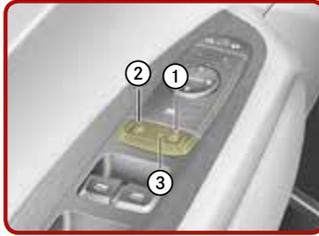

- ① Zentraler Türverriegelungsschalter [4]
- ② Verriegeln
- ③ Entriegeln
- ④ Anzeigeleuchte

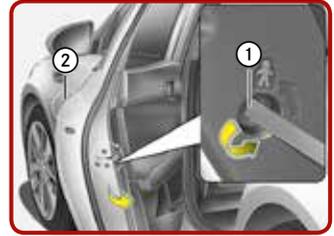

Kindersicherung im hinteren Türschloss [4]



Öffnen der Heckklappe (Limousine) [4]



Kofferraum von innen öffnen [4]



Heckklappen-Notentriegelung [4]




Öffnen der Heckklappe (Kombi) [4]



Kofferraum von innen öffnen [4]



Heckklappen-Notentriegelung [4]

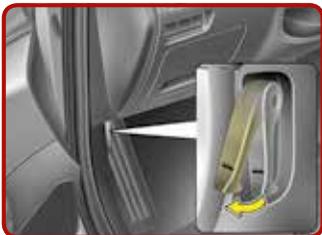

Motorhaube öffnen [4]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.



- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an.
- ② Drücken Sie den Entriegelungshebel der zweiten Verriegelungsstufe unter der Motorhaube und heben Sie die Motorhaube an.

Motorhaube schließen

- > Vergewissern Sie sich vor dem Schließen der Motorhaube, dass alle Einfülldeckel ordnungsgemäß verschlossen sind und alle brennbaren Gegenstände aus dem Motorraum entfernt wurden.
- > Senken Sie die Motorhaube, bis sie etwa noch 30 cm über der geschlossenen Position steht, und lassen Sie sie herunterfallen, um sie sicher einrasten zu lassen.

Aufladen / Elektromodus



Anschluss des Ladegeräts* [1]

1. Betätigen Sie das Bremspedal und ziehen Sie die Feststellbremse an.
2. Schalten Sie alle Schalter aus, bringen Sie den Wählhebel in Stellung "P" (Parkstufe), und schalten Sie das Fahrzeug aus.
3. Öffnen Sie nach Entriegelung der Türen die Aufladeklappe, indem Sie darauf drücken.
4. Entfernen Sie eventuelle Staubablagerungen von dem Aufladeverbinder und der Aufladebuchse.
5. Erfassen Sie den Aufladeverbinder am Griff. Führen Sie den Verbinder dann in die Aufladebuchse ein, bis er hörbar einrastet. Wenn das Kabel nicht richtig angeschlossen ist, kann ein schlechter Kontakt zwischen dem Ladestecker und dem Ladeanschluss zu einem Brand führen.
6. Überprüfen Sie, ob die Kontrollleuchte für den Anschluss des Aufladekabels im Kombiinstrument leuchtet.



Überprüfung des Aufladestatus [1]


Aufladestatus	Anzeige
Aufladevorgang läuft	Leuchtet (grün)
Nicht aufgeladen oder vollständig aufgeladen	Erlischt
Wartet auf den geplanten Ladevorgang (schaltet sich nach 3 Minuten aus)	Blinkt (grün)
Hilfsbatterie-Sparfunktion+ oder geplanter Betrieb der Klimaanlage	Blinkt schnell (grün)
Fehlfunktion	Blinkt (rot)




Wechsel des Plug-in-Hybridmodus [1]

Bei Betätigung der HEV-Taste ändern sich die Plug-in-Hybridsystem-Betriebsarten wie folgt:

Kurzes Drücken:
EV-Modus ↔ HEV-Modus

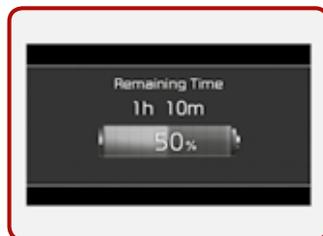

Auf dem Kombiinstrument angezeigte geschätzte Ladedauer

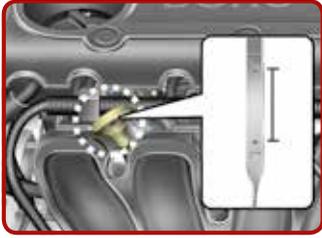


Motorölstand prüfen [8]

Ziehen Sie den Messstab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F und L befinden.




Motoröl nachfüllen [8]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [9] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.

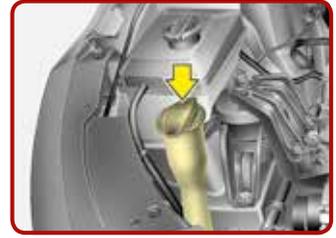

Waschflüssigkeitsfüllstand prüfen [8]


Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

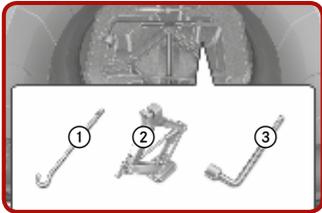

Wagenheber und Werkzeug* [7]

Die abgebildeten Werkzeuge befinden sich im Kofferraum. Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutternschlüssel

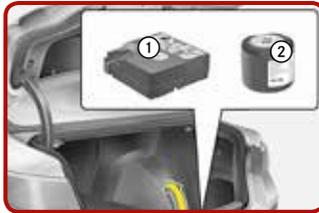

Tire Mobility Kit [7]

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.

- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche



Mit dem Tire Mobility Kit bleiben Sie auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil. Nachdem Sie sich davon überzeugt haben, dass der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie mit dem Reifen vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um eine Werkstatt zu erreichen, wo der Reifen ersetzt werden kann.


Abschleppen [7]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird, transportieren Sie es mit angehobenen Vorderrädern und rollenden Hinterrädern.

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.

Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Kia-Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.

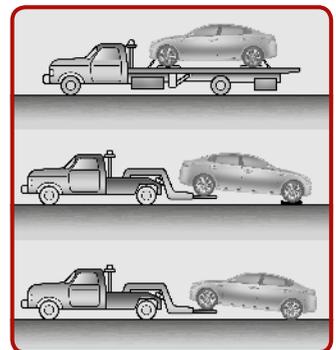

Weitere Informationen*

Die Kia Service App – jetzt kostenlos für iPhone/iPad und Android

Mit der Kia Service App finden Sie schnell und ohne Umwege den richtigen Kia Vertriebs- und Service-Partner direkt in Ihrer Nähe, in ganz Europa*. Sie bekommen Informationen zu den Händler-Dienstleistungen, direkten Kontakt zur Pannenhilfe oder Sie lassen sich gleich mit der integrierten Google Map zum ausgewählten Händler navigieren. Hervorragend für Reisen im In- und Ausland.

(*) Nur in ausgewählten Märkten

Kia AR Owner's Manual-App

Diese App ist eine offizielle Betriebsanleitungs-Anwendung von Kia Motors Corporation und verwendet AR-Technologie (Augmented Reality (AR) erweiterte Realität), um Erklärungsvideos und weitere Informationen bereitzustellen.



Kia Service App

Kia AR Owner's Manual-App

Kia Service App

Kia AR Owner's Manual-App



Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
18.000433 - QRG JF PE - DE(AT)



The Power to Surprise