




**>> KURZBEDIENUNGS-
ANLEITUNG**



The Power to Surprise

Innenausstattung im Überblick

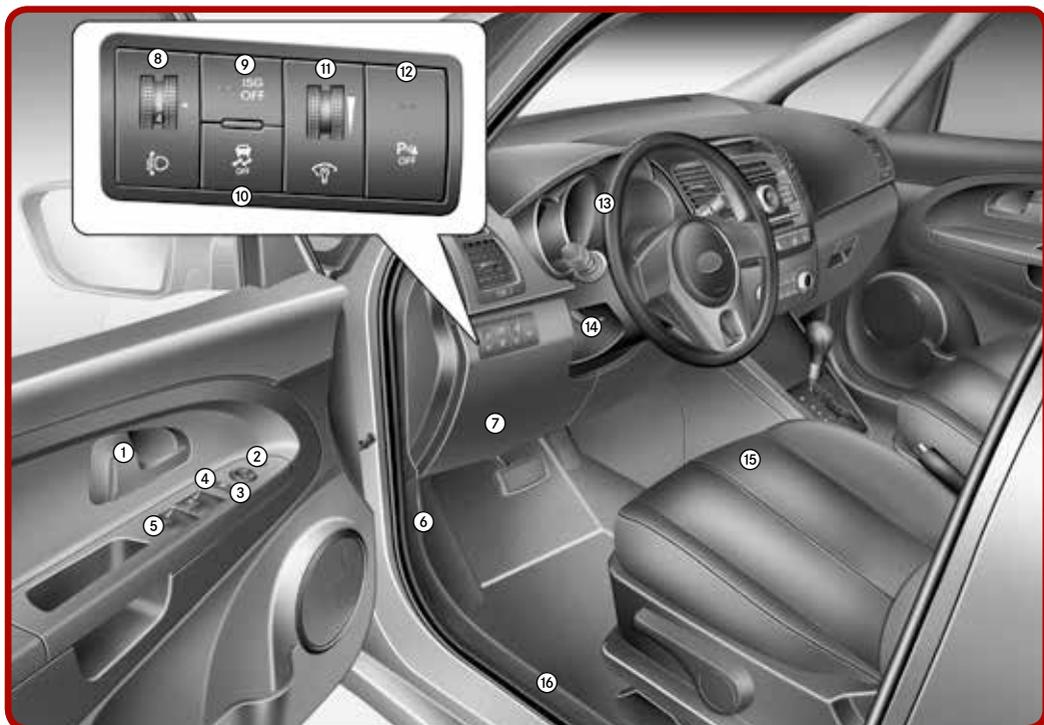

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| ① Tür-Innengriff [4] | ⑧ Leuchtweitenregulierung* [4] | ⑭ Hebel Lenksäulenverstellung [4] |
| ② Taste Außenspiegel-Klappfunktion* [4] | ⑨ Taste ISG OFF (Start-Stopp-Automatik)* [5] | ⑮ Sitz [3] |
| ③ Außenspiegelsteuerung [4] | ⑩ Taste ESC OFF (Stabilitätskontrolle)* [5] | ⑯ Tankklappen-Entriegelungshebel [4] |
| ④ Fensterhebersperrschalter* [4] | ⑪ Schalter Armaturenbrettbeleuchtung* [4] | |
| ⑤ Fensterheberschalter* [4] | ⑫ Taste Parkassistent ON / OFF* [5] | |
| ⑥ Motorhauben-Entriegelungshebel [4] | ⑬ Lenkrad [4] | |
| ⑦ Sicherungskasten Innenraum [7] | | |

* ausstattungsabhängig


[#] Die Zahl in Klammern gibt das entsprechende Kapitel der Betriebsanleitung an.

Die tatsächliche Form bzw. die Ansicht des Motorraums im Fahrzeug können von der Abbildung abweichen.

Armaturenbrett / Motorraum im Überblick



- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| ① Frontairbag Fahrer [3] | ⑦ LCD-Bildschirm/Trip-Computer* [4] | ⑭ Handschuhfach [4] |
| ② Licht- und Blinkerhebel [4] | ⑧ Audiosystem [4] | ⑮ Steckdose/Zigarettenanzünder* [4] |
| ③ Kombiinstrument [4] | ⑨ Warnblinkanlage [4] | ⑯ Schalthebel [5] |
| ④ Hebel Scheibenwischer/-waschanlage [4] | ⑩ Zentraler Türverriegelungsschalter [4] | ⑰ Feststellbremse [5] |
| ⑤ Audio-Fernbedienungstasten* [4] | ⑪ Vordersitzheizung* [3] | ⑱ Bremspedal [5] |
| ⑥ Tasten Tempomat/Geschwindigkeitsbegrenzer* [5] | ⑫ Klimaregelung [4] | ⑲ Gaspedal [5] |
| | ⑬ Frontairbag Beifahrer [3] | ⑳ Belüftungsdüsen [4] |
| | | ㉑ Lenkradheizung* [4] |

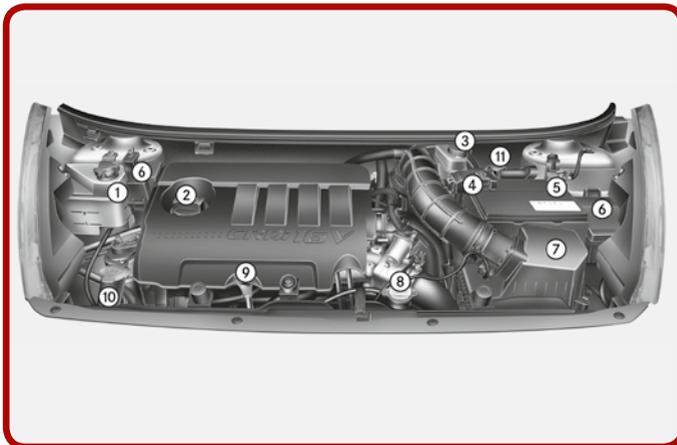

- | |
|---|
| ① Behälter Motorkühlmittel [7] |
| ② Einfülldeckel Motoröl [7] |
| ③ Flüssigkeitsbehälter Bremse/Kupplung* [7] |
| ④ Batteriepluspol [7] |
| ⑤ Batteriemassepol [7] |
| ⑥ Sicherungskasten Motorraum [7] |
| ⑦ Luftfilter [7] |
| ⑧ Kühlerdeckel [7] |
| ⑨ Messstab Motoröl [7] |
| ⑩ Behälter Scheibenwaschanlage [7] |
| ⑪ Kraftstofffilter [7] |

Türschlösser / Heckklappe / Motorhaube / Tankklappe




Türschlösser manuell bedienen [4]



Türschlösser von innen mit zentralem Türverriegelungsschalter bedienen [4]



Tür-Notverriegelung [4]

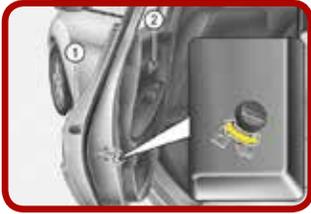

Kindersicherung im hinteren Türschloss [4]



Heckklappe öffnen [4]




Heckklappen-Notentriegelung [4]



Motorhaube öffnen [4]

Ziehen Sie den Entriegelungshebel, um die Motorhaube zu entriegeln.

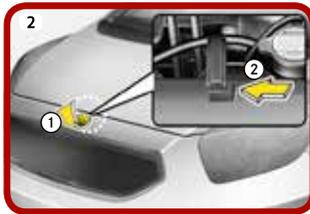

- ① Heben Sie die Motorhaube leicht an
- ② Drücken Sie den inneren Entriegelungshebel hoch und öffnen Sie die Motorhaube




Entsichern Sie die Stützstange, und führen Sie sie in die abgebildete Öffnung ein.



Tankklappe öffnen [4]

Ziehen Sie den Tankklappen-Entriegelungshebel hoch.

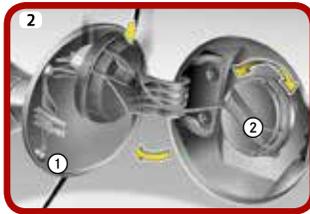


- ① Öffnen Sie die Klappe vollständig
- ② Öffnen Sie den Deckel durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn

Tankklappe schließen


1. Drehen Sie den Tankdeckel im Uhrzeigersinn, bis Klickgeräusche hörbar sind. Dies zeigt an, dass der Tankdeckel fest verschlossen ist.
2. Schließen Sie die Klappe und drücken Sie auf den Rand, bis sie fest verschlossen ist.

Fenster / Scheibenwisch- und Waschanlage

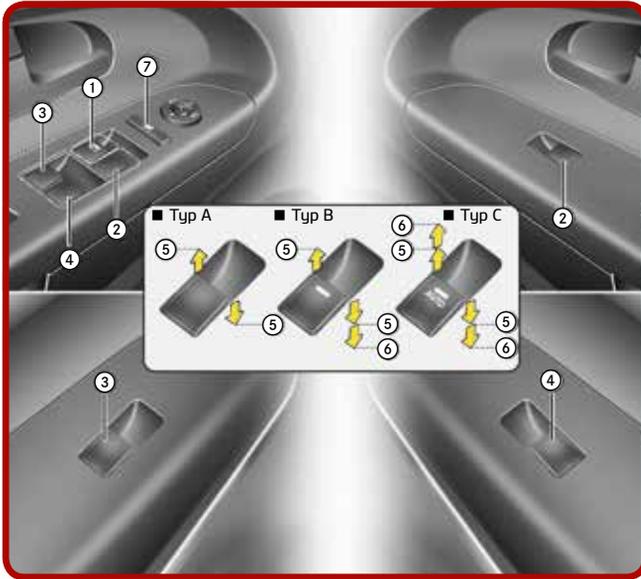

- ① Fensterheberschalter – Fahrertür
- ② Fensterheberschalter – Beifahrertür
- ③ Fensterheberschalter – Tür hinten links*
- ④ Fensterheberschalter – Tür hinten rechts*
- ⑤ Fenster öffnen und schließen
- ⑥ Fensterheberautomatik, heben*/senken*
- ⑦ Fensterhebersperrschalter*

Fenster [4]

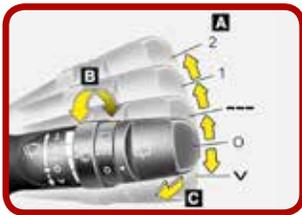


A: Wischergeschwindigkeitssteuerung (vorn)

- 2 Schnelle Wischergeschwindigkeit
- 1 Langsame Wischergeschwindigkeit
- Intervallbetrieb
- 0 AUS
- ✓ Einzelner Wischvorgang

B: Zeiteinstellung für Intervallbetrieb

C: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (vorn)

Vorn [4]

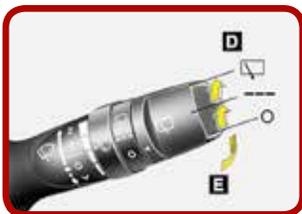


D: Steuerung für Heckscheibenwischer/-waschanlage

- Schnelle Wischergeschwindigkeit
- Langsame Wischergeschwindigkeit
- 0 AUS

E: Waschen mit kurzen Wischvorgängen (hinten)

Hinten* [4]

Sitze / Airbags / Kinderrückhaltesysteme

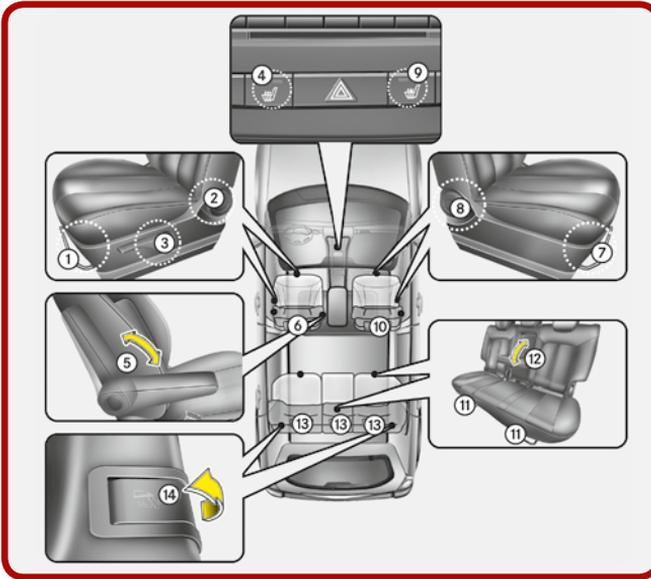

Sitze [3]

Fahrsitz

- ① Nach vorn und nach hinten
- ② Neigung der Sitzlehne
- ③ Sitzhöhenverstellung*
- ④ Sitzheizung*
- ⑤ Armlehne*
- ⑥ Kopfstütze

Beifahrersitz


- ⑦ Nach vorn und nach hinten
- ⑧ Neigung der Sitzlehne
- ⑨ Sitzheizung*
- ⑩ Kopfstütze

Rücksitze


- ⑪ Nach vorn und nach hinten
- ⑫ Armlehne*
- ⑬ Kopfstütze
- ⑭ Geteilt umlegbare Rücksitze




Schalter Beifahrer-
Frontairbag ON/OFF [3]

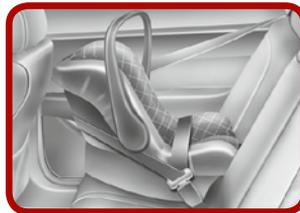

Der Fahrtrichtung
entgegengerichtetes
Kinderrückhaltesystem [3]

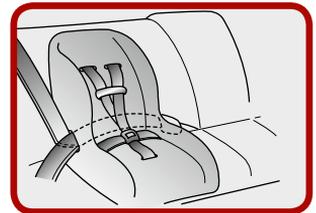

Befestigen eines
Kinderrückhaltesystems mit
einem Dreipunktgurt [3]

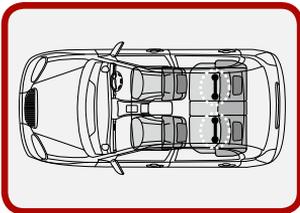

Sicherung mit ISOFIX und
zusätzlichem Kindersitz-
Halteband* [3]



- ① Kennzeichnung der Lage
der ISOFIX-Ankerpunkte
- ② ISOFIX-Ankerpunkt



Sicherung mit einem
zusätzlichem Halteband an
einem Ankerpunkt* [3]

Klimaregelung



Manuelles Klima- und Belüftungssystem* [4]

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ① Gebläsedrehzahlregler | ⑤ Heckscheibenheizung |
| ② Moduswahl | ⑥ Frischluft-/Umluftschaltung |
| ③ Temperaturregler | ⑦ Klimaanlage |
| ④ Windschutzscheibenheizung | |



Klimaautomatik* [4]


- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| ① AUTO (automatische Steuerung) | ④ Moduswahl | ⑧ Heckscheibenheizung |
| ② Temperaturregler | ⑤ Gebläsedrehzahlregler | ⑨ Frischluft-/Umluftschaltung |
| ③ Gebläse OFF | ⑥ Klimaanlage | ⑩ A/C-Display |
| | ⑦ Windschutzscheibenheizung | |

Lichtschalter / Lenkrad / Tempomat



Lichtschalter [4]


- ① OFF
- ② Standlicht
- ③ Scheinwerfer
- ④ Automatische Lichtsteuerung*

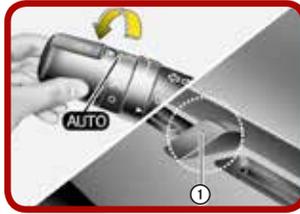

Automatische Lichtsteuerung* [4]

Wenn der Lichtschalter sich in der Position AUTO befindet, werden abhängig von der Lichtmenge, die vom Sensor hinter der Windschutzscheibe erfasst wird, die Scheinwerfer automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.

- ① Sensor

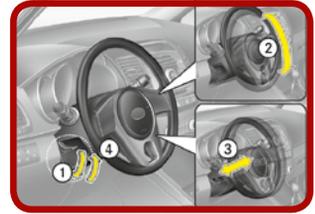

Höhen- und neigungsverstellbare Lenksäule [4]

Einstellen des Lenkrads:

- ① Ziehen Sie den Sicherungshebel nach unten
- ② Bringen Sie das Lenkrad in den gewünschten Winkel
- ③ Höheneinstellung
- ④ Ziehen Sie den Sicherungshebel nach oben, um die Lenksäule zu fixieren



Tempomat* [5]

Aktivieren Sie die Tempomat-Steuerung mit der abgebildeten Taste.



Ziehen Sie den Hebel nach unten zur Position SET-, um die Tempomat-Geschwindigkeit festzulegen.



Tempomat-Geschwindigkeit erhöhen.



Tempomat-Geschwindigkeit verringern.



Unterbrechen Sie die Tempomat-Steuerung mit der Taste Cancel (Abbrechen).



Ziehen Sie den Hebel nach oben zur Position RESET+, um die Tempomat-Steuerung wieder aufzunehmen.

Abschleppen / Ersatzrad / Tire Mobility Kit

Abschleppen [6]

Wenn Ihr Fahrzeug im Notfall ohne Nachläufer abgeschleppt wird:

1. Drehen Sie den Zündschlüssel in die Stellung ACC.
2. Schalten Sie den Schalt-/Wählhebel in die Leerlaufstellung (N).
3. Lösen Sie die Feststellbremse.


Abschleppen im Notfall

Wenn das Fahrzeug abgeschleppt werden muss, empfehlen wir, es von einer Vertragswerkstatt oder einem Abschleppunternehmen abschleppen zu lassen.



Abnehmbare Abschleppöse

1. Öffnen Sie die Heckklappe und entnehmen Sie die Abschleppöse aus dem Werkzeugeinsatz.
2. Bauen Sie die Lochblende aus, indem Sie auf den unteren Teil der Blende im Stoßfänger drücken.
3. Bauen Sie die Abschleppöse an, indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen, bis sie vollständig festgezogen ist.
4. Bauen Sie die Abschleppöse nach Gebrauch ab und verschließen Sie die Öffnung mit der Abdeckung.

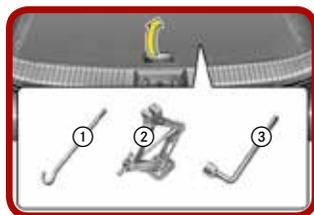


Ersatzrad, Wagenheber und Werkzeug [6]

Wagenheber, Wagenheberkurbel und Radmutternschlüssel befinden sich im Kofferraum.

Heben Sie die Abdeckung im Kofferraumboden an, um an das Werkzeug zu gelangen.

- ① Wagenheberkurbel
- ② Wagenheber
- ③ Radmutternschlüssel

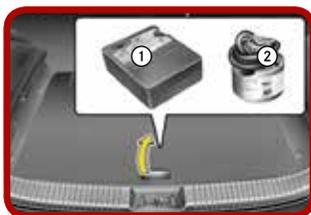

Tire Mobility Kit* [6]

Bitte lesen Sie die Bedienungshinweise vor der Benutzung des Tire Mobility Kit.


- ① Kompressor
- ② Dichtmittelflasche



Das Tire Mobility Kit hilft Ihnen, auch nach einer punktuellen Reifenpanne mobil zu bleiben.

Nachdem der Reifen ordnungsgemäß abgedichtet wurde, können Sie vorsichtig und mit einer maximalen Geschwindigkeit von 80 km/h bis zu 200 km weiterfahren, um den Reifen in der nächstgelegenen Werkstatt oder dem nächstgelegenen Reifenhandel ersetzen zu lassen.

Motoröl / Waschwasser / Weitere Informationen

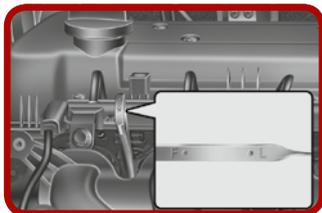

Motorölstand prüfen [7]

Ziehen Sie den Messtab heraus und prüfen Sie den Füllstand. Der Füllstand muss sich zwischen den Markierungen F und L befinden.



Motoröl nachfüllen [7]

Verwenden Sie ausschließlich spezifiziertes Motoröl [8] und achten Sie darauf, kein Öl zu verschütten.



Füllstand des Waschwasserbehälters prüfen [7]

Prüfen Sie den Flüssigkeitsstand und füllen Sie bei Bedarf Flüssigkeit nach.

Weitere Informationen

Start-Stopp-Automatik (ISG)

Wenn ISG aktiviert ist, wird der Fahrzeugmotor automatisch abgestellt, um Kraftstoffverbrauch und Emissionen zu reduzieren. ISG funktioniert möglicherweise nicht, wenn der Batterieladestand unzureichend ist oder die Umgebungs- oder Motortemperatur zu niedrig ist. Die Einstellungen der Heizungs- und Lüftungsregelung können die Funktion von ISG ebenfalls beeinflussen.

Bluetooth®

Viele unserer Modelle verfügen über Bluetooth®-Konnektivität, damit Sie Ihr Mobiltelefon komfortabel und sicher nutzen können. Informationen über die Bluetooth®-Kompatibilität finden Sie im Servicebereich unserer Website.

Für eine vollständige Beschreibung und Gebrauchsanweisung für die Elemente in dieser Kurzanleitung lesen Sie bitte die Betriebsanleitung.

Berganfahrhilfe (HAC)

Die Berganfahrhilfe hilft beim Anfahren auf Steigungen, indem sie ein Zurückrollen des Fahrzeugs verhindert. Unter bestimmten Umständen betätigt das System die Bremsen für 2 Sekunden, damit Sie bequem anfahren können.

Feststellbremse (Handbremse)

Um die Feststellbremse zu betätigen, treten Sie zuerst die Fußbremse, und ziehen Sie bei getretener Fußbremse den Hebel der Feststellbremse so weit wie möglich nach oben.

Wir empfehlen, beim Abstellen des Fahrzeugs den ersten Gang oder den Rückwärtsgang einzulegen bzw. bei Automatikgetriebe den Wählhebel in die Parkstufe (P) zu stellen.

Die MyKia App – jetzt für iOS- und Android-Geräte


Erleben Sie Kia, die MyKia App hilft Ihnen dabei.

Sie lernen Ihr Auto noch besser kennen, erhalten auf Sie zugeschnittene Services und eine helfende Hand wenn Sie diese benötigen. Sie sind immer auf dem neuesten Stand – erhalten News und attraktive Angebote.



7 Jahre/150.000 km Kia-Neuwagengarantie. Gültig in allen EU-Mitgliedsstaaten sowie Norwegen, der Schweiz, Island und Gibraltar. Es gelten die jeweiligen gültigen länderspezifischen Garantiebedingungen.

Copyright © 2017 Kia Motors Europe GmbH, Alle Rechte vorbehalten.
17.000677 - QRGYNPE - GER-AT

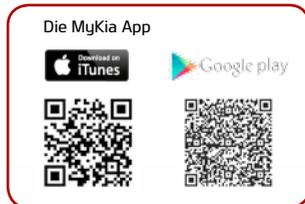

The Power to Surprise