

Auton navigointijärjestelmä

KÄYTTÖOHJEKIRJA

CARENS

Pyydämme lukemaan tämän käyttöoppaan huolellisesti ennen kuin aloitat käyttämään järjestelmää.

Säästä se myös tulevaisuuden varalta.

Tuote tai sen tiedot saattavat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.



Sisällysluettelo

Yleistä	7
Turvallisuustiedot	7
Toistettavien levyjen tyypit	9
Levyjen käsittely	10
HUOMIOITA TEKIJÄNOIKEUKSISTA	10
Vanhentuneiden laitteiden hävittäminen	11
Osien nimet	12
Ohjauspaneeli	12
Ohjauspyörän painikkeet	14
Perustoiminnot	15
Aloituskäynnä	15
Laitteen kytkeminen päälle	15
Laitteen kytkeminen pois päältä	15
Levyn syöttäminen	15
Äänenvoimakkuuden säätäminen	15
Levyn poistaminen	15
GPS-kellonajan näyttäminen	15
Äänilähteen vaihtaminen ohjauspaneelissa	16
Äänilähteen vaihtaminen näytöllä	16
Peruutuskamera (lisävaruste)	16
Asetukset	17
SETUP-valikon keskeiset toiminnot	17
Bluetooth	17
Järjestelmä	17
Äänentoisto	20
Näyttö (Display)	20

Sisällysluettelo

Navigoinnissa alkuun pääseminen 22

Mikä on GPS?	22
Satelliittisignaalit	22
Satelliittiyhteyden muodostaminen	22
Navigoinnin alkunäyttö	22
Karttanäkymän merkinnät	22
Kuinka katsoa karttanäkymää?	22
Kartan mittakaavan muuttaminen	23
Navigoinnin äänenvoimakkuuden säätäminen	23

Määränpään syöttövalikko 24

Navigointivalikon rakenne	24
Määränpäävalikon keskeiset toiminnot	24
Osoitteen hakeminen	25
Postinumero	26
Viimeisimmät 5 kaupunkia	26
Viimeisimmät määränpäät	27
Osoitekirja	27
Kiinnostuksenkohteet (POI - Point of Interest)	28
Kohteet lähellä sijaintia	28
Kohteet lähellä määränpäätä	29
Kaupungissa	29
Nimi	29
Kia-huolto	29
Puhelinnumero	29
GPS-koordinaattien syöttö	30
Pysäköinti	31
Ohjauksen pysäyttäminen/jatkaminen	31
Kartan käyttö	31
Tour planner -matkan suunnittelu	32
Määränpään tallentaminen	34
Tallenna sijainti	34
Home 1/Work 2/3 ~ 12	34

Sisällysluettelo

Karttavalikon käyttäminen 36

Karttavalikon rakenne	36
Karttavalikon keskeiset toiminnot	36
POI-kategoria	37
2D/3D	37
Reitin tiedot/Koko näyttö	38
Toiminta/Koko näyttö	38
Tallenna sijainti	38
Tour planner -matkan suunnittelu	39
Reitin valinnat	39
Selain	40
POI-kohteet reitillä	40
Kiertotie	40
Tiedot tapahtumista lähellä	41
Tiedot reitin tapahtumista	42

Langaton Bluetooth-tekniikka 43

Langattoman Bluetooth-tekniikan toiminta	43
Laitteen yhdistäminen järjestelmään	43
Bluetooth-laitteiden tarkastaminen	45
Bluetooth-puhelimen yhteyden katkaiseminen	45
Bluetooth-puhelimen yhdistäminen	45
Yhdistetyn puhelimen poistaminen	46
Salasanan vaihtaminen	46
Puhelun tekeminen syöttämällä puhelinnumero	46
Puhelun siirto	46
Mikrofonin kytkeminen päälle/pois	46
Puheluihin vastaaminen	47
Yhteystietoluettelon käyttäminen	47
Lokiluettelon käyttäminen	48
Puhelun tekeminen pikanäppäimillä	49
Äänen suoratoiston kytkeminen	50

Sisällysluettelo

CD/MP3/WMA/USB/iPod -toiminta 51

CD/MP3/WMA/USB/iPod -tiedostojen toistaminen	51
Siirtyminen seuraavaan tiedostoon	52
Siirtyminen edelliseen tiedostoon	52
Palaaminen nykyisen tiedoston alkuun	52
Haku	52
Repeat-toistotoiminto	52
Random-satunnaistoisto	53
Tiedostojen toistaminen ryhmittelemällä kansiot/albumit/esittäjät	54
Hakemistojen/tiedostojen selaaminen "List"-valikkoa käyttämällä	54
Musiikin etsiminen	54
Äänikirjojen toistonopeuden asettaminen	55

Radion käyttö 57

Asemien kuunteleminen	57
Asemien tallentaminen ja kytkeminen	57
AS (Autostore)	58
Taajuuksien selaaminen	58
Liikennetiedotukset (TA - Traffic Announcement)	58
UUTISET	59
Region auto/off-toiminto	59


Ulkoisen laitteen käyttö 60

Ulkoisen äänilähteen (AUX) käyttäminen	60
Videonäytön säätäminen (oletus: keskellä)	60

Sisällysluettelo

Puheentunnistusjärjestelmä	61
Puheentunnistus.	61
Äänikomentojen antaminen.	61
Numeroiden lausuminen	61
Esimerkkejä äänikomennoista	62
Help-komento.	63
Äänikomennot	64
Vianmääritys	66
Hakemisto	68
Liikenneongelmat osoittavat näytön tunnukset	69

Turvallisuustiedot

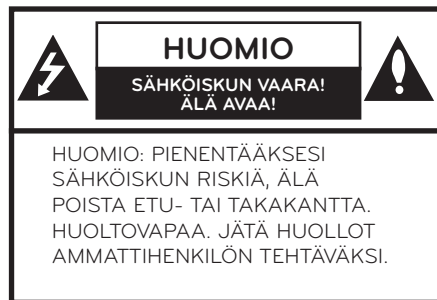

Käyttäjää varoitetaan nuolimaisella salamatunnuksella tuotteen kotelon sisällä vallitsevasta vaarallisen korkeasta jännitteestä, jonka voimakkuus on riittävä aiheuttamaan sähköiskun.



Huutomerkillä varustetun tunnuksen on tarkoitus herättää käyttäjän huomio tärkeästä laitteen käyttöön tai huoltoon liittyvästä ohjeesta.



Käytä ajoneuvon toimintoja aina turvallisella tavalla. Älä anna muiden ajoneuvojen viedä huomiotasi ajon aikana ja pyri olemaan täysin tietoinen kaikista ajamiseen vaikuttavista olosuhteista. Älä muuta asetuksia tai toimintoja ajon aikana. Aja tien sivuun turvallisella ja lainmukaisella tavalla ennen kyseisten toimintojen suorittamista.

Turvallisuuden parantamiseksi tiettyjä toimintoja ei voida käyttää, ennen kuin seisontajarru on kytketty.



Vähentääksesi sähköiskun riskiä, älä poista tämän tuotteen kantta tai takaosaa. Laite ei sisällä käyttäjän huollettavissa olevia osia. Jätä huollot ammattihenkilön tehtäväksi.



Vähentääksesi tulipalon tai sähköiskun riskiä, älä altista tätä tuotetta putoavalle tai läikkyvälle nesteelle, sateelle tai kosteudelle.



Kun ajat ajoneuvollasi, pidä äänenvoimakkuus riittävän alhaisena, jotta pystyt kuulemaan ulkoa tulevat äänet.



Älä anna laitteeseen kohdistua kovia iskuja, äläkä pudota sitä.




Kuljettajan ei tule katsoa näyttöä ajon aikana. Jos kuljettaja katsoo näyttöön ajon aikana, johtaa tämä huolimattomaan ajokäyttäytymiseen, josta voi seurata onnettomuus.

VAROITUS:

- Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi. Sinun tulee pysähtyä turvalliseen paikkaan käyttääksesi matkapuhelinta.
- Navigointijärjestelmän käyttö ei helpota tai vapauta kuljettajaa vastuusta turvallisuudesta. Liikennemääräyksiä on noudatettava kaikissa tilanteissa. Tarkkaile jatkuvasti hetkellisiä liikennetilanteita.
- Voimassa olevat liikennemääräykset ja vallitsevat liikennetilanteet ovat aina etusijalla, mikäli navigointijärjestelmän antamat ohjeet ovat ristiriidassa niiden kanssa.
- Turvallisuussyistä käytä navigointijärjestelmän valikoita ainoastaan ennen liikkeelle lähtöä tai kun ajoneuvo on paikallaan.
- Joillain alueilla, yksisuuntaisia katuja ja kääntymis- tai ajokieltoja (esim. jalankulkuväylät) ei ole merkitty. Tämänlaisilla alueilla navigointijärjestelmä antaa varoituksen. Kiinnitä erityistä huomiota yksisuuntaisiin katuihin sekä kääntymis- ja ajokieltöihin.
- Navigointijärjestelmä ei ota ehdotettujen reittien välisiä turvallisuustekijöitä huomioon. Ehdotetuissa reiteissä ei oteta huomioon tiesulkuja, rakennustyömaita, korkeus- tai painorajoituksia, liikenne- ja sääolosuhteita tai muita tekijöitä, jotka vaikuttavat reitin turvallisuuteen tai ajoaikaan. Käytä omaa arvostelukykyä harkitessasi ehdotettujen reittien soveltuvuutta.
- Voimassa olevat tieliikennelain mukaiset nopeusrajoitukset ovat aina etusijalla data-CD-levyn arvoihin verrattaessa. Navigointijärjestelmän ja nykyisten tieliikennenopeusrajoitusten välistä yhdenmukaisuutta on mahdoton varmistaa kaikissa tilanteissa. Noudata aina tieliikennelain mukaisia nopeusrajoituksia. Ajoneuvon nopeusmittarin on oltava aina pääasiallinen ajoneuvon nopeusnäyttö.
- Älä luota yksinomaan navigointijärjestelmään yrittäessäsi löytää hätäkeskuspalveluja (sairaala, paloasema, jne.). Kaikkien läheisten hätäkeskuspalvelujen olemassa oloa järjestelmässä ei voida taata. Käytä omaa harkintaa ja taitoja saadaksesi apua tämänlaisissa tilanteissa.

Yleistä

HUOMIO:



Tämä laite hyödyntää Laser-järjestelmiä. Pyydämme lukemaan tämän käyttöoppaan huolellisesti ja säästämään sen tulevaisuuden varalle, jotta varmistuttaisiin tuotteen oikeanlaiselta käytöltä. Jos laite vaatii huolto- tai korjaustoimia, ota yhteys valtuutettuun huoltopisteeseen. Muiden kuin tässä oppaassa esitettyjen säätöjen tai toimenpiteiden suorittaminen saattaa johtaa vaarallisen säteilyn altistumiselle. Välttääksesi altistumisen suoralle lasersäteelle, älä yritä avata koteloä. Näkyvää laser-säteilyä vapautuu avattaessa. **ÄLÄ KATSO SUORAAN SÄTEESEEN.**

HUOMIO:

LUOKAN 1M NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ LASER-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SUORAAN OPTISIIN LAITTEISIIN AVATTUNA.

HUOMIO:

- Älä pidä navigointijärjestelmää päällä moottorin ollessa sammuneena. Näin toimimalla ajoneuvon akku saattaa tyhjentyä. Pidä moottori käynnissä aina, kun käytät navigointijärjestelmää.
- Kun kuljettaja haluaa käyttää navigointijärjestelmää, ajoneuvo on ensin pysäköitävä turvalliseen paikkaan seisontajarru kytkettynä. Järjestelmän käyttäminen ajon aikana voi häiritä kuljettajaa, joka voi johtaa vakavaan onnettomuuteen.
- Älä pura tai tee muutoksia järjestelmään. Jos toimit näin, seurauksena voi olla onnettomuus, tulipalo tai sähköisku.
- Joissain maissa laki rajoittaa videonäyttöjen käyttöä ajon aikana. Käytä järjestelmää ainoastaan, kun se on lain mukaan sallittua.
- Älä käytä puhelinta yksityistilassa ajon aikana. Sinun tulee pysähtyä turvalliseen paikkaan käyttääksesi sitä.

Toistettavien levyjen tyypit

Tämä laite toistaa CD-R tai CD-RW-levyjä, jotka sisältävät audio-kappaleita tai MP3/WMA-tiedostoja.

- Riippuen tallennusvälineiden tai itse CD-R/RW-levyjen kunnosta tai ominaisuuksista, joitain CD-R/RW-levyjä ei ehkä voida toistaa laitteella.
- Älä kiinnitä mitään tarraa tai leimaa levyn kummallekaan puolelle (tallennetulle tai kuvapuolelle).
- Älä käytä mitään epätavallisesti muotoiltuja CD-levyjä (esim. sydämen muotoisia tai kulmikkaita). Tämä voi johtaa toimintahäiriöihin.

Levyjen käsittely



- Laitteeseen syötetty viallinen tai tahrainen levy saattaa aiheuttaa äänen katkeilua toiston aikana.
- Käsittele levyä tarttumalla sen sisä- tai ulkoreunoista.
- Älä koske levyn tallennuspinnalle, jossa kuvia ei esiinny.




Älä kiinnitä paperia tai tarraa tms. levyn pinnalle.



Älä altista levyä suoralle auringonvalolle tai liialliselle lämmölle.



Tämä laite ei voi toistaa 8 cm:n levyjä (käytä vain 12 cm:n levyjä).



- Puhdista levy ennen toistoa. Pyyhi levy keskeltä ulospäin puhdistuskankaalla.
- Älä käytä levyn puhdistamiseen liuottimia, kuten bensiiniä tai alkoholia.

HUOMIOITA TEKIJÄNOIKEUKSISTA

Laki kieltää tekijänoikeudella suojatun materiaalin ilman lupaa suoritetun kopioimisen, julkisen lähettämisen (esim. radiossa tai televisiossa), näyttämisen, lähettämisen kaapeliverkossa, toistamisen julkisesti tai vuokraamisen.

Tämä tuote sisältää Macrovisionin kehittämän kopiosuojaustoiminnon. Joillekin levyille on tallennettu kopiosuojaussignaaleja. Kun laitteella toistetaan näiden levyjen kuvia, kohinaa saattaa ilmetä. Tämä tuote sisältää kopiosuojaustekniikkaa, jonka menetelmät on suojattu erityisillä U.S. patenteilla ja muilla omistusoikeuksilla, jotka omistavat Macrovision -yhtiö sekä muut oikeudenhaltijat. Tämän kopiosuojaustekniikan käyttämiseen on hankittava Macrovision-yhtiön valtuutus. Tekniikka on tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön tai vastaavaan rajoitettuun katseluun ellei Macrovision-yhtiöltä ole valtuutusta muuhun käyttöön. Purkaminen tai vastaavat muutostyöt ovat kiellettyjä.

Vanhentuneiden laitteiden hävittäminen



1. Kun tämä tunnus on kiinnitetty tuotteeseen, kyseinen tuote kattaa Euroopan direktiivin 2002/96/EC.
2. Kaikki elektroniset tai sähköiset tuotteet tulee hävittää erillään muusta kunnallisesta jätevirrasta niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin, jotka ovat paikallisviranomaisten määräämiä.
3. Vanhentuneiden laitteiden oikea hävittäminen auttaa estämään mahdollisia haitallisia ympäristövaikutuksia ja muita terveydelle vaarallisia tekijöitä.
4. Pyydämme ottamaan yhteyttä kaupungin palveluihin, jätehuoltoon tai ostaman tuotteesi myyneeseen liikkeeseen, jotta saisit lisätietoja vanhentuneiden laitteiden hävittämisestä




"Made for iPod", "Made for iPhone" tai ""Made for iPad" -teksti tarkoittaa, että elektroninen lisälaite on suunniteltu liitettäväksi erityisesti iPodiin, iPhoneen tai iPadiin ja on kehittäjän sertifioima läpäisemään Applen suoritusstandardit. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta turvallisuusstandardeihin ja muihin säädöksiin. Pyydämme huomioimaan, että tämän lisälaitteen käyttäminen iPodissa, iPhonessa tai iPadissa voi vaikuttaa langattomien toimintojen suorituskyykyyn.



Bluetooth® on tavaramerkki, jonka omistaa Bluetooth SIG, Inc.

Osien nimet

Ohjauspaneeli

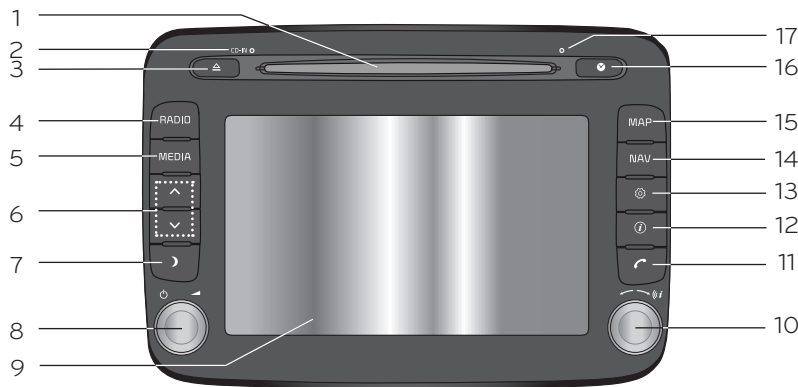

1. Levyn syöttöaukko

2. CD-levyn merkkivalo

Kun levy syötetään, merkkivalo syttyy.

3. Levyn poisto (▲)

Paina poistaaksesi levyn laitteesta.

4. RADIO

Paina valitaksesi FM/AM-taajuus-alueen.

5. MEDIA

Paina valitaksesi äänilähteen: CD/USB/iPod/BT/AUX

6. V / Λ

- Painaminen:
 - Automaattinen viritys: RADIO
 - Kappale ylös/alas: USB CD iPod BT
- Paina ja pidä pohjassa:
 - Viritys käsin: RADIO
 - Haku (eteen/taakse): USB CD iPod BT

7. Näyttö päälle/pois (⏻)

Paina kytkeäksesi näytön päälle ja pois päältä.

8. Vasen säädin (⏻/▲)

- Painaminen: virta päälle/pois
- Kääntäminen: äänenvoimakkuuden säätö

9. LCD

Kosketa käyttääksesi.

10. Oikea säädin (↶•↷)

Vieritä myötä-/vastapäivään.

- Hakee edellisen tai seuraavan radiotaajuuden.
- Viritys käsin
- Ohittaa kappaleen/tiedoston ylös-/alaspäin täyden luettelon näytössä.
- ZOOM SISÄÄN/ULOS
 - Vieritä muuttaaksesi kartan mittakaavaa karttanäkymässä.

Toista ääniopaste (⏮)

Paina toistaaksesi viimeisin ääniopaste, kun opastus on aktiivinen.

Osien nimet

11. PUHELIN (☎)

Paina käyttääksesi Bluetooth Hands-free-toimintoa.


12. Info (ℹ)

Paina katsoaksesi määränpäättä, reittiä ja liikennetietoja.


- Määränpää (Destination): näyttää tietoja ajoneuvon nykyisestä sijainnista sekä määränpäästä.
- Reitti (Route): näyttää reittitietoja.
- Liikenne (Traffic): näyttää liikennetietoja.
 - Reitin liikennetiedot (Traffic Info On Route): aktiivisella reitillä olevien liikennetietojen luettelo.
 - Liikennetiedot lähellä (Traffic Info Nearby): ajoneuvon nykyisen sijainnin lähettäviltä löytyneiden liikennetietojen luettelo.

13. ASETUKSET (⚙)

- Paina avataksesi järjestelmän asetukset. (sivu 17)

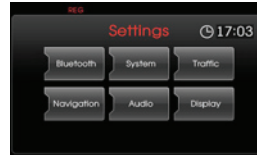

- Pidä painettuna tarkastaaksesi laitteen tunnistetiedot sekä ohjelma-, navigointi- ja karttaversiot.

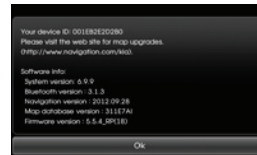

14. NAV

Paina avataksesi määränpäävalikon (destination).

Määränpään syöttämiseksi on tarjolla erilaisia syöttötapoja.

15. KARTTA (MAP)

Paina näyttääksesi kartan.

16. Kello (🕒)


- Paina näyttääksesi digitaali-/ analogikellon virran ollessa päällä/ pois.
- Pidä pohjassa avataksesi [Clock] valikon. (sivu 18)

17. RESET-aukko

Paina pienellä esineellä nollataksesi järjestelmän sen toimiessa normaalla poikkeavasti.

Osien nimet

Ohjauspyörän painikkeet

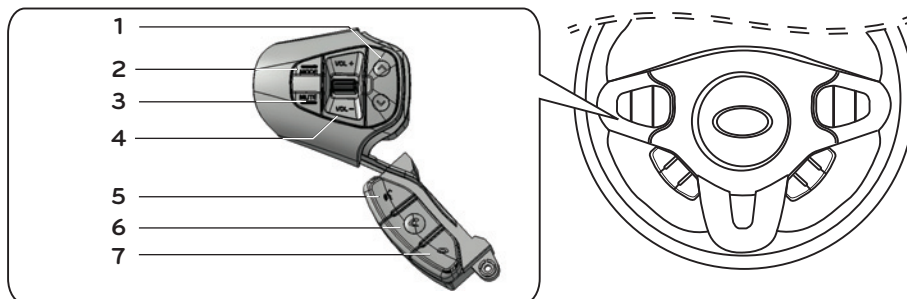

1. $\wedge/V$

- Paina suorittaaksesi seuraavat toiminnot:

- Esivalinta ylös/alas: **RADIO**

- Kappale ylös/alas: **USB** **CD**
iPod **BT**

- Paina ja pidä pohjassa:

- Viritys käsin: **RADIO**

- Haku (eteen/taakse): **USB** **CD**
iPod **BT**

2. MODE

Paina valitaksesi äänilähteen.

FM → AM → CD → USB (tai iPod)

→ BT → AUX → FM...

3. MYKISTYS

Mykistää äänenvoimakkuuden.

4. ÄÄNENVOIMAKKUUS (VOL+/VOL-)

Kasvattaa tai vähentää äänenvoimakkuutta.

5.

- Paina kytkeäksesi puheentunnistuksen tilan.
- Paina uudelleen peruuttaaksesi puheentunnistuksen.

6.

Paina käyttääksesi Bluetooth Hands-free-toimintoa.

- Paina vastataksesi puheluun.
- Paina tehdäksesi puhelun viimeisistä puheluista.
- Pidä tätä painiketta pohjassa vaihtaaksesi kaiutinlähdettä puhelun aikana.
(Hands free ↔ puhelin)

7.

Paina lopettaaksesi puhelun.

Perustoiminnot

Aloitusnäky

Järjestelmä käynnistyy, kun virtalukko kytetään ACC- tai ON-asentoon.



* Huom

- Laite muistaa viimeksi toistetun tilan. Viimeksi toistettu tila tallennetaan muistiin, vaikka virtalukko siirrettäisiin OFF-asentoon. Kun virtalukko siirretään takaisin ACC tai ON-asentoon, kyseinen tila valitaan automaattisesti.
- Laitteen uudelleenkäynnistäminen saattaa kestää pidempään (noin 20 sekuntia).

Laitteen kytkeminen päälle

Paina  painiketta ohjauspaneelista, kun järjestelmä on pois päältä.

* Huom

Kun asetat levyn syöttöaukkoon, laite kytkeytyy päälle automaattisesti.

Laitteen kytkeminen pois päältä

Paina  painiketta ohjauspaneelista, kun järjestelmä on päällä.

Levyn syöttäminen

Aseta levy syöttöaukkoon, jolloin toisto alkaa automaattisesti.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Vieritä äänenvoimakkuuden säädintä () , joka sijaitsee ohjauspaneelissa.

* Huom

Kun kytket laitteen pois päältä, nykyinen äänenvoimakkuuden taso tallennetaan automaattisesti. Aina kun kytket yksikön takaisin päälle, se toimii tallennetulla äänenvoimakkuudella.

Jos sammutat laitteen alle tason 1 äänenvoimakkuudella, laite kytkeytyy äänenvoimakkuudella 1. Jos sammutat laitteen yli äänenvoimakkuudella 20, laite kytkeytyy äänenvoimakkuudella 20.

Levyn poistaminen


Paina ohjauspaneelin  painiketta. Levy poistetaan syöttöaukolle.

* Huom

Jos levyä ei poisteta syöttöaukolta noin 10 sekuntiin, järjestelmä imee levyn takaisin sisään automaattisesti.

GPS-kellonajan näyttäminen

Paina kellonajan () painiketta ohjauspaneelista, kun järjestelmä on päällä.

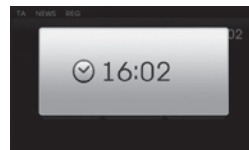

Paina kellonajan () painiketta ohjauspaneelista, kun järjestelmä on pois päältä.



* Huom

Kun satelliittisignaalia ei vastaanoteta, "Synchronizing GPS time. Please wait!" -ponnahdusikkuna ilmestyy näytölle. Kun satelliittisignaali vastaanotetaan, GPS-kellonaika näytetään näytöllä. Vastaanottaaksesi satelliittisignaalin siirry alueelle, jossa ei ole korkeita esteitä.

Perustoiminnot

Äänilähteen vaihtaminen ohjauspaneelissa

Paina MEDIA-painiketta toistuvasti valitaksesi äänilähteen.

Tila vaihtuu seuraavasti:

CD → USB (tai iPod) → BT → AUX → CD...

* Huom


Jos äänilähde ei ole liitettynä keskusyksikköön, sitä ei tunnisteta.

Äänilähteen vaihtaminen näytöllä

1. Valitse kuvan mukainen äänilähteen tunnus.



2. Kosketa haluttua äänilähdettä.

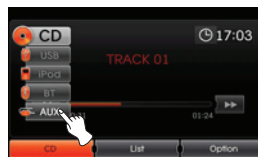

* Huom

Jos äänilähde ei ole liitettynä keskusyksikköön, sitä ei tunnisteta.

Peruutuskamera (lisävaruste)

Peruutusruutu näytetään järjestelmässä, kun vaihdevipu siirretään **PERUUTUS (R)**-asentoon.

Peruutuskameran avulla voit myös seurata, mitä ajoneuvon takana tapahtuu.



Kun keskusyksikkö käynnistetään kokonaan uudelleen, näytölle ilmestyy ohjausviivat.

* Huom


- Peruutuskamera avustaa kuljettajaa peruutuksen aikana. Älä käytä tätä toimintoa viihdetarkoituksiin.
- Takana näkyvät kohteet saattavat olla lähempänä tai kauempana kuin mitä ne ovat todellisuudessa.

Asetukset

SETUP-valikon keskeiset toiminnot

Navigointijärjestelmä mahdollistaa säätöjen tekemisen seuraaviin toimintoihin: Bluetooth, järjestelmä, liikennetiedot, navigointi, äänentoisto ja näyttö.

1. Kytke laite päälle.
2. Paina  painiketta ohjauspaneelissa.

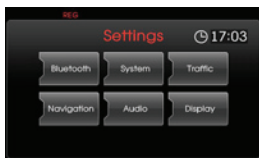


3. Kosketa haluttua valintaa.
4. Kosketahaluttua asetusta ja kosketa sitten [Ok] vahvistaaksesi valinnan

* Huom

Kosketa  palataksesi edelliseen ruutuun. Paina MAP palataksesi nykyiseen sijaintiin karttanäkymässä.

Bluetooth

Tämän valikon kautta voit hallita Bluetooth-asetuksia.

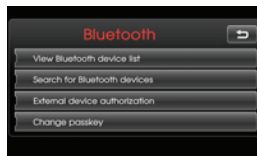

Bluetooth-laitteiden luettelo (View Bluetooth device list)

Tämän avulla voit tarkastaa pariaksi muodostettujen puhelimien luetteloa.

Bluetooth-laitteiden haku (Search for Bluetooth devices)

Tämän avulla voit yhdistää Bluetooth-laitteen järjestelmään käyttämällä laitteen bluetooth-asetuksia. (sivu 43)

Tämän avulla voit muodostaa laitteesi ja bluetooth-puhelimesi pariaksi käyttämällä puhelimesi bluetooth-asetuksia. (sivu 44)

Voit vaihtaa salasanan. (sivu 46)


Järjestelmä

Tämä valikko sisältää järjestelmäasetukset.



Kieli

Voit vaihtaa järjestelmän ja puheentunnistuksen käyttämän kielen.

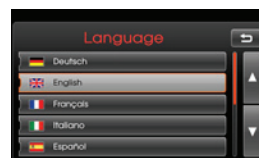

Valitse kieli, jota haluat käyttää.

Käytä  tai  painiketta selataksesi ylös- tai alaspäin tarpeen mukaan.

* Huom

Suomen kieli ei ole tuettu laitteessa. Käyttöohjekirjassa esitetyt laitteen kommentitiedot ovat englannin kielellä.

Asetukset

Kello


Tämän toiminnon avulla voit asettaa kellonajan esitysmuodon sekä kesäajan.



- Aika (Time): näyttää GPS:n automaattisesti vastaanottaman kellonajan.
- Kellon esitysmuoto (Time format): muuta kellonajan esitysmuoto joko "12h" tai "24h".
- Aikavyöhyke (Time zone): valitse aikavyöhykkeeseen joko "Auto" tai "Manual".
- Aikavyöhyke käsitoimisesti (Manual time zone): säädä aikavyöhyke käsitoimisesti koskettamalla "-1h" tai "+1h", kun olet asettanut "Time zone" aikavyöhykkeen "Manual" -tilaan.

Yksiköt (Units)

Tämän toiminnon avulla voit asettaa navigointijärjestelmän näyttämän matkayksikön.

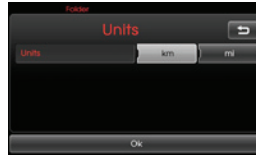

Valitse yksiköksi kilometrit "km" tai mailit "mi".

Navigointidemo

Tämä on esittelytoiminto. Kun reitti on asetettu, näytöllä näytetään automaattisesti simulaatio reitin ohjeistuksesta määränpäähän.




- Navigation demo
 - Off: demo-tila on pois päältä.
 - 1x: demo-ajo näytetään vain kerran.
 - Loop: demo-ajoa toistetaan jatkuvasti.
- Nopeus (Speed): voit säätää demo-ajon nopeutta.

Asetukset

Tehdasasetukset (Factory settings)


Voit palauttaa kaikki asetukset oletusarvoihin.

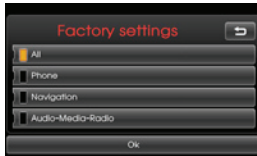

- All: kaikki asetukset nollataan oletusarvoihin.
- Phone: kaikki puhelimiin liittyvät asetukset nollataan.
- Navigation: kaikki navigointiin liittyvät asetukset nollataan.
- Audio/Media/Radio: kaikki Audio/Media/Radio-asetukset nollataan.

Liikenne

Tämä valikko sisältää liikennetietoihin liittyvät asetukset.

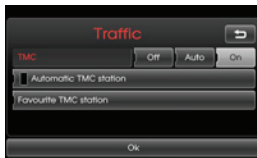

TMC

Liikennetiedotukset (TMC) voidaan asettaa pois päältä "Off", automaattiseksi "Auto" tai päälle "On".

- Auto: kiertoreitti lasketaan automaattisesti, kun reitiltä löytyy liikennetiedotukseen liittyvä tapahtuma.
- Off: kytkee TMC-toiminnon pois päältä.
- On: kiertoreitti lasketaan käsitöimisesti, kun liikennetiedotukseen liittyvä tapahtuma löydetään reitiltä (ponnahdusikkuna ilmestyy valinnan tekemiseksi).

Automaattinen TMC-asema (Automatic TMC station)


Kun TMC-tapahtuma havaitaan nykyisellä reitillä, vahvinta TMC-asemaa vastaanotetaan automaattisesti.

Suosikki TMC-asema (Favourite TMC station)

Valitsee sinun suosikiksi valitseman TMC-aseman (automaattinen TMC kytkeytyy tällöin pois päältä).

Navigointi (Navigation)

Sisältää navigointivalikot.

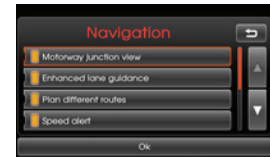

Moottoriteliittymän näyttö (Motorway junction view)

Näyttää moottoritien liittymän kartalla.

Korostetut kaistaviivat (Enhanced lane guidance)

Näyttää kaistat korostetusti kartalla.

Reittisuunnittelun vaihtoehdot (Plan different routes)

Näyttää reittivalinnan lyhimmän, nopeimman tai taloudellisimman vaihtoehdon mukaan.

Nopeusvaroitus (Speed alert)

Näyttää nopeusvaroitustunnuksen kartalla.


Dynaaminen opastus (Dynamic guidance)

Tukee muun muassa tienumeroiden jne. TTS-ääniopastusta (Text-to-Speech).

Asetukset

Äänentoisto

Tämä valikko sisältää äänentoiston asetukset.

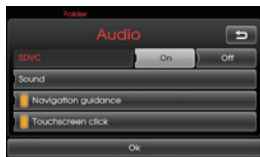

SDVC (Speed Dependent Volume Control)

Kun ajoneuvosi nopeus ylittää 40 km/h, äänenvoimakkuus voimistuu automaattisesti alkuperäisestä. Voit asettaa SDVC:n päälle "On" tai pois päältä "Off".

- Off: äänen säätö ei riipu nopeudesta.
- On: äänenvoimakkuus kasvaa ajoneuvon nopeuden kasvaessa.


Navigoinnin opastus (Navigation guidance)

Asettaa ääniopastuksen päälle "On" tai pois päältä "Off". Jos "Off" on valittu, toiminto palautuu automaattisesti "On"-asentoon, kun uusi reittiopastus aloitetaan.

Kosketusnäytön äänipalautte (Touchscreen Click)

Asettaa kosketusnäytön äänipalautteen päälle "On" tai pois päältä "Off".

Ääni (Sound) (Oletus: keskellä)

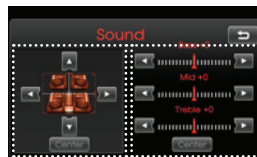

Tasapaino/Fader

Basso/Keskialue/
Diskantti

- Tasapaino: Kosketa ◀ tai ▶ säätääksesi ääntä enemmän vasemmalle tai oikealle.
- Fader: Kosketa ▲ tai ▼ säätääksesi ääntä enemmän eteen tai taakse.
- Bass, Mid, Treble: Kosketa ◀ tai ▶ säätääksesi bassoa, keskialuetta tai diskanttia.

* Huom

Kosketa [Center] palauttaaksesi oletusasetukset.

Näyttö (Display)

Tämä valikko sisältää näyttöasetukset.



Kirkkaus (Brightness)

Aseta näytön kirkkaus joko alhaiseksi (Low), keskitasoksi (Mid) tai kirkkaaksi (High).

Asetukset

Karttatila (Map mode)

Kartan väriyhdistelmiä voidaan muuttaa näkyvyyden parantamiseksi päivällä tai yöllä.

- Auto: karttanäkymä säädetään autolight -asennon tai valosignaalin mukaan.

	Valaistus On	Valaistus Off
Autolight Off (Päivä)	Kartta: päivä	Kartta: päivä
Autolight On (Yö)	Kartta: yö	Kartta: yö
"Autolight" ei havaittu	Kartta: yö	Kartta: päivä

- Päivä (Day): kartta näytetään aina kirkkailla väreillä.
- Night (Yö): kartta näytetään aina tummilla väreillä.

Navigoinnissa alkuun pääseminen


Mikä on GPS?

GPS (Global Positioning System) on satelliittien käyttöön perustuva navigointijärjestelmä, joka käsittää 24 Yhdysvaltain puolustusministeriön lähettämää satelliittia maan kiertoradalla.

GPS oli alunperin tarkoitettu asevoimien tehtäviin, mutta 1980-luvulla hallitus vapautti järjestelmän myös siviilikäyttöön.

GPS on toiminnassa kaikissa sääolosuhteissa paikasta riippumatta 24 tuntia vuorokaudessa.

GPS:n käyttämiseen tai käyttöönottoon ei liity erillisiä kuluja.

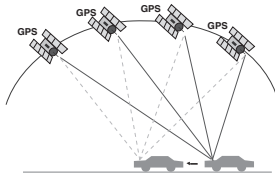

Satelliittisignaalit

Laitteesi on muodostettava satelliittiyhteys, jotta navigointikäyttö olisi mahdollista. Jos olet sisätiloissa, pysäköintihallissa tai lähellä korkeita rakennuksia tai puita, laite ei pysty vastaanottamaan satelliittisignaalia.

Satelliittiyhteyden muodostaminen

Ennen kuin laite pystyy määrittämään nykyisen sijaintisi ja navigoimaan reittejä, sinun on noudatettava seuraavia vaiheita:

1. Pysy ulkona alueella, jossa ei ole korkeita esteitä.
2. Kytke laite päälle.
Satelliittiyhteyden muodostaminen saattaa kestää muutaman minuutin.

Navigoinnin alkunäyttö

Kun virtalukko on käännetty ACC tai ON-asentoon ja avaat navigointitilan ensimmäistä kertaa, näytölle ilmestyy varoitusruutu. Lue varoitus huolellisesti ja paina sitten [Agree].



* Huom

Vaihtaaksesi navigointijärjestelmän kieltä, valitse [Language]. (sivu 17)

Karttanäkymän merkinnät

Kuinka katsoa karttanäkymää?

Navigointijärjestelmä näyttää monia erilaisia tietoja näytöllä.



-  / 
Ilmoittaa kartan suunnan. Kosketa vaihtaaksesi kartan suuntausta.
- 
Osoittaa ajoneuvon nykyisen sijainnin ja kulkusuunnan.
- 
Valitse avataksesi karttavalikon.
- 
Ilmoittaa kartan mittakaavan.

Navigoinnissa alkuun pääseminen



Ilmoittaa saapumisajan, matkan pituuden sekä jäljellä olevan ajan määränpäähän.



Merkintä ilmestyy ruudun oikeaan yläkulmaan, kun reitti asetetaan. Ilmoittaa etäisyyden seuraavaan ohjauspisteeseen sekä kääntymissuunnan siinä.



Ilmoittaa ajamallasi tiellä vallitsevan nopeusrajoituksen.

* Huom

Navigointijärjestelmän antamien nopeusrajoitusten paikkansapitävyyttä ei voida taata. Ne saattavat poiketa voimassa olevasta tieliikennelain mukaisista rajoituksista. Noudata aina tieliikennelain mukaisia nopeusrajoituksia ja tieosuu-
della löytyviä nopeustauluja, sillä kuljettajalla on vastuu vallitsevien nopeusrajoitusten noudattamisesta.. Ajoneuvon nopeusmittarin on oltava aina pääasiallinen ajoneuvon nopeusnäyttö.

Kartan mittakaavan muuttaminen

1. Kosketa  karttanäkymässä.



2. Valitse **[+]** zoomataksesi sisäännpäin.

Valitse **[-]** zoomataksesi ulospäin.



50 m ↔ 100 m ↔ 200 m ↔ 300 m
↔ 500 m ↔ 750 m ↔ 1 km ↔ 2 km
↔ 5 km ↔ 10 km ↔ 20 km ↔ 50
km ↔ 100 km ↔ 200 km ↔ 500 km

3. Jos haluat käyttää automaattista zoomausta, kosketa .

Navigoinnin äänenvoimakkuuden säätäminen

Säätääksesi navigoinnin äänenvoimakkuutta, noudata yhtä alla esitettyistä tavoista:

Tapa 1

Kierrä ohjauspaneelin äänenvoimakkuudensäädintä () tai paina ohjauspyörän äänenvoimakkuuden (VOL+/VOL-) painikkeita ääniohjauksen aikana.

Ääni-
ohjauksen
aikana




Tapa 2

Jos haluat säätää navigoinnin äänenvoimakkuutta, kierrä ohjauspaneelin äänenvoimakkuudensäädintä () tai paina ohjauspyörän äänenvoimakkuuden (VOL+/VOL-) painikkeita ääniohjauksen aikana sen jälkeen, kun olet painanut ohjauspaneelin  painiketta.




Ääni-
ohjauksen
aikana

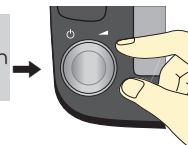


Määränpään syöttövalikko

Navigointivalikon rakenne

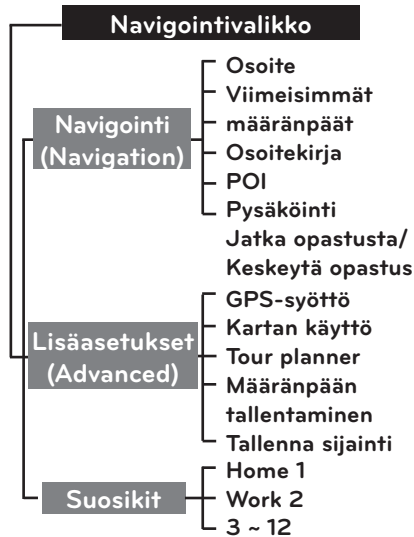


Määränpäävalikon keskeiset toiminnot


1. Kytke laite päälle.
2. Paina ohjauspaneelin NAV-painiketta. Navigointivalikko ilmestyy näytölle.

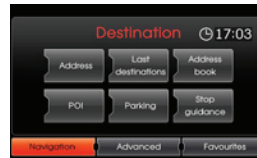

3. Kosketa [Navigation], [Advanced] tai [Favourites] valitaksesi haluamasi valinnan.

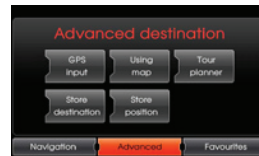

[Advanced] -valikko

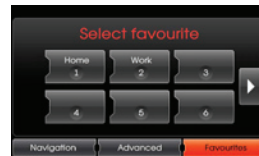

[Favourites] -valikko

4. Kosketa haluamaasi asetusmenetelmää.
 - Osoite (Address): etsii määränpään osoitteen avulla. (sivut 25-26)
 - Viimeisimmät määränpäät (Last destinations): voit asettaa määränpään viimeksi asettamistasi vaihtoehtoista. (sivu 27)
 - Osoitekirja (Address book): voit asettaa määränpääksi sijainnin, joka on tallennettu osoitekirjaan. (sivu 27)
 - POI: voit hakea määränpään erilaisista kategorioista. (sivut 28-29)
 - Pysäköinti (Parking): asettaa pysäköintialueen määränpääksi. (sivu 31)
 - Jatka/pysäytä ohjaus (Continue/ Stop guidance): asettaa ääniopastuksen päälle "On" tai pois päältä "Off". (sivu 31)
 - GPS-koordinaattien syöttö (GPS input): voit asettaa määränpääsi leveys- ja pituusasteet. (sivu 30)
 - Karttaa käyttäen (Using map): voit etsiä määränpään karttaa selaamalla. (sivu 31)
 - Tour planner -matkan suunnittelu: voit lisätä uusia tai ladata tallennettuja matkoja. (sivut 32-33)
 - Tallenna määränpää (Store destination): tallentaa määränpääsi osoitekirjaan. (sivu 34)
 - Tallenna sijainti (Store position): tallentaa sijaintisi osoitekirjaan. (sivu 34)

Määränpään syöttövalikko

- Home 1/Work 2/3 ~ 12: tallentaa koti-, työ- ja muut paikat, joissa vieraillet useimmiten. (sivut 34-35)


Osoitteen hakeminen

Voit löytää määränpäähän syöttämällä osoitteen.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Address].
2. Aseta haluamasi maa.
Jos maa on jo valmiiksi asetettu, jatka vaiheeseen 3.




4. Valitse haluamasi kaupunki luettelosta.

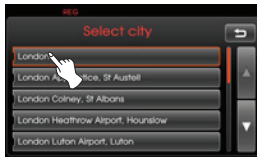

5. Syötä kadun nimi ja valitse [Ok].



6. Valitse haluamasi katu luettelosta.

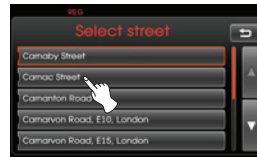

7. Syötä talon numero ja valitse [Ok].



8. Aseta reitin lisävalinnat ja kosketa sitten [Ok].



Noudata sivun 39 kappaletta "Reitin valinnat (Route options)".

9. Kosketa [Start].



- Tallentaaksesi määränpäasi osoitekirjaan, valitse [Store]. Syötä sitten sen nimi ja valitse [Ok].
- Katsoaksesi määränpäätä kartalla, valitse [Show map] ja sitten [Start].

10. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start]. Katso sivun 39 huomio ottaaksesi selvää reittivaihtoehtojen kriteereistä.



Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

Määränpään syöttövalikko

Postinumero

Voit löytää määränpään syöttämällä postinumeron Iso-Britanniassa tai Alankomaissa.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Address].
2. Valitse Iso-Britannia tai Alankomaat. Jos maa on jo valmiiksi asetettu, jatka vaiheeseen 3.



3. Kosketa [Postcode]. Syötä haluamasi postinumero ja kosketa sitten [Ok].




4. Valitse haluamasi postinumero luettelosta.



5. Syötä talon numero ja valitse [Ok].



6. Kosketa [Start].

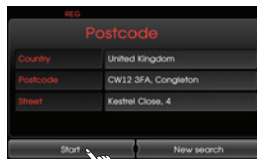

Kosketa [New search] syöttääksesi postinumeron uudelleen.

7. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].
Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

Viimeisimmät 5 kaupunkia

Toiminto on käytettävissä kaikissa maissa paitsi Iso-Britanniassa ja Alankomaissa.

Viimeisimmät opastuksen käyttämät kaupungit tallennetaan muistiin. Järjestelmä tallentaa automaattisesti 5 viimeisintä kaupunkia. Jos viimeisimpien kaupunkien lukumäärä ylittyy, vanhin kaupunki korvataan uusimmalla.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Address].
2. Valitse joku muu maa kuin Iso-Britannia tai Alankomaat. Jos maa on jo valmiiksi asetettu, jatka vaiheeseen 3.
3. Kosketa [Last 5 cities]. Valitse haluamasi kaupunki luettelosta.




Määränpään syöttövalikko

4. Syötä kadun nimi ja valitse [Ok].



5. Valitse haluamasi katu luettelosta.

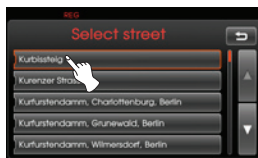

6. Syötä talon numero ja valitse [Ok].

7. Kosketa [Start].




8. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].

Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.


Viimeisimmät määränpäät

Viimeisimmät opastuksen käyttämät määränpäät tallennetaan muistiin. Järjestelmä tallentaa automaattisesti 50 viimeistä määränpäätä. Jos viimeisimpien määränpäiden lukumäärä ylittyy, vanhin määränpäätä korvataan uusimmalla.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Last destinations].
2. Kosketa haluamaasi viimeisimpää määränpäätä luettelosta.

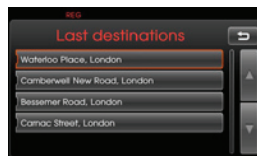

3. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].

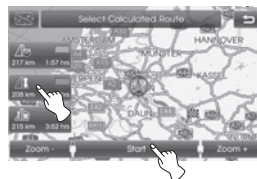


Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.


Osoitekirja

Voit asettaa määränpääksi osoitekirjaan tallennetun sijainnin. Hyödyntääksesi tätä toimintoa tehokkaammin, useimmiten vierailtavat määränpäät tulisi tallentaa etukäteen. Ensiksi sinun on tallennettava määränpäätä osoitekirjaan hakemalla osoitetta. Noudata sivujen 25-26 kappaleen "Osoitteen hakeminen" ohjeita.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Address book].
2. Kosketa haluamaasi määränpäätä luettelosta.

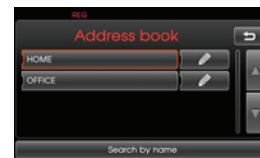

3. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].

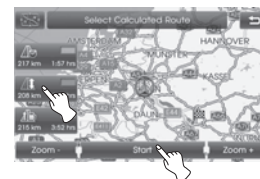

Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

Määränpään syöttövalikko

Kiinnostuksenkohteet (POI - Point of Interest)

Voit löytää määränpään erilaisista kategorioista.

1. Paina [NAV] > Kosketa [POI].
2. Kosketa yhtä pääryhmää.



- Lähellä sijaintia (Near position): hakee POI-kohteen lähellä ajoneuvon nykyistä sijaintia. (sivu 28)
- Lähellä määränpäättä (Near destination): hakee POI-kohteen lähellä valittua määränpäättä. (sivu 29)
- Kaupungissa (In City): hakee POI-kohteen, joka sijaitsee kaupungissa. (sivu 29)
- Nimi (Name): hakee POI-kohteen palvelun nimen mukaan. (sivu 29)
- Kia-huolto (Kia Service): hakee Kia-huoltokorjaamon. (sivu 29)
- Puhelinnumero (Phone number): hakee POI-kohteen syötetyn puhelinnumeron avulla. (sivu 29)

Kohteet lähellä sijaintia

1. Paina [NAV] > Kosketa [POI] > [Near position].
2. Valitse yksi kategorioista. (Esim. Emergency)




3. Valitse yksi alakategorioista. (Esim. sairaala)



4. Kosketa haluamaasi POI-kohdetta.



5. Kosketa [Ok], kun olet vahvistanut näytetyn POI-kohteen sijainnin.

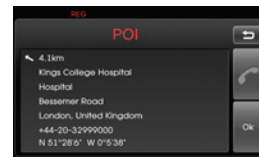


Jos haluat soittaa puhelinnumeroon, kosketa [Phone icon]. Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun Bluetooth-puhelin on liitetty.

6. Kosketa [Start].



7. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].

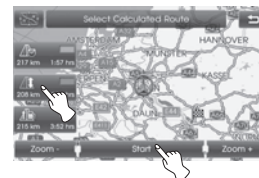

Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

Määränpään syöttövalikko

Kohteet lähellä määränpäätä


1. Paina [NAV] > Kosketa [POI] > [Near destination].
2. Noudata vaiheita 2-7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

Kaupungissa

1. Paina [NAV] > Kosketa [POI] > [In City].
2. Syötä kaupunki ja valitse [Ok].



3. Kosketa kaupunkia luettelosta.

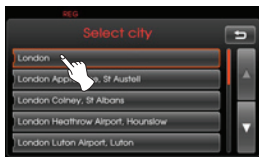

4. Noudata vaiheita 2-7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

Nimi

1. Paina [NAV] > Kosketa [POI] > [Name].
2. Aseta haluamasi maa.
3. Syötä kiinnostuksenkohteen nimi ja valitse [Ok].



4. Noudata vaiheita 4-7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

Kia-huolto


1. Paina [NAV] > Kosketa [POI] > [Kia service].
2. Noudata vaiheita 4-7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

* Huom


Sijaintitiedot saattavat poiketa todellisesta sijainnista, sillä jälleenmyyjäverkostossa saattaa tapahtua muutoksia.

Puhelinnumero

1. Paina [NAV] > Kosketa [POI] > [Phone number].
2. Syötä puhelinnumero ja kosketa sitten [Ok].

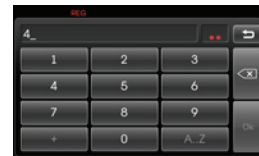

3. Kosketa haluamaasi puhelinnumeroa luettelosta.
4. Kosketa [Ok], kun olet vahvistanut näytetyn POI-kohteen sijainnin.

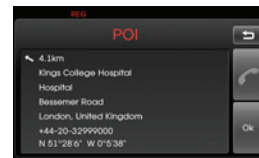

Jos haluat soittaa puhelinnumeroon, kosketa [📞]. Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan, kun Bluetooth-puhelin on liitetty.

5. Noudata vaiheita 6-7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

Määränpään syöttövalikko

GPS-koordinaattien syöttö

Voit löytää määränpäähän syöttämällä leveys- ja pituusasteiden koordinaatit.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Advanced] > [GPS input].


2. Kosketa [Latitude].




3. Syötä leveysasteen astekoordinaatti. (Esim. 49°)



4. Syötä leveysasteen minuuttikoordinaatti. (Esim. 58')

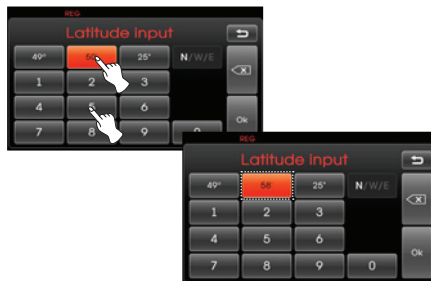

5. Syötä leveysasteen sekuntikoordinaatti. (Esim. 29'')

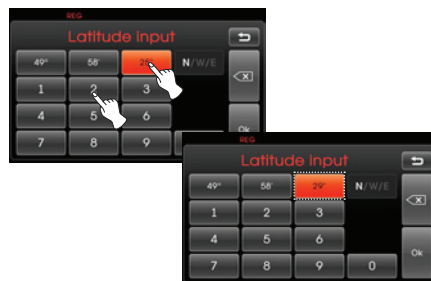


6. Kosketa [Ok].



7. Syötä pituusasteiden koordinaatit. Noudata vaiheita 2-6. (Esim. 8°, 42', 31'')

8. Kun asetukset ovat valmiita, kosketa [Start].

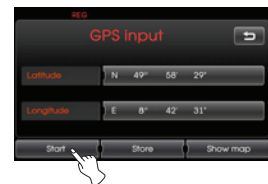

9. Noudata vaihetta 7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

* Huom

Jos kosketat vahingossa väärin, kosketa


<X> pyyhkiäksesi merkin kerrallaan.

Määränpään syöttövalikko

Pysäköinti

Voit etsiä määränpään hakemalla pysäköintialueita tai -rakennuksia.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Parking].
2. Kosketa haluttua palvelua.

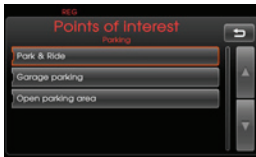

3. Noudata vaiheita 4-7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

Ohjauksen pysäyttämisen/ jatkaminen

Jos et halua enää matkustaa määränpäähän tai haluat muuttaa sitä, paina [NAV] > kosketa [Stop guidance]. Jos haluat jatkaa matkaa määränpäähän, kosketa [Continue guidance].

Kartan käyttö

Tämän toiminnon avulla voit etsiä määränpään karttaa selaamalla.


1. Paina [NAV] > Kosketa [Advanced] > [Using map].
2. Selaa karttaa ja aseta osoitin halutun sijainnin kohdalle.



3. Kosketa [Start].



4. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].

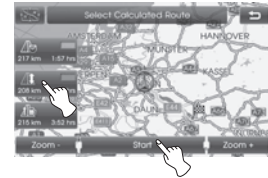

Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

Määränpään syöttövalikko

Tour planner -matkan suunnittelu

Matkan suunnittelutoiminnon avulla voit asettaa määränpäitä tai välietappeja, joiden mukaan reitti suunnitellaan.

Voit syöttää yhteensä 4 määränpäätä tai välietappia.

- Uusi matka (New tour): asettaa uuden reittikohteen.


- Lataa matka (Load tour): näyttää reittikohteiden luettelon.

- Näytä matka (Show tour): näyttää reittiluettelon, joka viimeksi asetettiin.


Usean reittipisteen asettaminen

1. Paina [NAV] > Kosketa [Advanced] > [Tour planner].


2. Kosketa [New tour].

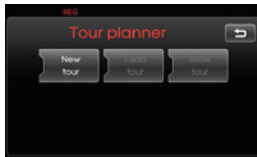


3. Kosketa [Yes].

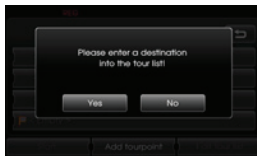

4. Aseta määränpää käyttämällä navigointivalikkoa.
(Noudata sivun 24 ohjeita).
Asettamasi määränpää näytetään.

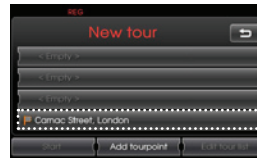

5. Kosketa [Add tourpoint].

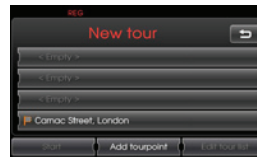


6. Aseta välietappi käyttämällä [Navigation], [Advanced] ja [Favourites] valikkoja.
(Noudata sivun 24 ohjeita).



Jos haluat välietapin lisää, aseta se koskettamalla [Add tourpoint] -valintaa uudelleen.

7. Kosketa [Start].
Jos haluat tallentaa haetut reitit, kosketa [Yes]. Muussa tapauksessa kosketa [No].

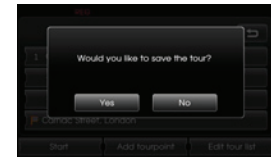

8. Syötä nimi ja kosketa sitten [Ok].



Haetut reitit tallennetaan automaattisesti [Load tour] -valikkoon.


9. Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

Määränpään syöttövalikko

Määränpään tai välietapin muokkaaminen/poistaminen

Voit muokata tai poistaa asetettuja määränpäitä tai välietappeja.


1. Paina [NAV] > Kosketa [Advanced] > [Tour planner] > [Load tour].
2. Kosketa haluttua reittiluetteloa.

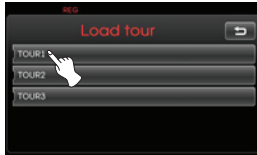

3. Kosketa [Edit tour list].



4. Kosketa haluttua valintaa.

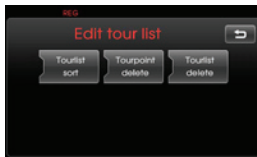


[Tourlist sort]: muuttaa asetettujen määränpäiden ja välietappien järjestystä. (Noudata vaiheita 5-6)
[Tourpoint delete]: poistaa välietapin. (Noudata vaiheita 7-9)
[Tourlist delete]: poistaa reittiluettelon. (Noudata vaiheita 10-11)


5. Kosketa [Tourlist sort] ja järjestyksen muuttamisen jälkeen [Ok].




6. Noudata vaiheita 7-9 sivulla 32 (Matkan syöttäminen).
7. Kosketa [Tourpoint delete] poistaaksesi välietapin.

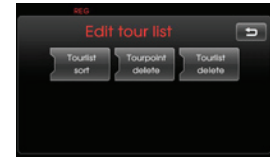


8. Kosketa haluttua välietappia.

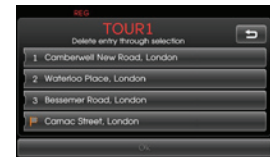

9. Noudata vaiheita 7-9 sivulla 32 (Matkan syöttäminen).
10. Kosketa [Tourlist delete] poistaaksesi asettamasi reittiluettelon.

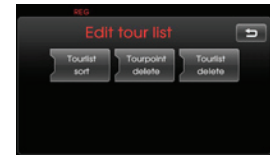

11. Kosketa haluttua reittiluetteloa.

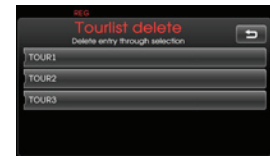


Määränpään syöttövalikko

Määränpään tallentaminen

Osoitekirjaan voidaan tallentaa määränpäät, joissa vierailaan usein. Ne voidaan hakea helposti uudelleen käyttöä varten. Tämä on käytettävissä ainoastaan, kun määränpää on syötetty.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Advanced] > [Store destination].
2. Syötä määränpäälle nimi ja kosketa [Ok].

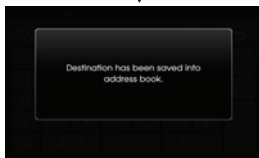


Määränpää tallennetaan automaattisesti osoitekirjaan. (sivu 27)

Tallenna sijainti

Ajoneuvon nykyinen sijainti voidaan tallentaa osoitekirjaan.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Advanced] > [Store position].
2. Syötä nykyiselle sijainnille nimi ja kosketa [Ok].

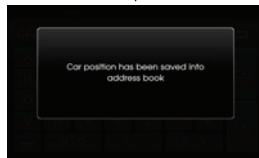


Ajoneuvon nykyinen sijainti tallennetaan automaattisesti osoitekirjaan. (sivu 27)

Home 1/Work 2/3 ~ 12 Kodin tallentaminen osoitekirjaan käyttämällä

Reitit kotiin, töihin ja muihin suosikkikohteisiin voidaan hakea helposti, mikäli ne on tallennettu valmiiksi osoitekirjaan.

1. Paina [NAV] > Kosketa [Address book].
2. Kosketa , kun olet valinnut haluamasi sijainnin.

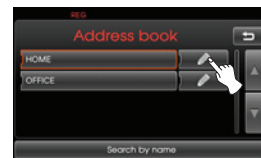


3. Kosketa [Favourites].



Määränpään syöttövalikko

4. Jos haluat asettaa sijainnin kodiksesi, kosketa [1 Home].

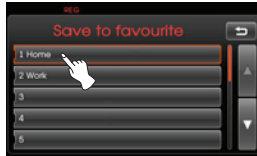

5. Kosketa [Ok].



* Huom

- Toimenpide työosoitteen tai muun suositun sijainnin tallentamiseksi on vastaava kuin kotiosoitteen tallentamisella.
- Samaan tallennuspaikkaan asetettu uusi tieto korvaa vanhan tiedon.
- Jos haluat poistaa osoitekirjaan tallennetun sijainnin, kosketa [Delete].

Kodin tallentaminen [Favourites]-valikkoa käyttämällä

1. Paina [NAV] > Kosketa [Favourites].
2. Kosketa ja pidä painettuna haluttua numeroa.



[Favourites] -valikko

3. Aseta koti käyttämällä [Navigation] ja [Advanced] valikkoja. (Noudata sivun 24 ohjeita).




Syöttämäsi kohde tallennetaan valittuun numeroon.


Kodin löytäminen

1. Paina [NAV] > Kosketa [Favourites].

2. Kosketa [Home 1].

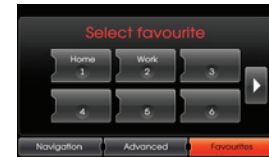

3. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].

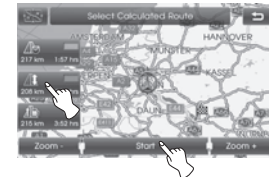


Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

* Huom

Toimenpide työosoitteen tai muun suositun sijainnin hakemiseksi on vastaava kuin kotiosoitteen hakemisella.

Karttavalikon käyttäminen

Karttavalikon rakenne

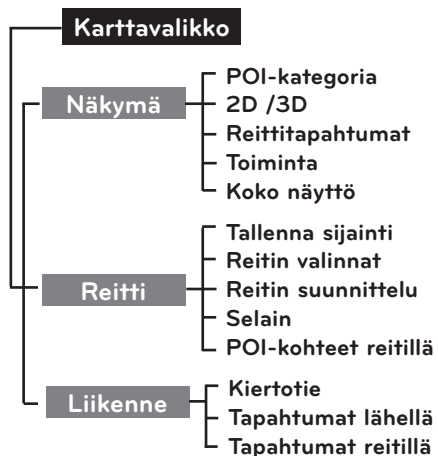

Karttavalikon keskeiset toiminnot


1. Kytke laite päälle.
2. Paina MAP näyttääksesi kartan.
3. Kosketa [Menu].



4. Kosketa [View], [Route] tai [Traffic] valitaksesi halutun toiminnon.



[View]-valikko

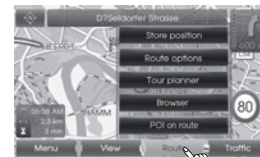

[Route]-valikko



[Traffic]-valikko

5. Kosketa haluamaasi asetusmenetelmää. Lisätietoja löydät sivuilta 37-42.

Karttavalikon käyttäminen

POI-kategoria


Jotkut lähialueen maamerkit voidaan näyttää kuvakkeina näytöllä.

Tämän toiminnon avulla maamerkki-tunnuksia voidaan asettaa näkyville tai piilottaa.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [View] > [POI category].



2. Kosketa haluttuja tunnuksia. Tunnuksen näyttöasetus vaihtuu päälle tai pois päältä joka kerralla, kun painat tunnusta. Valitun tunnuksen ilmaisin kytkeytyy.

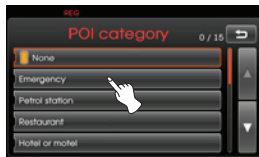

3. Kosketa [Ok].



Kytkeytyt maamerkkitunnukset näytetään kartalla.

2D/3D

Karttaa voidaan katsoa kaksi- tai kolmiulotteisena.

- 2D: näyttää kartan 2-ulotteisena, tiekarttamaisena ympäristönä.
- 3D: näyttää näkymän korotetusta perspektiivistä. Tällöin reitin havainnointi helpottuu, koska panoraamakuva tarjoaa näkymän pitkälle etäisyydelle.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [View] > [2D/3D].



2. Kosketa [2D/3D] uudelleen vaihtaaksesi kaksiulotteiseen näkymään.

Karttavalikon käyttäminen

Reitin tiedot/Koko näyttö

Kun reittiopastus on aktiivinen, kääntymisluettelo näytetään oikealla puolella jaetun ruudun tilassa. Karttanäkymää voidaan vaihtaa jaetun näytön ja koko näytön välillä.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [View] > [Info on route].



2. Kytkeäksesi koko näyttö -tilan, kosketa [Menu] > [View] > [Full screen].



Koko näyttö

Toiminta/Koko näyttö

Kun reittiopastus on aktiivinen, toiminta-luettelo näytetään oikealla puolella jaetun ruudun tilassa. Karttanäkymää voidaan vaihtaa toiminta- ja koko näytön välillä.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [View] > [Manoeuvre].



2. Kytkeäksesi koko näyttö -tilan, kosketa [Menu] > [View] > [Full screen].



Koko näyttö


Tallenna sijainti

Ajoneuvon nykyinen sijainti voidaan tallentaa osoitekirjaan.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Route] > [Store position].



2. Syötä nykyiselle sijainnille nimi ja kosketa [Ok].

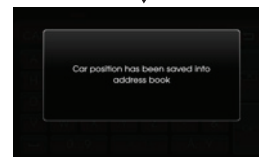

Ajoneuvon nykyinen sijainti tallennetaan automaattisesti osoitekirjaan. (sivu 27)

Karttavalikon käyttäminen

Tour planner -matkan suunnittelu

Matkan suunnittelutoiminnon avulla voit asettaa määränpäitä tai välietappeja, joiden mukaan reitti suunnitellaan.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Route] > [Tour planner].



2. Noudata lukua "Tour planner -matkan suunnittelutoiminto"sivuilla 32-33.

Reitin valinnat

Voit muokata reittivalintoja tai vahvistaa reittitietoja. Aseta reitille sopivat ominaispiirteet tarpeesi mukaan.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Route] > [Route options].



2. Kosketa haluamaasi asetuskohtaa.

- Reitti (Route): jos et aseta [Plan different routes] -valintaa asetusvalikosta, aseta reittivalinnaksi "fast" (🚗), "short" (🏠) tai "eco" (🌱).

* Huom

- Fast Route: laskee reitin lyhyimmän ajoajan perusteella.
- Short Route: laskee reitin lyhyimmän ajomatkan perusteella.
- Eco-reitti (Economical):
 - Tämä toiminto pyrkii vähentämään reitille muodostuvien pysähdysten/ kiihdytysten määrää risteys- ja käännekohtissa polttoaineen

säästämiseksi. Toiminto hyödyntää polttoaineenkulutustaulukkoja ja hetkellisiä liikennetietoja. Jotkut reitin ominaispiirteet (kuten äkilliset kiihdytykset) eivät kuitenkaan välttämättä ole paikkansapitäviä muuttuvien ajo-olosuhteiden johdosta.

- Eco Route -toiminnolla ajoaika ja -matka saattavat olla pidempiä polttoaineen säästämiseksi.

• TMC:

- auto (🚗): kiertoreitti lasketaan automaattisesti ilman erillistä ilmoitusta, kun reitiltä löytyy liikennetiedotukseen liittyvä tapahtuma.
- off (🚗): kytkee TMC-toiminnon pois päältä.
- on (🚗): kiertoreitti lasketaan käsitöimisesti, kun liikennetiedotukseen liittyvä tapahtuma löydetään reitiltä (ponnahdusikkuna ilmestyy valinnan tekemiseksi).

* Huom

TMC:n maksupalvelu ei ole tuettu. Kuitenkin TMC:n maksupalvelu on tuettu Iso-Britanniassa ja Ranskassa.

Karttavalikon käyttäminen

- Maksulliset tiet (🚧)
 - käytä (use): sisällyttää maksulliset tiet.
 - välttä (avoid): välttää maksullisia teitä.
- Tunnelit (🚇)
 - käytä (use): sisällyttää tunnelit.
 - avoid (välttä): välttää tunneleita.
- Päätiät (🚧)
 - käytä (use): sisällyttää päätiät.
 - avoid (välttä): välttää pääteitä.
- Lautta (🚢)
 - käytä (use): sisällyttää lauttayhteydet.
 - välttä (avoid): välttää lauttayhteyksiä.

3. Paina [Ok].
Kun nykyisen sijainnin karttanäkymä tai reitin asetusruutu näytetään, järjestelmä laskee reitin uudelleen asetetuilla valinnoilla.

* Huom

- Pysäytä ajoneuvo aina turvalliseen paikkaan ennen reittivalintojen muuttamista.
- Reittivalintojen muuttaminen ajon aikana saattaa aiheuttaa onnettomuuden.

Selain

Reitin osat voidaan esittää laajennetussa näkymässä, kun reittiopastus on aktiivinen

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Route] > [Browser].



2. Valitse [Previous] tai [Next] selataksesi reitin lohkoja.
3. Valitse [Section] näyttääksesi laajennetun näkymän tietyistä reittilohkosta.

4. Valitse [Route] palataksesi reitin yleisnäkymään.



5. Valitse [↩️] palataksesi ajoneuvon nykyiseen sijaantiin.

POI-kohteet reitillä

Voit etsiä nykyisellä reitillä olevia POI-kiinnostuksenkohteita.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Route] > [POI on route].
2. Noudata vaiheita 2-7 sivulla 28 (Kohteet lähellä sijaintia).

Kiertotie

Jos haluat valita kiertotien esim. liikenneolosuhteiden johdosta, voit käyttää detour-toimintoa, joka laskee vaihtoehtoisen reitin ajoneuvon nykyisestä sijainnista määränpään.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Traffic] > [Detour].
2. Kosketa [Shorter] tai [Longer] asettaaksesi haluamasi pituisen reitin kiertotielle.




Karttavalikon käyttäminen

- Sininen: alkuperäinen reitti
- Punainen: kiertoreitti

3. Kosketa [Start].



4. Kosketa haluttua reittiä ja valitse sitten [Start].

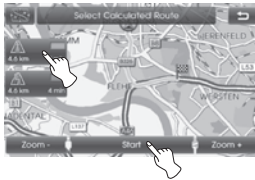

Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.


* Huom

Jos reittiä navigoidessasi et enää tarvitse kiertotieopastusta, valitse [Menu] > [Traffic] > [Detour] > [Delete].

Tiedot tapahtumista lähellä

Ajoneuvon nykyisen sijainnin lähettäviltä löytyneiden liikennetietojen luettelo näytetään.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Traffic] > [Info nearby].
2. Kosketa haluttua valintaa tarkastaaksesi tietoja yksityiskohtaisemmin.

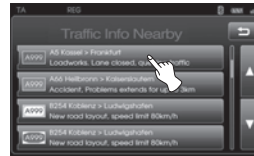

3. Kosketa [Show map], kun olet tarkastanut tiedot.



4. Kosketa [Zoom+] katsoaksesi karttaa yksityiskohtaisemmin. Kosketa [Zoom-] katsoaksesi karttaa laajemmalla alueella.




5. Kosketa [Start] palataksesi edelliseen ruutuun. Paina MAP palataksesi nykyiseen sijaintiin karttanäkymässä.

Liikennetapahtuman (TMC) tarkastaminen karttaruudulta

1. Kosketa karttaruudulla näytettyä TMC-tunnusta.



2. Kosketa haluttua valintaa tarkastaaksesi tietoja yksityiskohtaisemmin.

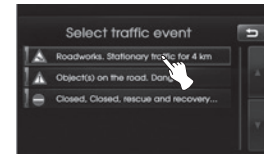


3. Noudata vaiheita 3-4 sivulla 41 (Tiedot tapahtumista lähellä).

Karttavalikon käyttäminen

Tiedot reitin tapahtumista

Ajoneuvon nykyisestä sijainnista määränpään johdattavalta suositellulta reitiltä löytyneiden liikennetietojen luettelo näytetään. Tapahtuman välttämiseksi etsitään kiertotie ajoneuvon nykyisestä sijainnista määränpään. Lisäksi voit tarkastaa yksityiskohtaisemmat tiedot kyseisestä tapahtumasta.

1. Paina [MAP] > Kosketa [Menu] > [Traffic] > [Info on route].
2. Kosketa haluttua valintaa tarkastaaksesi tietoja yksityiskohtaisemmin.

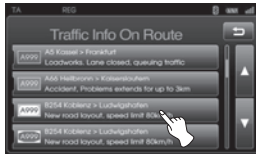

3. Jos haluat valita kiertotien, kosketa [Detour].



* Huom

Kosketa [Show map], jos haluat tarkastaa tapahtuman sijainnin reitillä. Kosketa  palataksesi edelliseen ruutuun. Paina MAP palataksesi nykyiseen sijaintiin karttanäkymässä.

4. Kosketa haluttua reittiä.




5. Kosketa [Start].
Noudata ruudun sekä ääniohjauksen antamia ohjeita ajon aikana.

Liikennetapahtuman (TMC) tarkastaminen karttaruudulta

1. Kosketa karttaruudulla näytettyä TMC-tunnusta.



2. Kosketa haluttua valintaa tarkastaaksesi tietoja yksityiskohtaisemmin.

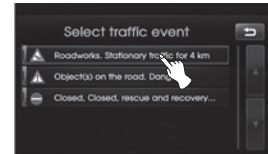

3. Noudata vaiheita 3-5 sivulla 42 (Tiedot reitin tapahtumista).

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan toiminta

Langaton Bluetooth-tekniikka muodostaa langattoman yhteyden kahden Bluetooth-tekniikkaa tukevan laitteen välille.

Ensimmäisen käyttökerralla sinun on muodostettava kahden laitteen välille pariliitos käyttämällä yhteistä salasanaa. Kun ensimmäinen pariliitos on suoritettu, laitteet muodostavat yhteyden jokaisella kytkemiskerralla.

* Huom


- Joissain paikoissa Bluetooth-tekniikan käytöllä on rajoituksia.
- Suuren Bluetooth-laitteiden valikoiman ja niiden erilaisten laiteohjelmistoversioiden johdosta, laitteesi saattaa käyttäytyä erilailla Bluetooth-yhteyden ollessa muodostettuna.
- Jos tarvitset lisätietoja puhelimesi Bluetooth-toiminnoista, tutustu laitteen käyttöoppaaseen.
- Voit tarkistaa Bluetooth-puhelimien yhteensopivuusluettelon Internet-sivulta: <http://www.navigation.com/kia>.

Laitteen yhdistäminen järjestelmään



Käyttääksesi Bluetoothia, varmista, että Bluetooth on kytketty puhelimesasi. Noudata puhelimesi käyttöopasta.

Yhdistäminen käyttämällä navigointilaitteen asetuksia (1)

1. Paina  painiketta ohjauspaneelissa.
2. Kosketa [Bluetooth].

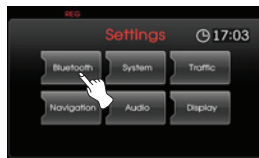

3. Kosketa [Search for Bluetooth devices].

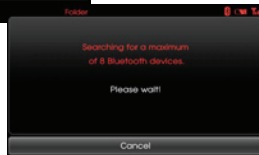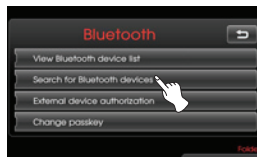

Jos haluat keskeyttää, kosketa [Cancel].

4. Valitse haluamasi Bluetooth-puhelin "Bluetooth devices"-ruudulta.



5. Syötä salasana (järjestelmän antama, oletus: 0000) puhelimeesi. Kun yhdistäminen on suoritettu oikein, Bluetooth-toiminnon pääikkuna ilmestyy näytölle.



Jos yhdistäminen ei onnistunut, yhdistämisen virheilmoitus ilmestyy näytölle.


* Huom

Jos järjestelmä epäonnistuu jatkuvasti bluetooth-puhelimen yhdistämisessä, nollaa kaikki puhelimiin liittyvät asetukset. (Noudata sivun 19 kappaletta "Tehdasasetukset - [Factory settings]").

Langaton Bluetooth-tekniikka

Yhdistäminen käyttämällä navigointilaitteen asetuksia (2)

1. Paina  painiketta ohjauspaneelissa.
2. Paina [Search for Bluetooth devices].

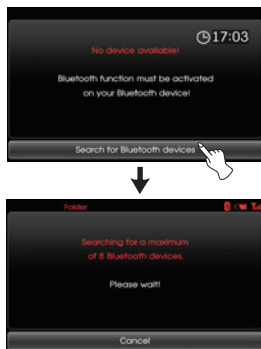

3. Noudata sivun 43 vaiheita 4-5.


* Huom

Jos järjestelmä epäonnistuu jatkuvasti bluetooth-puhelimen yhdistämisessä, nollaa kaikki puhelimiin liittyvät asetukset. (Noudata sivun 19 kappaletta "Tehdasasetukset - [Factory settings]").

Yhdistäminen käyttämällä laitteen asetuksia

Käyttäaksesi Bluetooth-toimintoa, varmista, että Bluetooth on kytketty puhelimesi. Nouda puhelimesi käyttöopasta.

1. Kytke puhelimen Bluetooth.
2. Paina [] > Kosketa [Bluetooth] > [External device authorization].

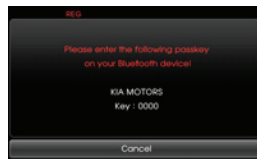

Jos haluat keskeyttää, kosketa [Cancel].

3. Kytke puhelimesi Bluetooth-laitteiden haku päälle.
4. Kun puhelimesi haku on suoritettu, valitse "KIA MOTORS".

5. Syötä salasana (järjestelmän antama, oletus: 0000) puhelimeesi. Kun puhelimesi on yhdistetty onnistuneesti, järjestelmän näyttöön ilmestyy puhelimen päänäyttö. Jos yhdistäminen epäonnistuu, järjestelmä näyttää virheviestin.



* Huom

Jos järjestelmä epäonnistuu jatkuvasti bluetooth-puhelimen yhdistämisessä, nollaa kaikki puhelimiin liittyvät asetukset. (Nouda sivun 19 kappaletta "Tehdasasetukset - [Factory settings]").


Langaton Bluetooth-tekniikka

Bluetooth-laitteiden tarkastaminen

1. Kosketa [View Bluetooth device list]-kohtaa "Bluetooth"-ruudulta.



2. Tarkasta liitetyt laitteet "Bluetooth devices"-ruudulta.

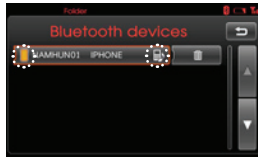


Yhdistetty puhelin on korostettu tunnuksella .

 tunnus osoittaa, että hands-free- ja äänen suoratoistotoiminnot ovat käytettävissä.

 tunnus osoittaa, että vain hands-free-toiminto on käytettävissä.

Bluetooth-puhelimen yhteyden katkaiseminen

1. Paina [] > Valitse [Bluetooth].
2. Kosketa [View Bluetooth device list]-kohtaa "Bluetooth"-ruudulta.

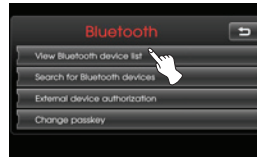


3. Valitse yhdistetty puhelin. Kosketa sitten [Yes].



Yhteys on katkaistu puhelimeesi ja  tunnus katoaa.

Bluetooth-puhelimen yhdistäminen

1. Paina [] > Valitse [Bluetooth].
2. Kosketa [View Bluetooth device list]-kohtaa "Bluetooth"-ruudulta.

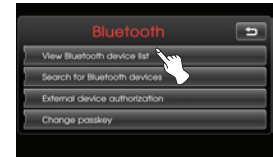

3. Valitse haluamasi puhelin ja vahvista yhdistäminen valitsemalla [Yes].




Tunnus  ilmestyy uudelleen.

Langaton Bluetooth-tekniikka


Yhdistetyn puhelimen poistaminen

Jos sinun ei tarvitse enää käyttää puhelinta, voit poistaa sen [Bluetooth devices] -luettelosta.


1. Paina [⚙️] > Valitse [Bluetooth].
2. Kosketa [View Bluetooth device list]-kohtaa "Bluetooth"-ruudulta.

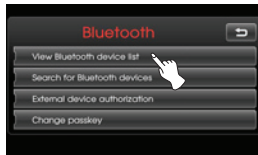

3. Paina [📶] tunnusta, joka sijaitsee poistettavan puhelimen oikealla puolella.

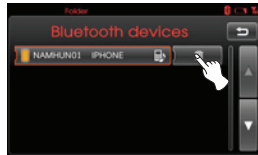

4. Kosketa [Yes].

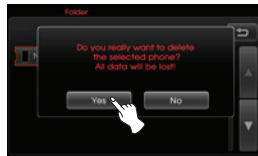

Valittu puhelin on nyt poistettu.

Salasanan vaihtaminen

1. Paina [⚙️] > Valitse [Bluetooth] > [Change passkey].
2. Syötä salasana näppäimistöllä.



3. Kosketa [Ok].


Puhelun tekeminen syöttämällä puhelinnumero

Muodosta laitteen ja puhelimen välille Bluetooth-yhteys ennen puhelua.

1. Paina ohjauspaneelin [C] painiketta. Puhelimen pääikkuna ilmestyy järjestelmän näytölle.
2. Syötä puhelinnumero näppäimistöllä ja valitse [📞].



3. Lopettaaksesi puhelun, valitse [Hang up].

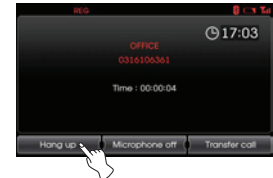

* Huom

- Jos painat vahingossa väärin, paina [C] lyhyesti poistaaksesi viimeisen numeron. Poistaaksesi numeron kokonaan, pidä [C] painiketta pohjassa.
- Pidä [📞] pohjassa soittaaksesi uudelleen.
- Syöttääksesi "+" merkin, pidä [0] numeroa pohjassa.

Puhelun siirto

Siirtääksesi puhelun järjestelmän ja puhelimen välillä, valitse [Transfer call]/[Transfer call back].


Mikrofonin kytkeminen päälle/pois

Voit kytkeä mikrofonin päälle/pois koskettamalla [Microphone off]/[Microphone on].

Langaton Bluetooth-tekniikka

Puheluihin vastaaminen

1. Kun vastaanotat puhelun, puhelimen soittoääni kytkeytyy ja järjestelmän näytölle ilmestyy "Incoming Call"-ruutu.
2. Kosketa [Accept] vastataksesi puhelunuun.

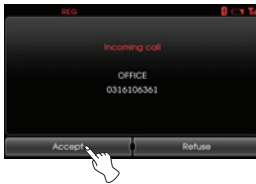

Hylätäksesi puhelun, valitse [Refuse].

* Huom

- Jos soittajan numeronäyttöpalvelu on saatavilla, soittajan puhelinnumero näytetään.
- Jos soittajan puhelinnumero on tallennettu yhteystietoihin, soittajan nimi näytetään järjestelmän näytöllä.

Yhteystietoluettelon käyttäminen

Järjestelmä voi ladata PBAP-toimintoa (Phone Book Access Profile) tukevan puhelimen osoitekirjan.

Jokaisen yhdistämisen yhteydessä järjestelmä lataa puhelimesi soitto luettelot. Toiminto saattaa kestää minuutin ajan.

* Huom


Joissain puhelimissa yhteystietoja ei voida ladata automaattisesti. Tässä tapauksessa voit yrittää ladata puhelimesi yhteystietoja, kun yhteystietojen latausruutu näytetään puhelimesissä.

Soittaminen yhteystietoluettelon numeroon

1. Paina  painiketta ohjauspaneelissa. Kosketa sitten [Phonebook].



2. Valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa.

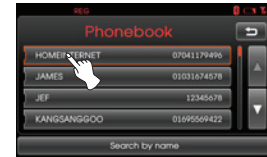


Voit selata yhteystietoja valitsemalla  tai .

3. Lopettaaksesi puhelun, valitse [Hang up].

Yhteystietojen hakeminen

1. Kosketa [Search by name] -kohtaa "Phone book" -ruudussa.

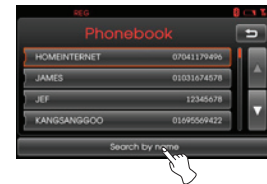


2. Syötä etsittävän nimen ensimmäiset kirjaimet käyttämällä näppäimistöä. Tekstilaatikon oikealla puolella oleva numero osoittaa, kuinka moni yhteystieto täyttää hakuehtosi. Paina [Ok] nähdäksesi luettelon sopivista yhteystiedoista.

Langaton Bluetooth-tekniikka



3. Valitse yhteystieto, jolle haluat soittaa.

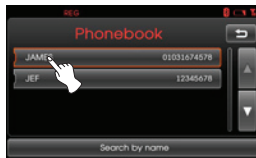

Voit selata luetteloa valitsemalla ▲ tai ▼.

4. Lopettaaksesi puhelun, valitse [Hang up].

Lokiluettelon käyttäminen


Järjestelmä voi ladata PBAP-toimintoa (Phone Book Access Profile) tukevan puhelimen soittoluettelon. Jokaisen yhdistämisen yhteydessä järjestelmä lataa puhelimesi soittoluettelot. Toiminto saattaa kestää minuutin ajan.

Soittaminen lokiluettelossa olevaan numeroon


1. Paina  painiketta ohjauspaneelissa. Kosketa sitten [Calling lists].




2. Kosketa [Outgoing], [Missed], tai [Incoming].

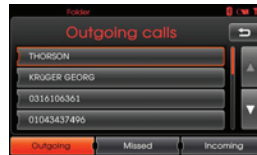

Soitetut puhelut

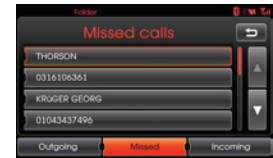

Vastaamattomat puhelut

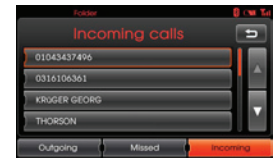

Vastatut puhelut

3. Kosketa yhteystietoa, johon haluat soittaa.
4. Lopettaaksesi puhelun, valitse [Hang up].

Langaton Bluetooth-tekniikka

Puhelun tekeminen pikanäppäimillä


Voit asettaa enintään 12 pikavalintanumeroa yhteystiedoista tai lokiluettelosta.

Puhelinnumeroiden asettaminen pikanäppäimiin

1. Paina ohjauspaneelin  painiketta ja valitse sitten [Speed dial].




2. Pidä yhtä pikanäppäintä (1-12) painettuna. (Esim. 1)

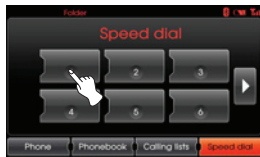


Voit selata pikanäppäimien sivuja koskettamalla  tai .

3. Valitse yksi kategorioista. (Esim. Phone book)

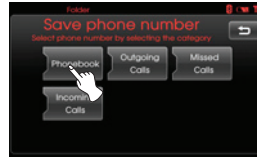

4. Valitse yhteystieto, johon haluat pikavalinnan yhdistää.

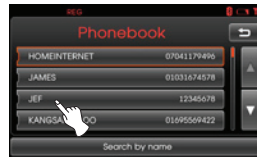

5. Syötä nimi käyttämällä näppäimistöä ja kosketa [Ok].



Yhteystieto on nyt liitetty pikavalintaan.

Soittaminen pikanäppäimessä olevaan numeroon

1. Paina ohjauspaneelin  painiketta ja valitse sitten [Speed dial].
2. Valitse yksi pikanäppäimistä tehdäksesi puhelun.




3. Lopettaaksesi puhelun, valitse [Hang up].

Langaton Bluetooth-tekniikka

Äänen suoratoiston kytkeminen


Yhdistä puhelimesi järjestelmään ennen kuin kytket äänen suoratoistotilan. (Sivut 43 - 44)

Paina MEDIA-painiketta toistuvasti, kunnes "BT" ilmestyy ruudulle.

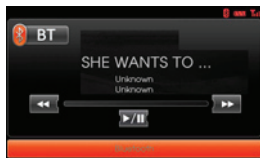

* Huom

Jos kappaletietoja (nimike, esittäjä, albumi) ei siirretä puhelimestasi,  ilmestyy ruudulle.

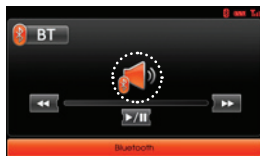

Tauko

Kosketa  pysäyttääksesi toiston.

Kosketa  uudelleen jatkaaksesi toistoa.

* Huom

Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu riippuen puhelimen mallista.

Kappaleiden vaihtaminen

Kosketa  valitaksesi edellisen/ seuraavan kappaleen.

Pikakelaus eteen-/taaksepäin

Pidä  painike painettuna kelataksesi taaksepäin. Pidä  painettuna kelataksesi eteenpäin pikanopeudella.

* Huom

- Järjestelmä ei ehkä tue äänen suoratoistotoimintoa riippuen puhelintyypistä.
- Jos katkaiset laitteen ja järjestelmän välisen Bluetooth-yhteyden, musiikkia ei voida toistaa.


CD/MP3/WMA/USB/iPod -toiminta

CD/MP3/WMA/USB/iPod


-tiedostojen toistaminen

Disc

Aseta levy syöttöaukkoon, jolloin toisto alkaa automaattisesti.

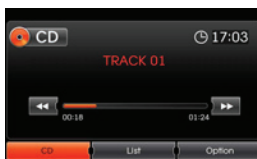


Ääni-CD

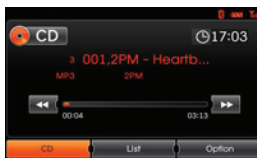

MP3/WMA CD


USB

Voit toistaa myös USB-muistiin tallennettuja äänitiedostoja. Yhdistä USB-laite USB-liitäntään, jolloin toisto alkaa automaattisesti.

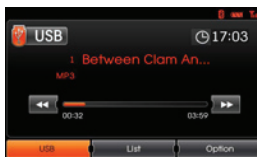


iPod

Järjestelmä voi toistaa suoraan iPod-laitteelta, kun iPod yhdistetään USB-liitäntään iPod-johdolla. Yhdistä iPod-laite USB-liitäntään, jolloin toisto alkaa automaattisesti. Lisätietoja iPodista löydät iPodin käyttöoppaasta.

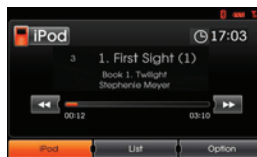

* Huom

- Käytä alkuperäistä iPod-johtoa yhdistäessäsi iPod-laitetta USB-väylään. Muussa tapauksessa järjestelmä ei ehkä toimi oikein.

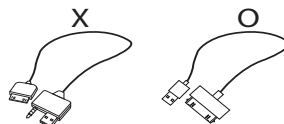

- Jos iPod, iPhone tai iPad jää jumiin, yksi tapa ratkaista ongelma, on käynnistää laite uudelleen. Jos iPhoneen iPod-toistosta ei kuulu ääntä, pyydämme kytkemään aktiivisen äänilähteen päälle Bluetooth-tilasta dock-liittimen tilaan.

- CD-soittimella voidaan toistaa 12 cm:n audio-CD-levyjä. Emme suosittele kokeilemaan muita kuin 12 cm:n CD-levyjä. Älä toista 8 cm:n CD-levyjä (edes adapterilla).
- Järjestelmään ei saa missään tapauksessa syöttää muotoiltuja CD-levyjä. Jos et noudata näitä ohjeita, saatat aiheuttaa vahinkoa laitteelle.
- Järjestelmä ei ehkä kykene toistamaan oikein kopiosuojattuja audio-CD-levyjä, jotka eivät ole audio-CD-standardin mukaisia.
- Suosittelemme vahvasti käyttämään ainoastaan tunnettujen valmistajien USB-tikkuja (muistitikkuja).
- Muita USB-laitteita, kuten kovalevyjä tai muita digitaalilaitteita, ei saa missään tapauksessa liittää USB-porttiin. Muiden laitteiden liittäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai jopa äänentoistolaitteiston rikkoutumisen.

CD/MP3/WMA/USB/iPod -toiminta

Siirtyminen seuraavaan tiedostoon

ALL

Kosketa ► valitaksesi seuraavan kappaleen/tiedoston.

Siirtyminen edelliseen tiedostoon

Disc - Audio CD USB

Disc - MP3/WMA

Kosketa ◀◀ sekunnin sisällä toiston alkamisesta.

iPod

Kosketa ◀◀ 3 sekunnin sisällä toiston alkamisesta.

Palaaminen nykyisen tiedoston alkuun

Disc - Audio CD USB

Disc - MP3/WMA

Kosketa ◀◀ sekunnin jälkeen toiston alkamisesta.

iPod

Kosketa ◀◀ 3 sekunnin jälkeen toiston alkamisesta.

Haku

ALL

Pidä ◀◀ tai ►► painiketta pohjassa toiston aikana ja vapauta se haluamassasi kohdassa.


Intro-selaus

Disc - Audio CD USB

Disc - MP3/WMA


Järjestelmä soittaa jokaisen kappaleen/tiedoston ensimmäiset 10 sekuntia.

1. Kosketa [Option] toiston aikana.

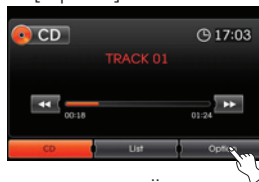


Esimerkki: Ääni-CD

2. Kosketa [Scan start].

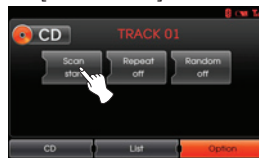

3. Kosketa [Scan stop] keskeyttääksesi intro-selauksen.

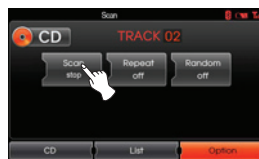


Repeat-toistotoiminto

ALL


Nykyinen kappale/tiedosto toistetaan jatkuvasti uudelleen.

1. Kosketa [Option] toiston aikana.

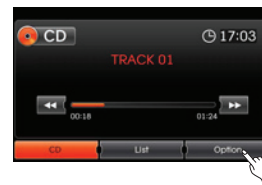

Esimerkki: Ääni-CD

2. Kosketa toistuvasti [Repeat].

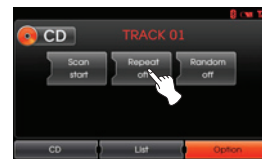

Disc - Audio CD

- [Repeat off]: toistaa kaikkia levyn kappaleita toistuvasti.
- [Repeat track]: toistaa jatkuvasti uudelleen nykyistä kappaletta.

CD/MP3/WMA/USB/iPod -toiminta

USB Disc - MP3/WMA

- [Repeat off]: toistaa kaikkia levyn tai USB-laitteen tiedostoja toistuvasti.
- [Repeat track]: toistaa jatkuvasti uudelleen nykyistä tiedostoa.
- [Repeat folder]: toistaa kaikki kansion tiedostot uudelleen jatkuvasti.

iPod


- [Repeat off]: toistaa kaikkia iPodin tiedostoja uudelleen jatkuvasti.
- [Repeat on]: toistaa jatkuvasti uudelleen nykyistä tiedostoa.

Random-satunnaistoisto


ALL

Kaikki kappaleet/tiedostot toistetaan satunnaisesti.

1. Kosketa [Option] toiston aikana.

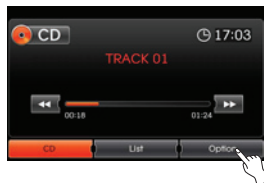

2. Kosketa toistuvasti [Random].

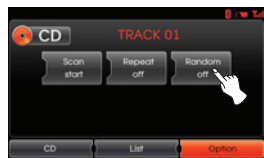

Disc - Audio CD

- [Random all]: toistaa satunnaisesti levyn kaikkia kappaleita.
- [Random off]: keskeyttää Random-satunnaistoiston.

USB Disc - MP3/WMA

- [Random off]: keskeyttää random-satunnaistoiston.
- [Random folder]: järjestelmä toistaa nykyisen kansion tiedostoja satunnaisesti.
- [Random all]: järjestelmä toistaa kaikkia levyn tai USB-laitteen tiedostoja satunnaisesti.

iPod

- [Random off]: keskeyttää Random-satunnaistoiston.
- [Random all]: järjestelmä toistaa kaikkia iPodin tiedostoja satunnaisesti.
- [Random album]: järjestelmä toistaa kaikkia nykyisen albumin tiedostoja satunnaisesti.


CD/MP3/WMA/USB/iPod -toiminta

Tiedostojen toistaminen ryhmittelemällä kansiot/albumit/esittäjät

USB

Voit toistaa USB-laitteen tiedostoja kansioiden, albumien tai esittäjien mukaan.

1. Kosketa [Option] toiston aikana.

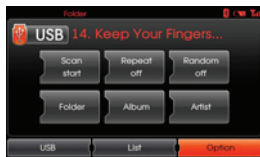

2. Kosketa [Folder], [Album] tai [Artist] toiston aikana.

- [Folder]: toistaa tiedostot ryhmittelemällä kansiot.
- [Album]: toistaa tiedostot ryhmittelemällä albumit.
- [Artist]: toistaa tiedostot ryhmittelemällä artistit.

* Huom

Jos haluat siirtyä soittolistaruutuun, kosketa **USB**.


Hakemistojen/tiedostojen selaaminen "List"-valikolla käyttämällä

Disc - Audio CD USB

Disc - MP3/WMA

Voit kuunnella musiikkia näyttämällä kappale-/kansio-/tiedostoluettelon.

1. Kosketa [List] painiketta toiston aikana.

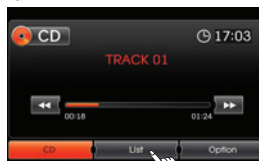

Esimerkki: Ääni-CD

2. Jos kyseessä on ääni-CD, kosketa haluamaasi tiedostoa. Jos kyseessä on MP3/WMA-tiedosto, valitse haluamasi kansio. Jos kansioita ei ole, valitse tiedosto.



Ääni-CD

MP3/WMA-tiedosto

3. Valittu kappale/tiedosto toistetaan.

* Huom


- Jos kyseessä on MP3/WMA-tiedosto, kosketa **L** painiketta siirtyäksesi ylempään kansioon.
- Kosketa **▲** tai **▼** painiketta valitaksesi luettelon, jota haluat katsoa.
- Jos haluat siirtyä soittolistaruutuun, kosketa **CD**.

Musiikin etsiminen


iPod

Voit etsiä iPodista soittolistoja, esittäjiä, albumeja, musiikkityylejä, kappaleita, säveltäjiä, äänikirjoja ja podcasteja. Lisätietoja iPodista löydät iPodin käyttöoppaasta.

1. Kosketa [List] toiston aikana.

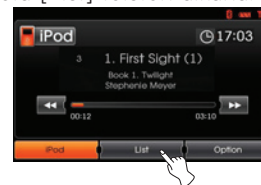

2. Kosketa haluttua kohtaa.

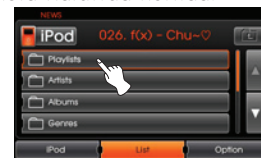

CD/MP3/WMA/USB/iPod -toiminta

- [Playlists]: toistaa kappaleita, jotka ovat [Playlists]-luettelossa.
- [Artists]: toistaa kappaleita, jotka ovat [Artists]-luettelossa.
- [Albums]: toistaa kappaleita, jotka ovat [Albums]-luettelossa.
- [Genres]: toistaa kappaleita, jotka ovat [Genres]-luettelossa.
- [Songs]: toistaa kappaleita, jotka ovat [Songs]-luettelossa.
- [Composers]: toistaa kappaleita, jotka ovat [Composers]-luettelossa.
- [Audiobooks]: toistaa kappaleita/lukuja, jotka ovat [Audiobooks]-luettelossa.
- [Podcasts]: toistaa kappaleita/lukuja, jotka ovat [Podcasts]-luettelossa.

* Huom

- Jos haluat siirtyä ylempään kansioon, kosketa .
- Kosketa  tai  painiketta valitaksesi luettelon, jota haluat katsoa.
- Jos haluat siirtyä soittolistaruutuun, kosketa .

Äänikirjojen toistonopeuden asettaminen


iPod

Toistonopeuden muuttaminen vaikuttaa ainoastaan äänikirjoihin, jotka on ostettu iTunes storesta tai audible.com:sta. Lisätietoja iPodista löydät iPodin käyttöoppaasta.

1. Kosketa [Option] kuunnellessasi kappaleita/lukuja [Audiobook]-tilassa.



2. Kosketa toistuvasti [Audiobook].

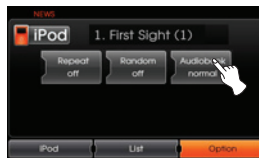

- [Audiobook normal]: toistaa äänikirjat alkuperäisellä nopeudella.

- [Audiobook fast]: toistaa äänikirjat nopeutetusti.
- [Audiobook slow]: toistaa äänikirjat hidastetusti.

* Huom

Jos haluat siirtyä soittolistaruutuun, kosketa .

CD/MP3/WMA/USB/iPod -toiminta

USB-laitteen vaatimukset

- Tämä järjestelmä tukee ainoastaan USB Flash-muisteja ja ulkoisia USB-kovalevyjä, joiden tiedostojärjestelmänä on FAT16 tai FAT32.
- Älä irrota USB-laitetta käytön (toiston yms.) aikana.
- Säännöllistä varmuuskopiontia suositellaan tietojen katoamisen estämiseksi.
- Jos käytät USB-jatkojohtoa tai USB-jakajaa, USB-laitetta ei ehkä tunnisteta.
- Jotkut USB-laitteet eivät ehkä toimi tässä järjestelmässä.
- Digitaalikamera tai matkapuhelin ei ole tuettu.
- Järjestelmä ei tue tiedostomäärää joka ylittää 10000 kappaletta.

Yhteensopivat USB-laitteet

- Laitteet, jotka vaativat lisäohjelmien asentamista tietokoneeseen liitettäessä, eivät ole tuettuja.
- MP3-soitin: flash-tyyppinen MP3-soitin. Järjestelmä ei tue MP3-soitinta, joka vaatii erillisen ohjaimen asentamista.
- USB Flash -muisti: laitteet, jotka tukevat USB-versiota 2.0 tai 1.1.
- Voit tarkistaa USB-laitteiden yhteensopivuusluettelon Internet-sivulta: <http://www.navigation.com/kia>.

MP3/WMA-tiedostojen vaatimukset

- Näytteenottotaajuuudet: 16 - 48 kHz (MP3) 8 - 44.1 kHz (WMA)
- Bittinopeus: välillä 8 - 320 kbps (MP3) 5 -160 kbps (WMA)
- CD-R/CD-RW-levyjen fyysisen formaatin tulisi olla "ISO 9660".
- Jos tallennat MP3/WMA-tiedostot käyttämällä ohjelmistoa, joka ei kykene luomaan TIEDOSTOJÄRJESTELMÄÄ, kuten "Direct-CD"-järjestelmää, järjestelmä ei kykene toistamaan MP3/WMA-tiedostoja. Suosittelemme käyttämään "Easy-CD Creator"-toimintoa, joka luo automaattisesti ISO9660-standardin mukaisen tiedostojärjestelmän. Asiakkaiden tulisi myös huomata, että MP3/WMA-tiedostojen tai -musiikin lataamiseen on oltava asianmukainen lupa. Yrityksellämme ei ole oikeutta myöntää tällaista lupaa. Lupa tulee aina pyytää tekijänoikeuden omistajalta.


iPod/iPhone-laitteen vaatimukset

- Yhteensopivuus iPod-laitteen kanssa vaihtelee iPod-laitteen tyyppin mukaan.
- Tämä järjestelmä ei ehkä pysty ohjaamaan sinun iPodia riippuen iPodin ohjelmistoversiosta. Suosittelemme asentamaan uusimman ohjelmistoversion.
- Jos sinulla on ongelmia iPodin käytössä, pyydämme vierailemaan Internet-osoitteessa: www.apple.com/support/ipod.
- Tämä järjestelmä vastaanottaa analogista äänisignaalia seuraavista iPod/iPhone/iPad-malleista. iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad (3. - 4. sukupolvi), iPad 2, iPad, iPad mini, iPod touch (1. - 5. sukupolvi)iPod nano (1. - 7. sukupolvi) iPod classic (4. - 6. sukupolvi)
- Jos iPodin sisältöä ei toisteta oikein, päivitä iPodin ohjelmisto uusimpaan versioon. Lisätietoja iPodin päivittämisestä voit löytää Applen Internet-sivulta: <http://www.apple.com>.
- Apple ei ole vastuussa tämän laitteen toiminnasta tai sen yhdenmukaisuudesta turvallisuusstandardeihin ja muihin säädöksiin.

Radion käyttö

Asemien kuunteleminen


1. Paina "RADIO"-painiketta kytkäksesi radion.

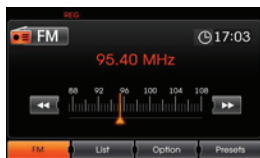

2. Paina toistuvasti "RADIO"-painiketta valitaksesi taajuusalueen. Tila vaihtuu seuraavasti: FM → AM → FM...

* Huom

Voit valita FM/AM-tilan ruutua koskettamalla, painamalla näytön  FM valintaa ja sitten  AM valintaa AM-tilan valitsemiseksi.

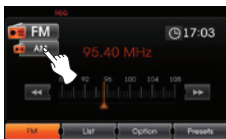

3. **Automaattinen viritys:** kosketa  /  ruudulta. Vaihtoehtoisesti voit painaa ohjauspaneelin S/W painikkeita.
 - Kun radioasemaa vastaanotetaan, haku päättyy.

Viritys käsin:

käännä ohjauspaneelin säädintä vasemmalle tai oikealle.

- Taajuus kasvaa tai vähenee asteittain.

Asemien tallentaminen ja kytkeminen

Voit helposti tallentaa 12 radioasemaa myöhempää käyttöä varten vain painiketta painamalla.

1. Valitse taajuusalue (FM, AM), johon haluat aseman tallentaa.
2. Valitse haluamasi taajuus.
3. Kosketa näytön [Presets] valintaa.



4. Pidä pohjassa yhtä kosketusnäytön näppäimistä. Tallennetun aseman tiedot ilmestyvät näytölle. Valittu asema on tallennettu muistiin.



Jos haluat siirtyä edelliselle/ seuraavalle sivulle, kosketa  / .

5. Toista vaiheet 1 - 4 muiden asemien tallentamiseksi. Seuraavalla kerralla, kun painat esivalintapainiketta, asema kytketään muistista.

* Huom


Kun asema tallennetaan esivalintapainikkeeseen, johon on jo valmiiksi tallennettu asema, vanhempi asema poistetaan.

Radion käyttö


AS (Autostore)

Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan AM-taajuuksilla. Toiminnon avulla voit tallentaa automaattisesti radioasemat, joilla on vahvimmat vastaanottotaajuuudet.

1. Valitse taajuusalueeksi AM.
2. Kosketa näytön [Option] valintaa.
3. Kosketa näytön [Autostore] valintaa.

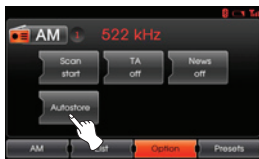

Paikalliset vahvataajuuksiset radioasemat etsitään ja tallennetaan list-valikkoon automaattisesti. Tämän jälkeen list-valikko avautuu näytölle.

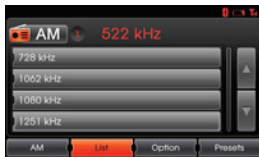


4. Valitse haluamasi taajuus koskettamalla.

Taajuuksien selaaminen

Järjestelmä toistaa jokaista radioasemaa 10 sekuntia.

1. Kosketa näytön [Option] valintaa AM/FM-tilassa.

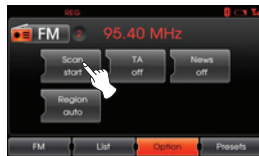

2. Kosketa näytön [Scan start] valintaa.
3. Kosketa [Scan stop] valintaa peruuttaaksesi toiminnon.

Liikennetiedotukset (TA - Traffic Announcement)

Järjestelmän TA-toiminto mahdollistaa liikennetiedotteen (TA) kytkeytymisen nykyiseltä äänilähteeltä (toinen FM-asema, CD-soitin tai muu liitetty laite).

1. Kosketa näytön [Option] valintaa AM/FM-tilassa.
2. Kosketa näytön [TA off]/[TA on] valintaa.



- [TA on]: liikenneohjelmia ja -tiedotteita voidaan vastaanottaa automaattisesti TP/TA-toiminnolla.
- [TA off]: liikenneohjelmia ja -tiedotteita ei voida vastaanottaa.

Radion käyttö

UUTISET

Tämä toiminto mahdollistaa uutisten kytkemisen nykyiseltä äänilähteeltä (toinen FM-asema, CD-soitin tai muu liitetty laite).

1. Kosketa näytön [Option] valintaa AM/FM-tilassa.
2. Kosketa näytön [News off]/[News on] valintaa.



[News on]: uutisten automaattinen vastaanotto päällä.

[News off]: uutisia ei voida vastaanottaa.

Region auto/off-toiminto

Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan FM-taajuuksilla.

1. Valitse taajuusalueeksi FM.
2. Kosketa näytön [Option] valintaa.
3. Kosketa näytön [Region auto]/[Region off] valintaa.



[Region auto]:
kun nykyisen radioaseman vastaanottosignaali heikkenee, järjestelmä vaihtaa automaattisesti toiseen samaa ohjelmaa lähettävään asemaan, joka on samassa verkossa.
[Region off]:


kun nykyisen radioaseman vastaanottosignaali heikkenee, järjestelmä vaihtaa automaattisesti toiseen samassa verkossa olevaan asemaan. (Tässä tilassa ohjelma saattaa olla eri kuin aikaisemmin kuunnellussa asemassa).

Ulkaisen laitteen käyttö


Ulkaisen äänilähteen (AUX) käyttäminen

Järjestelmässä voidaan käyttää ulkoisia laitteita.

1. Paina "MEDIA"-painiketta, kunnes "AUX" ilmestyy näytölle.

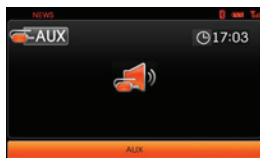

AUX-äänentoisto

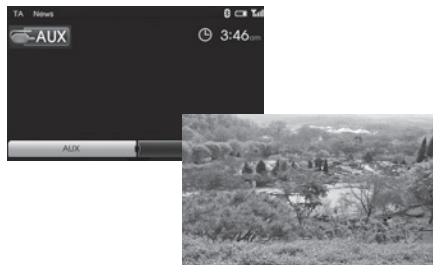


AUX-videoisto

2. Liitä ulkoinen laite AUX-liittimellä, jonka jälkeen se on käytettävissä.

* Huom

- Järjestelmä ei pysty toistamaan videokuvaa niistä ulkoisista laitteista, joihin ei ole tallennettu yhteensopivia videotallenteita.
- Jotkut iPod-laitteet on liitettävä AUX-liitäntään erityisellä iPod-johdolla, joka tukee iPodin videoistoa.
- Video ei ole käytettävissä ajon aikana.

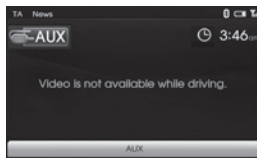

Videonäytön säätäminen (oletus: keskellä)

Turvallisuussyistä videokuvaa ei voida katsoa ajoneuvon liikkuessa. Katsoaksesi videoruutua, sinun on pysähdyttävä turvalliseen paikkaan ja kytkettävä seisontajarru.

1. Kosketa näyttöä ulkoisen videotilan ollessa käytössä.
2. Kosketa näytön "Option" valintaa.
3. Valitse kohta, jota haluat säätää.



- Kirkkaus (Brightness): kosketa  tai  painiketta säätääksesi näytön kirkkautta.
- Kontrasti (Contrast): kosketa  tai  painiketta säätääksesi näytön kontrastia.
- Värikylläisyys (Saturation): kosketa  tai  painiketta säätääksesi näytön värikylläisyyttä.

* Huom

Kosketa [Center] palauttaaksesi oletusasetukset.

Puheentunnistusjärjestelmä

Puheentunnistus

Puheentunnistus mahdollistaa AV-järjestelmän (RADIO, CD, USB, iPod), navigoinnin ja muiden ajoneuvon järjestelmien (esim. puhelimien) ohjauksen ilman, että käsiä tarvitsee irrottaa ohjauspyörästä.

* Huom

Saavuttaaksesi parhaan toiminnan puheentunnistusjärjestelmältä, noudata seuraavia ohjeita:

- Pyri pitämään matkustamo mahdollisimman hiljaisena. Sulje ikkunat poistaaksesi ympäristön melut (liikennemelu, ääriä jne.), jotka voivat estää järjestelmän tunnistamasta äänikomentoja oikein.
- Odota, että äänimerkki kuuluu, ennen kuin lausut äänikomentoja. Muussa tapauksessa komentoa ei voida tunnistaa oikein.
- Puhu luonnollisella äänellä pitämättä taukoja.
- Puheentunnistuksen tukemat kielet ovat tällä hetkellä Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italia, Hollanti, Venäjä, Ruotsi, Portugali ja Tanska.

Äänikomentojen antaminen

1. Paina ohjauspyörän  painiketta.
2. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "Help".
Kaikki komennot luetteloidaan ruudun aktiivisessa ikkunassa.



* Huom

- Jos komentoa ei tunnisteta, järjestelmä vastaa ensin "Pardon?", toisella kerralla "Please, repeat" ja kolmannella kerralla "Command is not recognized".
- Jos haluat peruuttaa puheentunnistuksen, paina  painiketta vielä kerran tai paina mitä tahansa painiketta tai kosketa ruutua, jossa lukee "Cancel".
- Jos haluat säätää järjestelmän antamien ilmoitusten äänenvoimakkuutta, paina ohjauspyörän VOL++tai VOL- tai painiketta tai käytä äänenvoimakkuuden ohjauspaneelin säädintä () puheentunnistuksen ollessa aktiivinen.

Numeroiden lausuminen

Puheentunnistus vaatii erityisen tavan, jolla numerot lausutaan äänikomentoa annettaessa. Noudata seuraavia esimerkkejä. (Yleinen sääntö: Nolla voidaan sanoa joko "zero" tai "oh").

Taajuus

Lausu taajuuden numerot noudattaen seuraavaa esimerkkiä.


"Frequency ninety five comma four" / "Ninety five comma four mega-hertz"



Puhelinnumero

Lausu puhelinnumero noudattaen seuraavaa esimerkkiä.

0-1-0-2-0-0-5-2 (yksi numero kerrallaan)

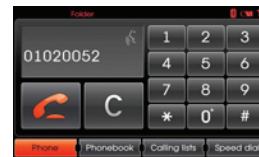

Puheentunnistusjärjestelmä

Esimerkkejä äänikomennoista

Puheentunnistusta käytettäessä yleensä yhden äänikomennon lausuminen riittää, mutta joissain tilanteissa saatetaan vaatia kahden tai useamman komennon lausumista. Tässä kappaleessa on annettu esimerkkejä muutamien perustoimintojen suorittamisesta äänikomennoilla.

Esimerkki 1: FM-radion kytkeminen ja taajuuden asettaminen

1. Paina ohjauspyörän  painiketta.
2. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "FM".
3. Kun "FM"-komento tunnistetaan, päänäyttö vaihtuu FM-tilan päänähtöksi.




4. Paina ohjauspyörän  painiketta.

5. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "Frequency one-hundred two" tai "one-hundred two mega hertz".
6. Kun lausuttu taajuus tunnistetaan, FM-taajuudeksi säädetään 102 MHz.




Esimerkki 2: USB-laitteen tai CD-levyn soittolistan vaihtaminen

1. Paina ohjauspyörän  painiketta.
2. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "List".
3. Kun äänikomento tunnistetaan, ruuduksi vaihtuu USB (CD) LIST-ikkuna.

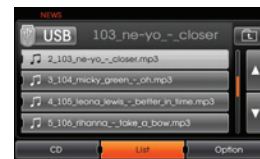

4. Paina  painiketta äänimerkin jälkeen ja sano jonkun soittolistan nimi, esim. "micky green oh".

5. Kun valittu kappale tunnistetaan, sen toisto aloitetaan.

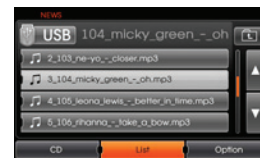

6. Paina ohjauspyörän  painiketta.
7. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "Next track" tai "Previous track".
8. Kun komento tunnistetaan, seuraava tai edellinen kappale toistetaan.

Puheentunnistusjärjestelmä

Esimerkki 3: Numeron syöttäminen

Tätä toimintoa käyttäaksesi tarvitset matkapuhelimen, joka tukee Bluetooth-tekniikkaa. Yhdistä puhelin järjestelmään ennen tämän toiminnon käyttöä.

1. Paina ohjauspyörän  painiketta.
2. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "Dial Number".
3. Kun lausuttu komento tunnistetaan, ruuduksi vaihtuu Bluetooth-pääikkuna, jonka jälkeen järjestelmä pyytää lausumaan puhelinnumeron ilmoittamalla "Please say the phone number".



4. Lausu puhelinnumero numero kerrallaan, esim. "01020052".




5. Kun lausutut numerot on tunnistettu, järjestelmä toistaa sen tunnistamat numerot, jonka jälkeen ilmoittaa "and then?".
6. Jos haluat tehdä puhelun järjestelmän tunnistamaan numeroon, sano "Call".
Jos jotain numeroa ei tunnistettu tai haluat poistaa numeron, sano "Clear".
Jos haluat päättää toiminnon missä tahansa vaiheessa, sano "Cancel".

Help-komento

Jos ohjaat järjestelmää äänikomennoilla ensimmäistä kertaa tai et tiedä sopivaa äänikomentoa, lausu seuraavassa esitetty komento.


1. Paina ohjauspyörän  painiketta.
2. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "Help".
Kaikki komennot luetteloidaan ruudun aktiivisessa ikkunassa.

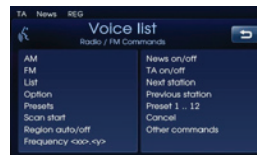

3. Järjestelmä ilmoittaa käytettävissä olevat komennot: "Possible commands are".
4. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "Other commands".
Sovelluskohtaiset komennot luetteloidaan ruudun aktiivisessa ikkunassa.



5. Järjestelmä ilmoittaa käytettävissä olevat komennot: "Possible commands are".
6. Äänimerkin kuulumisen jälkeen lausu "AUX".
Ruuduksi vaihtuu AUX-ikkuna.

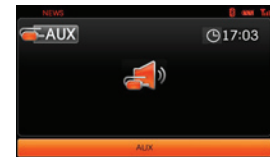

Äänikomennot

Kategoria	Äänikomento
Sovellus komento	AUX
	CD
	iPod
	Map
	Radio
	USB
	Bluetooth
	Phone
	Media

Kategoria	Äänikomento
Yleiset toiminnot	Volume down
	Volume up
	Previous page
	Next page
	Help
	Other commands
	Cancel
	No
	Kyllä

Kategoria	Äänikomento
Radio	News off
	News on
	Next station
	Previous station
	TA off
	TA on
	Preset <number>
	Presets
	AM
	FM
	List
	Option
	Scan start
	Frequency "x" comma "yy"
	Frequency "xxxx"
	Autostore
	Region auto
	Region off

Kategoria	Äänikomento
Phone	Dial Number
	Incoming
	Missed
	Outgoing
	Phone Book
	Call Name
	Speed Dial <number>
	Call
	Calling lists
	Speed dial
	Mobile
	Private
	Office
	Clear
	Correction

Kategoria	Äänikomento
Bluetooth media (A2DP)	Next track
	Previous track

Äänikomennot

Kategoria	Äänikomento
iPod	Repeat off
	Repeat on
	Scan start
	Random off
	Random all
	Random album
	Audiobook slow
	Audiobook normal
	Audiobook fast
	Directory up
	List
	Option
	Next Track
	Previous Track
	Track Info
	<Folder>
	Track <Number>

Kategoria	Äänikomento
MP3 (CD, USB)	Directory up
	List
	Option
	Repeat folder
	Repeat off
	Repeat track
	Scan start
	Random all
	Random folder
	Random album
	Random artist
	Random off
	Track info
	Next track
	Previous Track
	<Folder>
	Track <Number>
	Album
	Artist
	Folder

Kategoria	Äänikomento
Ääni-CD	List
	Option
	Repeat off
	Repeat track
	Scan start
	Random all
	Random off
	Track info
	Next track
	Previous track
	Track <Number>

Kategoria	Äänikomento
Navigointi	Navigation

Vianmääritys

Nykyistä sijaintia ei voida tunnistaa.

(GPS-vastaanotto ei ole päällä)

GPS-järjestelmä ei ole käytettävissä sisätiloissa, jonka vuoksi ajoneuvon on oltava ulkona paikassa, josta satelliittisignaali voidaan vastaanottaa. GPS tarvitsee toimiakseen sähkönsyötön, jolloin virtalukon on oltava vähintään ACC-asennossa.

GPS toimii normaalisti noin 10 minuutin jälkeen käynnistämisestä, mutta yhteysnopeus voi vaihdella sääolosuhteiden ja ympäristön esteiden mukaan.

Jos GPS-yhteys on pitkään epävakaa, kokeile seuraavaa.

- Tarkasta, että laite on liitetty jännitelähteeseen.
- Tarkasta, onko ajoneuvosi taivasalla.
- Jos lähellä on korkeita rakennuksia tai puita, siirry paikkaan, jossa ei ole mitään esteitä.

Ääniohjeet eivät kuulu.

Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty oikein tai se on mykistetty. Sääda ääniohjauksen äänenvoimakkuutta.

Laitteen kartan ja varsinaisen tiekartan välillä on eroavaisuus.

Vaikka GPS on yleensä hyvin tarkka, sille on ominaista pieni virhemarginaali. GPS-vastaanottimen virhe voi olla noin 10 metriä. Kuitenkin uusien teiden ollessa kyseessä, ongelma saattaa johtua vanhentuneesta karttaohjelmistosta.

Karttaa ei näy.

Kartta ei ehkä tule näkyville, vaikka olisit käynnistänyt navigointiruudun.

Näin saattaa tapahtua, kun muistissa oleva data on vioittunut. Nollaa kaikki navigointiin liittyvät asetukset. (Noudata sivun 19 kappaletta "Tehdasasetukset - [Factory settings]").


Reittiviiva poikkeaa varsinaisesta tiestä (reittiviivavirhe)

- Kun tiet ovat rinnakkain lähellä toisiaan.
- Kun risteävien teiden kulma on hyvin pieni.
- Kun käännöksen aikana vieressä kulkee rinnakkainen tie.
- Ajettaessa nopeasti kapenevaa tietä.
- Ajettaessa vuoristoisella tai hyvin mutkikkaalla tiellä.


- Kun lähtö-, välietappi- tai saapumispaikat ovat liian lähellä (1 km:n säteellä).
- Kun olet asettanut lähtö-, välietappi- tai saapumispaikat 1 km:n päähän tiestä.
- Ajettaessa tunnelin läpi.

Kartan sovitus

Navigointilaitteen GPS-järjestelmät ovat alttiita pienille virheille, kuten edellä mainittiin. Järjestelmän laskelmat saattavat joskus aiheuttaa tapauksia, joissa sijaintisi on asetettu kartalle sellaiselle alueelle, jossa ei ole teitä. Tämänlaisten tilanteiden varalle on kehitetty algoritmi, joka ymmärtää, että ajoneuvolla ajetaan vain teillä, jolloin se korjaa sijaintisi lähimmälle tielle. Tätä toimintoa kutsutaan kartan sovitukseksi.



Kartan sovituksella.



Ilman kartan sovitusta.

Navigointijärjestelmän kartan ja ohjelmiston päivittäminen

Päivittääksesi navigointijärjestelmän kartan ja ohjelmiston, ota yhteyttä valtuutettuun Kia-huoltoon.

Vianmäärittäminen

Ongelmakuvaus	Syy	Ratkaisu
Virta ei kytkeydy päälle. Järjestelmä ei toimi.	Virtalukkoa EI ole käännetty ON-asentoon.	Käännä virtalukko ON-asentoon.
	Virtalukkoa EI ole asetettu ACC-asentoon.	Aseta virtalukko ACC-asentoon.
	Laitteen virta on katkaistu.	Kytke laitteen virta päälle painamalla ohjauspaneelin  painiketta.
	Melu ja muut tekijät, jotka aiheuttavat sisäänrakennetun mikroprosessorin virheellisen toiminnan.	Käännä virta ensin pois päältä ja sitten päälle.
	Järjestelmä ei toimi normaalisti.	Voit yrittää nollata järjestelmän. Paina RESET-aukkoa terävällä esineellä.
Toistaminen ei ole mahdollista.	Levy on likainen.	Puhdista levy.
	Syötetty levy on sellaista tyyppiä, jota tämä järjestelmä ei pysty toistamaan	Tarkasta levyn tyyppi.
	Levy on syötetty väärinpäin.	Syötä levy kuvapuoli ylöspäin.
	Levyllä olevat tiedostot ovat yhteensopimatonta tiedostotyyppiä.	Tarkasta tiedostotyyppi.
Ääntä ei kuulu.	Äänenvoimakkuus on liian alhainen.	Säädä äänenvoimakkuutta.
	Mykistys on päällä.	Kytke mykistys pois päältä.

Hakemisto

2D/3D	37	Puheluihin vastaaminen	47
AS (Autostore).....	58	Puhelun siirto.....	46
Asetukset.....	17-21	Kartan käyttö	31
GPS-koordinaattien syöttö	30	Puhelun tekeminen pikanäppäimillä	49
Haku.....	52	Kohteet lähellä määränpäättä	29
Help-komento	63	Puhelun tekeminen syöttämällä puhelinnumero.....	46
Home 1/Work 2/3 ~ 12.....	34	Pysäköinti.....	31
Intro-selaus	52	Random-satunnaistoisto.....	53
Kaupungissa	29	Region auto/off-toiminto	59
Kia-huolto	29	Reitin valinnat	39
Kiertotie	40	Repeat-toistotoiminto	52
Kiinnostuksenkohteet (POI - Point of Interest)	28	Salasanan vaihtaminen	46
Kohteet lähellä sijaintia	28	Siirtyminen edelliseen kappaleeseen.....	52
Langaton Bluetooth-tekniikka.....	43-50	Siirtyminen seuraavaan kappaleeseen.....	52
Liikennetiedotukset	58	Tallenna sijainti.....	34,38
Lokiluettelon käyttäminen.....	48	Tiedot reitin tapahtumista.....	42
Mikrofonin kytkeminen päälle/pois.....	46	Tiedot tapahtumista lähellä.....	41
Määränpään tallentaminen	34	Tour planner.....	32-33, 39
Osoitekirja	27	UUTISET	59
Osoitteen hakeminen	25	Viimeisimmät määränpääät	27
Palaaminen nykyisen kappaleen/tiedoston alkuun	52	Yhteystietoluettelon käyttäminen	47-48
POI-kategoria.....	37	Äänikomennot	64-65
Puheentunnistus	61	Äänikomentojen antaminen	61
Puhelinnumero	29		

Liikenneongelmat osoittavat näytön tunnukset

Jos lasketulla reitillä on liikenneongelma, vastaava tunnus syttyy.

Tunnus	Kuvaus
	Putoava kivi
	Onnettomuus
	Muu vaara
	Kapeneva tie
	Soraa tiellä
	Tietyö
	Liukas tie, Sade

Tunnus	Kuvaus
	Pysähtynyt liikenne
	Ruuhka
	Myrskytuuli
	Lunta, Jäätä
	Tie suljettu
	Hätäpuhelut eivät toimi

Asiakastuki

Internet-sivu : <http://www.navigation.com/kia>

Maksuton kansainvälinen numero: 00800 18 23 53
22

Puhelinnumero, mikäli maksuton numeropalvelu ei
ole käytössä: +31 555 384 245

