



XCEED

Pikaopas

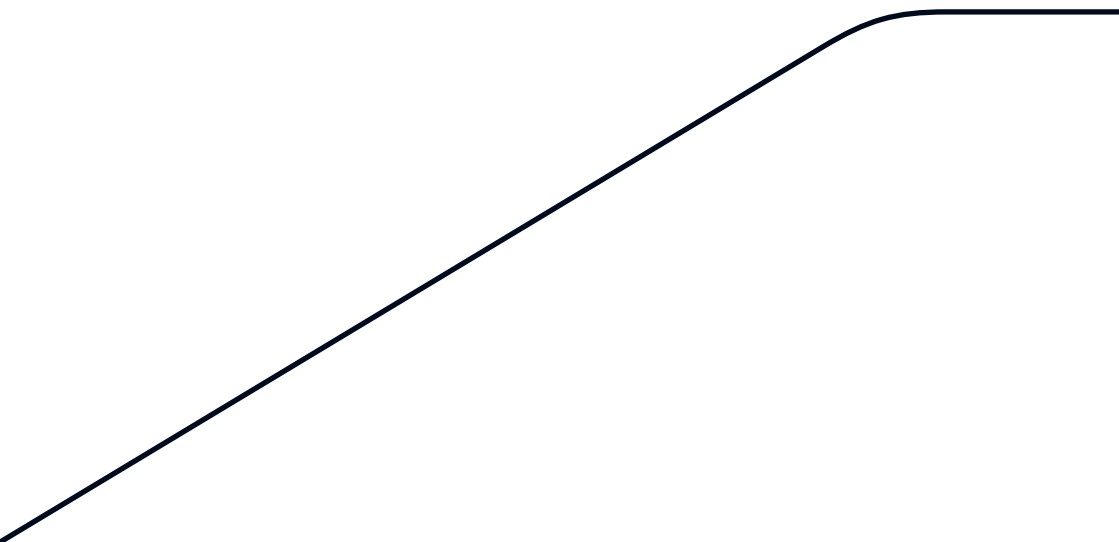

Movement that inspires

Sisätilojen esittely

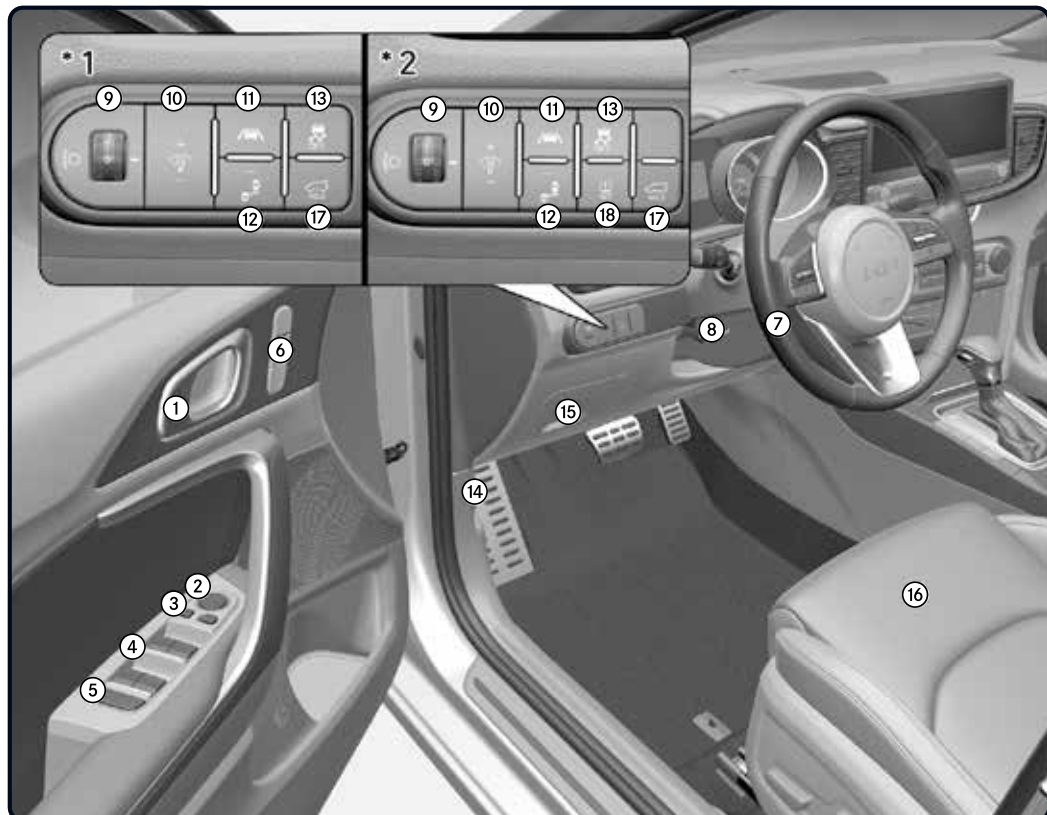

- ① Ovenkahva [4]
- ② Ulkostaustapeilin ohjaus [4]
- ③ Ulkostaustapeilin taitto [4]
- ④ Sähköisen ikkunan kytkin [4]
- ⑤ Sähköisen ikkunan lukituspainike [4]
- ⑥ Kuljettajan istuimen muistipaikkojen painike [3]
- ⑦ Ohjauspyörä [4]


- ⑧ Ohjauspyörän korkeus- ja syvyys säädön vipu [4]
- ⑨ Ajovalojen korkeudensäätö [4]
- ⑩ Kojetaulun valaistuksen säätö [4]
- ⑪ Kaistavahti [6]
- ⑫ Katvealue turvallisuu den painike [6]

- ⑬ ESC On/Off -painike [6]
- ⑭ Konepellin avausvipu [4]
- ⑮ Sulakerasia [8]
- ⑯ Istuin [3]
- ⑰ Sähkötoimisen takaluukun avaus-/sulkemispainike [4]
- ⑱ TPMS:n (rengaspaineiden seuranta järjestelmän) SET-painike [7]

* jos varusteena

[#] Sulkeissa oleva numero ilmoittaa omistajan oppaan kappaleen numeron. Tämän oppaan kuvat voivat poiketa todellisesta autosta.


Kojetaulun yleiskuva

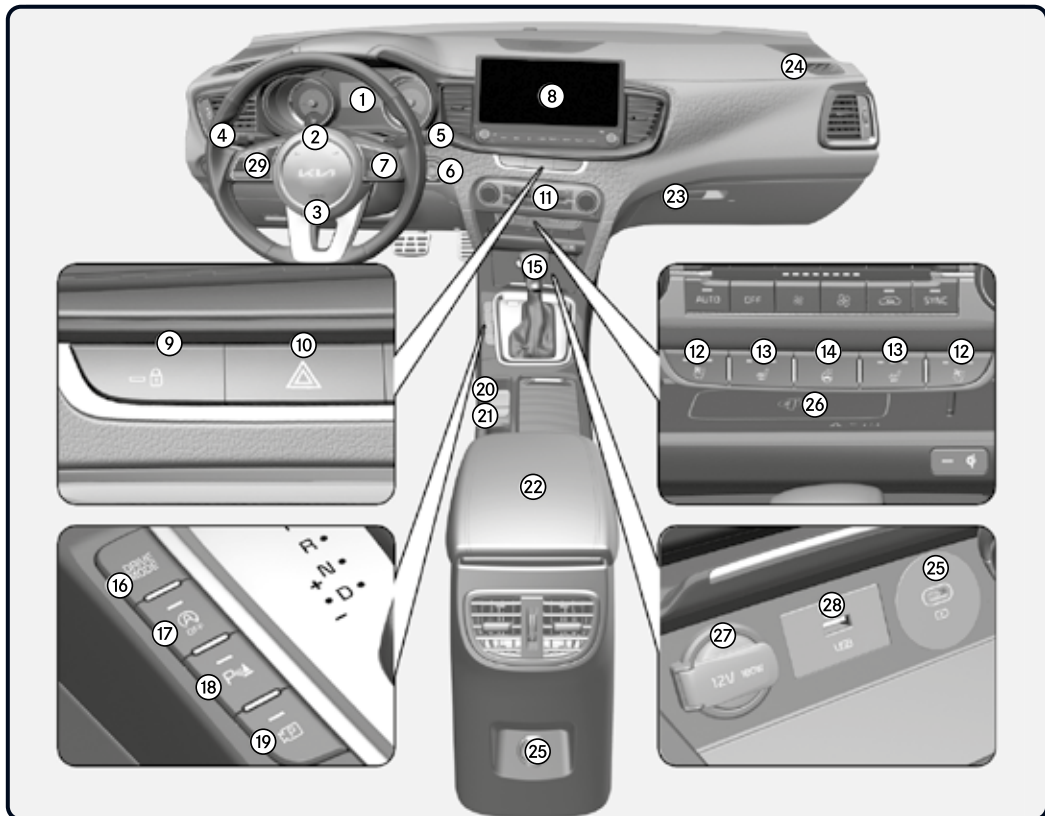

- | | | |
|--|---|--|
| ① Mittaristo [4] | ⑪ Ilmastointijärjestelmä [4] | ⑳ AUTO HOLD |
| ② Äänitorvi [4] | ⑫ Istuimen tuuletus [4] | -hallintapainike [6] |
| ③ Kuljettajan eteturvatyyny [3] | ⑬ Istuinlämmitin [4] | ㉒ Keskikonsolin |
| ④ Valojen hallinta / suuntavilkut [4] | ⑭ Lämmitetyn ohjauspyörän painike [4] | säilytyslaatikko [4] |
| ⑤ Pyyhin/pesuri [4] | ⑮ Vaihdevipu [6] | ㉓ Hansikaslokeri [4] |
| ⑥ Virtalukko tai ENGINE START/STOP -painike [6] | ⑯ Ajotilan painike [6] | ㉔ Matkustajan eteturvatyyny [3] |
| ⑦ Vakionopeudensäätimen painike [6] | ⑰ ISG-järjestelmän Off-painike [6] | ⑳ USB-laturi [4] |
| ⑧ Tietoviihdejärjestelmän näyttö (Katso "Auton tietoviihdejärjestelmän pikaopasta".) | ⑱ Pysäköintitutkan painike [4] | ㉕ Langaton älypuhelimien latausjärjestelmä [4] |
| ⑨ Keskuslukituspainike [4] | ㉒ Peruutuskameran painike [4] | ㉖ Virtalähtö [4] |
| ⑩ Hätävilku [7] | ㉓ Sähköisen seisontajarrun (EPB) kytkin [6] | ㉗ USB-portti [5] |
| | | ㉘ Ohjauspyörän audiosäätimet (Katso "Auton tietoviihdejärjestelmän pikaopasta".) |

Mittaristo / moottoritila

Mittaristo [4]

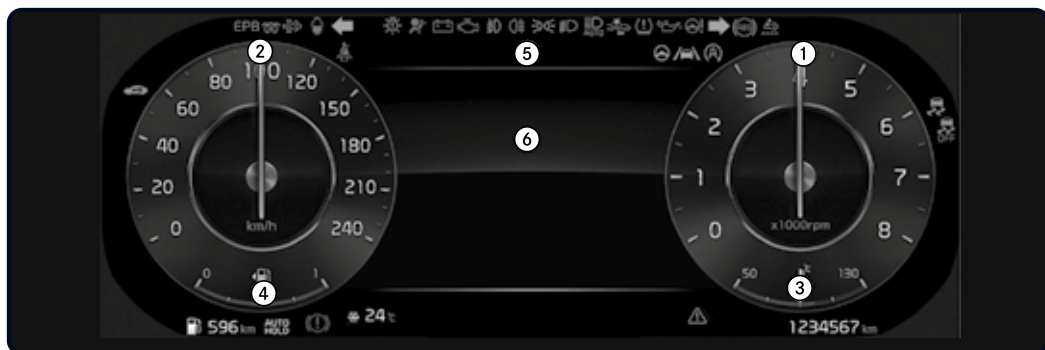

① Kierroslukumittari

② Nopeusmittari


③ Moottorin jäähdytysnesteen
lämpötilamittari

④ Polttoainemittari

⑤ Varoitus- ja merkivalot

⑥ LCD-näyttö

Bensiinimoottori 1.6 T-GDI

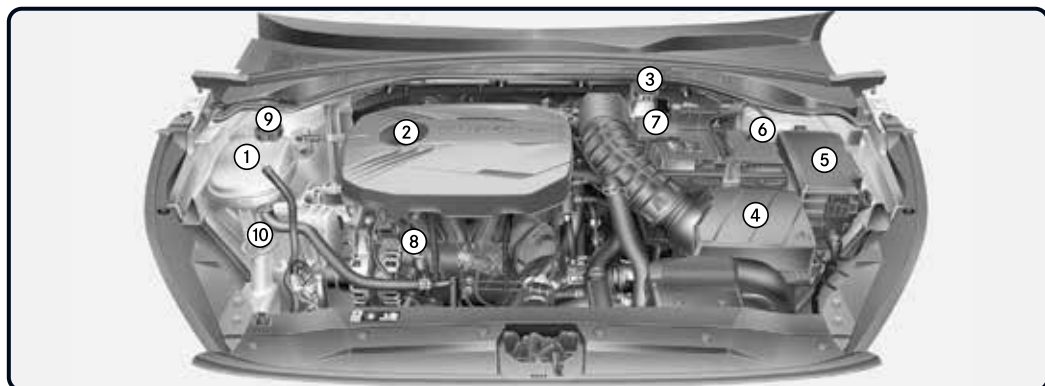

① Moottorin
jäähdytysnestesäiliö [8]

② Moottoriöljyn täyttöaukon
korkki [8]

③ Jarru-/kytkinnestesäiliö [8]

④ Ilmanpuhdistin [8]

⑤ Sulakerasia [8]

⑥ Negatiivinen akun napa [8]

⑦ Positiivinen akun napa [8]


⑧ Moottoriöljyn mittatikku [8]

⑨ Jäähdyttimen tulppa [8]

⑩ Tuulilasinpesurin
nestesäiliö [8]


Ilmastointijärjestelmä / ikkunat

Automaattinen ilmastointijärjestelmä* [4]

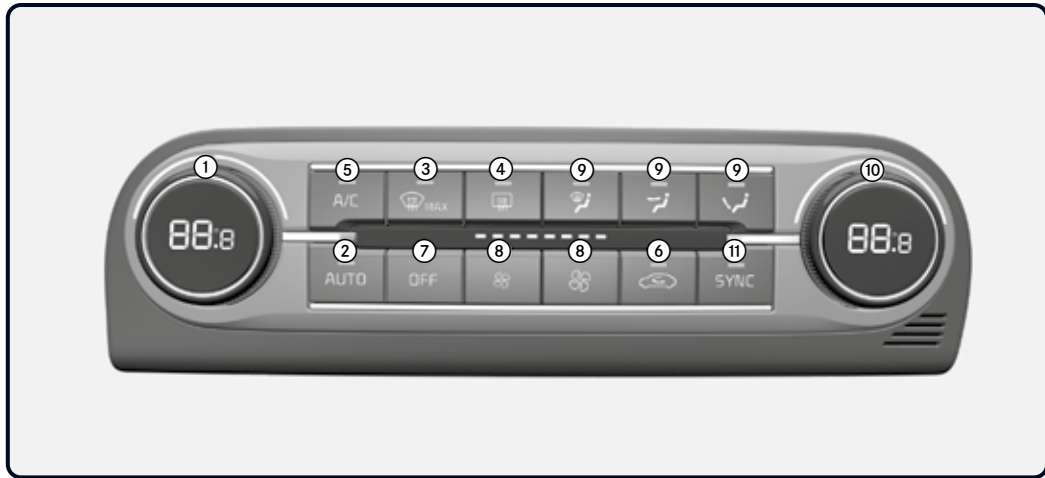

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| ① Kuljettajan lämpötilan säätö | ⑤ Ilmastointi | ⑨ Ilman suuntaus |
| ② AUTO (automaattinen säätö) | ⑥ Ilmanoton ohjaus | ⑩ Matkustajan lämpötilan säätö |
| ③ Tuulilasin huurteenpoisto | ⑦ Puhallin pois päältä | ⑪ SYNC (synkronointi) |
| ④ Takalasin huurteenpoisto | ⑧ Tuuletinnopeuden säätö | |


Ikkunat [4]

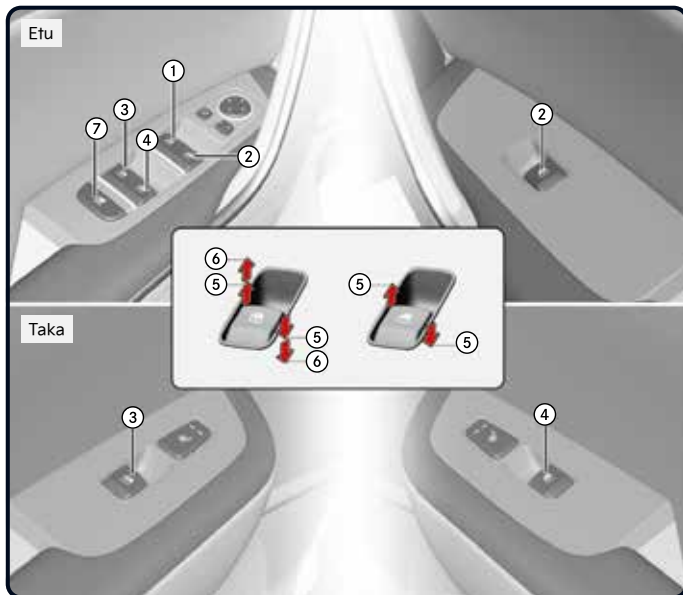

- ① Kuljettajan oven sähköisen ikkunan kytkin
- ② Etumatkustajan oven sähköisen ikkunan kytkin
- ③ Takaoven (vasen) sähköisen ikkunan kytkin
- ④ Takaoven (oikea) sähköisen ikkunan kytkin
- ⑤ Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
- ⑥ Automaattinen sähkötoiminen ikkuna ylös*/ alas*
- ⑦ Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike*

Huomaa: Kylmissä ja märissä ilmastoissa sähköiset ikkunat eivät välttämättä toimi kunnolla jäätymisen vuoksi.

Ovien lukot / takaluukku / konepelti

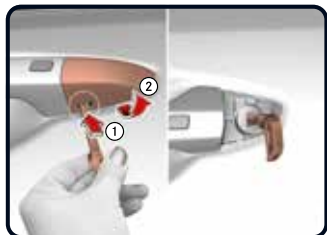


Ovien lukkojen käyttäminen manuaalisesti [4]

- 1 Paina vipua
- 2 Työnnä kantta ulos



Keskuslukituspainike [4]

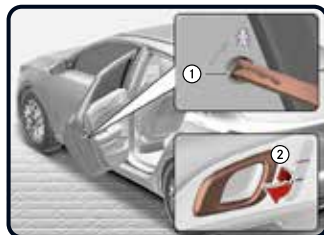

Takaoven lapsilukko [4]

- 1 Käännä lukitusasentoon
- 2 Ovi ei avaudu, jos kahvaa vedetään



Takaluukun avaaminen [4]



Takaluukun sulkeminen [4]



Takaluukun hätäavaus [4]

- 1 Työnnä mekaanista avainta oikealle



Älykäs takaluukku* [4]

Aktivoi älykäs takaluukku -toiminto käyttäjäasetusvalikossa.



Älykäs takaluukku antaa tervetulohälytyksen, jos älyavain havaitaan noin 50-100 cm:n sisällä takaluukusta.




Hätävilkut vilkkuvat, äänimerkki kuuluu kaksi kertaa, ja sitten takaluukku avautuu hitaasti.



Konepellin avaaminen [4]

Avaa konepellin lukitus vetämällä avausvipua.

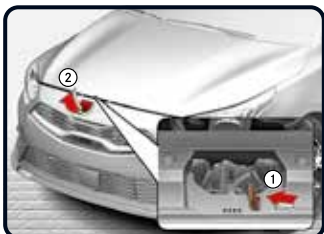


- 1 Nosta konepeltiä hieman ja työnnä konepellin sisällä olevaa salpaa vasemmalle.
- 2 Nosta konepeltiä

Konepellin sulkeminen


- > Ennen konepellin sulkemista tarkista, että kaikki täyttöaukkojen korkit on asennettu kunnolla. Lisäksi moottoritilasta on poistettava kaikki muu palava materiaali.
- > Laske konepeltiä alaspäin, kunnes se on noin 30 cm kiinni-asennon yläpuolella, ja päästä se sitten putoamaan, jolloin se lukittuu.

Polttoaineen täyttöluukku / urean täyttäminen / pyyhkimet ja pesurit

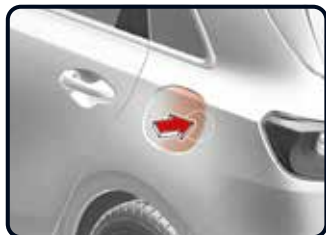

Polttoaineen täyttöluukun avaaminen [4]

Paina polttoaineen täyttöluukun reunaa kello kolmen kohdalta.

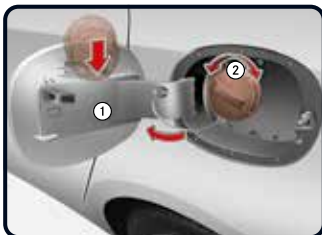

- 1) Avaa luukku kokonaan
- 2) Käännä korkkia vastapäivään avataksesi sen

Polttoaineen täyttöaukon sulkeminen

- > Käännä korkkia myötäpäivään, kunnes se "naksahtaa", jotta se menee varmasti kunnolla kiinni.
- > Sulje polttoaineen täyttöluukku ja paina polttoaineen täyttöluukun reunaa kello kolmen kohdalta, jotta luukku menee varmasti kunnolla kiinni.



Urealiuoksen lisääminen* [8]



Urealiuoksen tasomittari* [8]


1. Paina ENGINE START/STOP -painike OFF-asentoon.
2. Avaa urealiuossäiliön korkki kääntämällä sitä vastapäivään.
3. Lisää määritysten mukaista urealiuosta. Lisää urealiuosta sopiva määrä.

* Vain dieselmoottorilla varustetuissa autoissa on urealiuosta. Ole erittäin huolellinen, jotta et lisää urealiuosta polttoainesäiliöön.

Urealiuoksen taso alhainen -varoitusti* [8]

Kun "Refill Urea tank or vehicle will not start" (Lisää urealiuossäiliöön nestettä tai auto ei käynnisty) -viesti tulee näkyviin ja SCR-varoitusvalo syttyy (🔴), autoa ei voi käynnistää uudelleen, kun moottori on sammutettu ENGINE START/STOP -painikkeella. Edellä mainituissa tilanteissa on aina suositeltavaa täyttää säiliö täyteen.

Pyyhkimet ja pesurit [4]

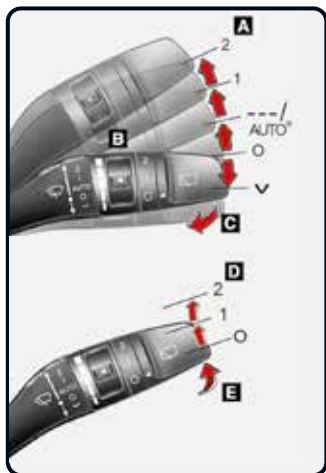

A: Pyyhkimen nopeuden säätö (etupyhyhin)

- 2 Korkea pyyhinnopeus
- 1 Matala pyyhinnopeus
- Jaksoittainen pyyhkäisy
- AUTO* Automaattinen pyyhkäisy
- O Pois päältä
- ✓ Yksittäinen pyyhkäisy


B: Jaksoittaisen pyyhkäisyn ajan säätö

C: Pesu ja lyhyet pyyhkäisyt (edessä)*

D: Takapyyhkimen/-pesurin säätö*

- 2 Jatkuva pyyhintä
- 1 Jaksoittainen pyyhkäisy
- O Pois päältä

E: Pesu ja lyhyet pyyhkäisyt (takana)*

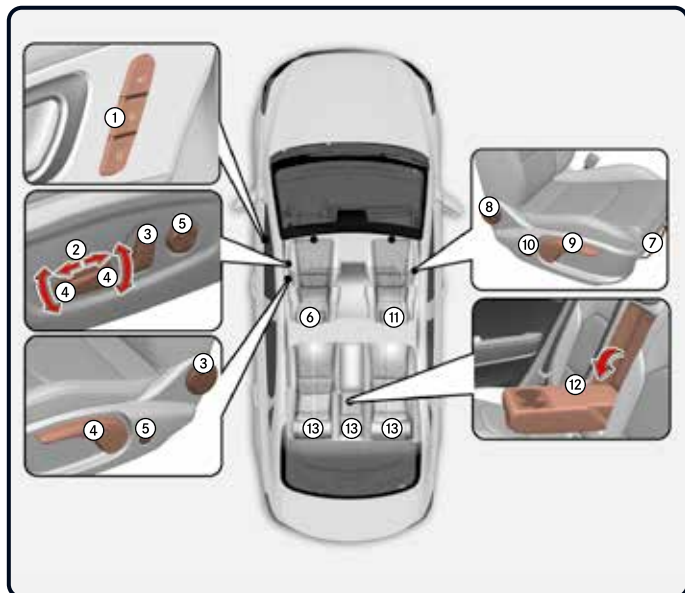

Kuljettajan istuin

- ① Kuljettajan istuimen muistipaikat*
- ② Eteen- ja taaksepäin
- ③ Selkänojan kulma
- ④ Istuintyydyn korkeus
- ⑤ Ristiselän tuki*
- ⑥ Niskatuki

Etumatkustajan istuin

- ⑦ Eteen- ja taaksepäin
- ⑧ Selkänojan kulma
- ⑨ Istuintyydyn korkeus
- ⑩ Ristiselän tuki*
- ⑪ Niskatuki

Takaistuin

- ⑫ Kyynärtuki*
- ⑬ Niskatuki

Istuimet [3]



Etumatkustajan turvatuynyn ON/OFF-kytkin [3]



Selkä menosuuntaan asennettava turvaistuin [3]



Turvaistuimen asentaminen lantio-/olkavyöllä [3]



Turvaistuimen kiinnittäminen "ISOFIX-järjestelmällä" ja "ylähihna-kiinnitysjärjestelmällä" [3]



- ① ISOFIX (i-Size) -kiinnikkeen asentoilmaisin (☑)
- ② ISOFIX (i-Size) -kiinnike



Kiinnittäminen "ylähihna-kiinnitysjärjestelmällä" [3]

Valojen ohjaus / ohjauspyörä / vakionopeudensäädin



Valojen hallinta [4]

- 1 OFF (pois päältä)
- 2 Automaatti-asento
- 3 Pysäköintivalo
- 4 Ajovalo



Ohjauspyörän korkeus- ja syvyysäättö [4]

Ohjauspyörän säätäminen:
Vedä lukon vapautusvipu alas (1), säädä ohjauspyörä haluttuun kulmaan (2) ja korkeuteen (3), lukitse sitten ohjauspyörä paikalleen vetämällä lukon vapautusvipu ylös.
Muista säätää ohjauspyörä haluttuun asentoon ennen ajoon lähtöä.



Lämmitetty ohjauspyörä* [4]

Kun virtalukko tai ENGINE START/STOP -painike on ON-asennossa, lämmitetyn ohjauspyörän painikkeen painaminen lämmittää ohjauspyörää. Painikkeen merkkivalo palaa. Voit sammuttaa lämmitystoiminnon painamalla painiketta uudelleen.



Vakionopeudensäädin* [6]

- 1 Vakionopeudensäätimen merkkivalo
- 2 Asetettu nopeus




Voit asettaa vakionopeudensäätimen nopeuden painamalla vakionopeudensäätimen painiketta halutussa nopeudessa



Nosta vakionopeudensäätimen asetettua nopeutta painamalla (+)-kytkintä ylöspäin



Laske vakionopeudensäätimen asetettua nopeutta painamalla (-)-kytkintä alaspäin

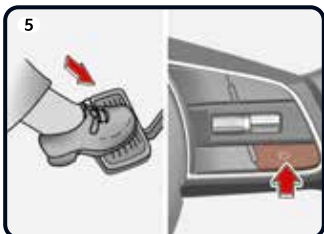

Peruuta vakionopeudensäätimen asetettu nopeus painamalla jarrupoljinta tai ||○ painiketta



Jatka vakionopeudensäätimen asetetun nopeuden käyttöä painamalla ||○ painiketta

Hinaus / tunkki ja työkalut / renkaanpaikkaussarja

Hinaus [7]

Kun hinaat autoa hätätilanteessa ilman pyörätelineitä:


1. Aseta virtalukko ACC-asentoon.
2. Aseta vaihdevipu N-asentoon (vapaa).
3. Vapauta seisontajarru.

Hätähinaus

Jos hätähinaus on tarpeen, suosittelemme, että sen hoitaa valtuutettu Kia-jälleenmyyjä tai kaupallinen hinauspalvelu.

VARO

Jos vaihdevipua ei aseteta N-asentoon (vapaa), se voi aiheuttaa sisäisiä vaurioita vaihteistoon.

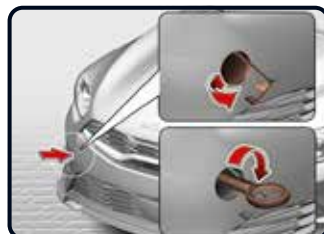

Irrotettava hinauskoukku* [7]

1. Avaa takaluukku ja ota hinauskoukku työkalulaatikosta.
2. Poista aukon kansi painamalla kannen yläosaa puskurista.
3. Asenna hinauskoukku kiertämällä sitä myötäpäivään aukkoonsa, kunnes se on täysin kiinnittynyt.
4. Poista hinauskoukku käytön jälkeen ja asenna kansi paikalleen.



Tunkki ja työkalut* [7]

Esitetyt työkalut säilytetään tavaratilassa. Pääset näihin varusteisiin käsiksi nostamalla tavaratilan pohjalevyn ylös.

- ① Tunkin kahva
- ② Tunkki
- ③ Pyöränmutteriavain



Renkaanpaikkaussarja* [7]


Lue ohjeet ennen kuin käytät renkaanpaikkaussarjaa.

- ① Kompressorit
- ② Tiivisteainepullo




Renkaanpaikkaussarjan (TMK) avulla pysyt liikkeessä myös renkaan puhkeamisen jälkeen. Kun olet varmistanut, että rengas on kunnolla tiivistetty, voit ajaa varovasti renkaalla (enintään 200 km (120 mailia)) enintään nopeudella 80 km/h (50 mph), jotta pääset auto- tai rengasliikkeeseen renkaan vaihtamista varten.

Moottoriöljy / pesuneste / lisätiedot

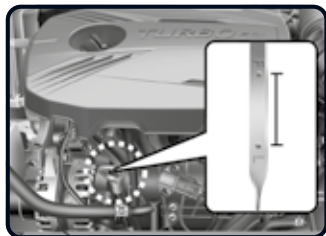


Moottoriöljyn tason tarkistaminen [8]

1. Varmista, että auto on tasaisella alustalla.
2. Käynnistä moottori ja anna sen saavuttaa tavanomainen käyttölämpötila.
3. Sammuta moottori, irrota moottoriöljyn täyttöaukon korkki ja vedä mittatikku ulos. Odota 15 minuuttia, jotta öljy valuu öljypohjaan.
4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja aseta se takaisin paikalleen kokonaan.
5. Vedä mittatikku ulos uudelleen ja tarkista taso. Tarkista, onko öljytaso F-L-viivojen välissä. Jos se on alle L-viivan, lisää riittävästi öljyä, niin että taso ylittää F-viivalle.

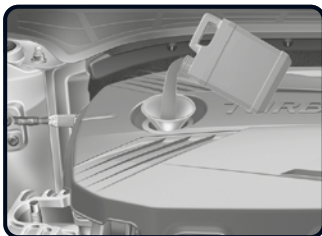

Moottoriöljyn täyttö [8]

Käytä suppiloa estääksesi öljyn roiskumisen moottorin osiin. Käytä vain määriteltyä moottoriöljyä [9].

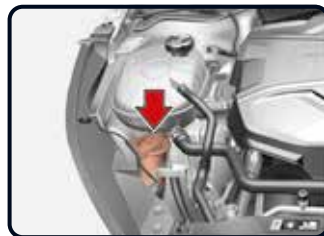

Pesunestetaso tarkistaminen [8]

Tarkista pesunestesäiliön nestetaso ja lisää tarvittaessa nestettä. Jos pesunestettä ei ole saatavilla, voidaan kesäaikaan käyttää pelkkää vettä. Käytä kuitenkin jäätyminenesto-ominaisuuksia sisältävää pesunestettä kylmissä ilmastoissa jäätyminen estämiseksi.

Lisätiedot*

Idle Stop & Go (ISG) -toiminto

Kun ISG on käytössä, se pysäyttää auton moottorin automaattisesti polttoaineenkulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. ISG-toiminto ei ehkä toimi, jos auton akun varaustaso, ympäristön lämpötila ja/tai moottorin lämpötila on liian alhainen. Myös ilmastointi-/lämmityslaitteen asetukset voivat vaikuttaa ISG-toimintoon.

Seisontajarru (käsijarru)

Kun aiot kytkeä seisontajarrun, paina ensin jalkajarrua ja pidä se painettuna. Kytke sitten seisontajarru päälle.

Suosittellemme ehdottomasti, että jätät auton ykkös- tai peruutusvaihteelle tai P-asentoon (pysäköinti) automaattivaihteistolla poistuessasi autosta.



Lue omistajan oppaasta kaikkien tämän pikaoppaan aiheiden täydelliset tiedot ja ohjeet.

Copyright © 2022 Kia Europe, all rights reserved.

22.000539 - QRG CD Xceed PE - FI-LHD