


# Ceed SW -Plug-In Hybrid

Pikaopas

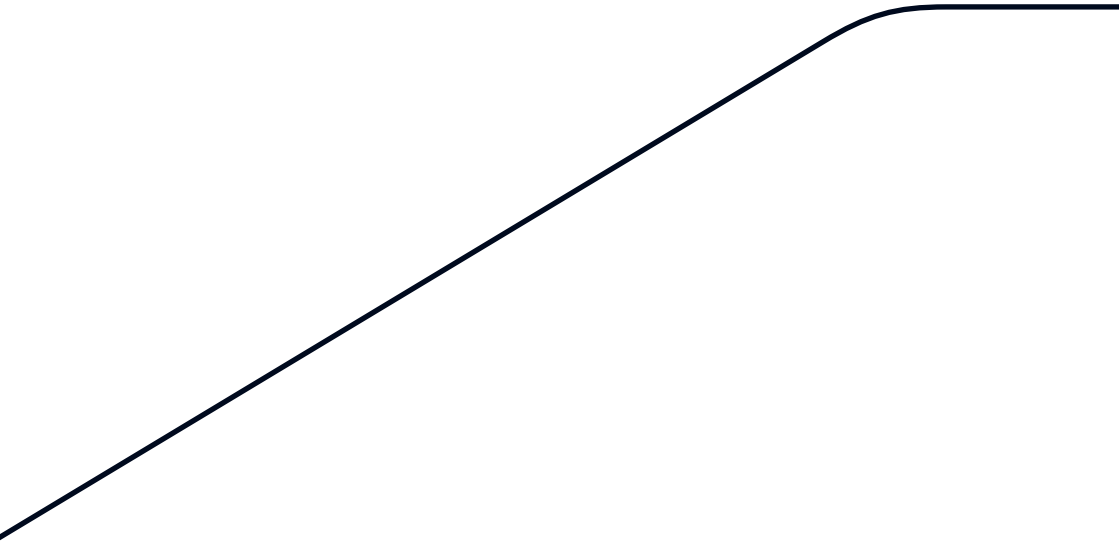

Movement that inspires

## Yleiskuvaus sisätiloista




- |  |   |  |
|--|---|--|
| ① Oven sisäkahva [5]                                 | ⑦ Ohjauspyörä [5]                                 | ⑭ Katvealueen valvontajärjestelmän painike [6]       |
| ② Ulkostaustapeilin ohjaus [5]                       | ⑧ Ohjauspyörän korkeus- ja syvyys säädön vipu [5] | ⑮ Ajoitetun latauksen deaktivointipainike [1]        |
| ③ Ulkostaustapeilin taitto [5]                       | ⑨ Ajovalojen korkeudensäätölaite [5]              | ⑯ Sähkötoimisen takaluukun avaus/sulkemispainike [5] |
| ④ Sähkötoimisen ikkunan kytkin [5]                   | ⑩ Mittariston valaistuksen säätö [5]              | ⑰ Sulakelokeron kansi [8]                            |
| ⑤ Sähköikkunan lukituspainike [5]                    | ⑪ Kaistavahti [6]                                 | ⑱ Konepellin avausvipu [5]                           |
| ⑥ Kuljettajanistuimen muistijärjestelmän painike [4] | ⑫ ESC päälle/pois-painike [6]                     | ⑱ Istuin [4]   |
|  | ⑬ Polttoaineen täyttöluukun avauspainike [5]      |  |

\* jos kuuluu varustukseen

[#] Sulkeissa oleva luku osoittaa vastaavan kappaleen omistajan ohjekirjassa.

Tässä oppaassa olevat kuvat eivät välttämättä kuvaa autosi varustelua tarkasti.

# Kojelaudan yleiskuvaus

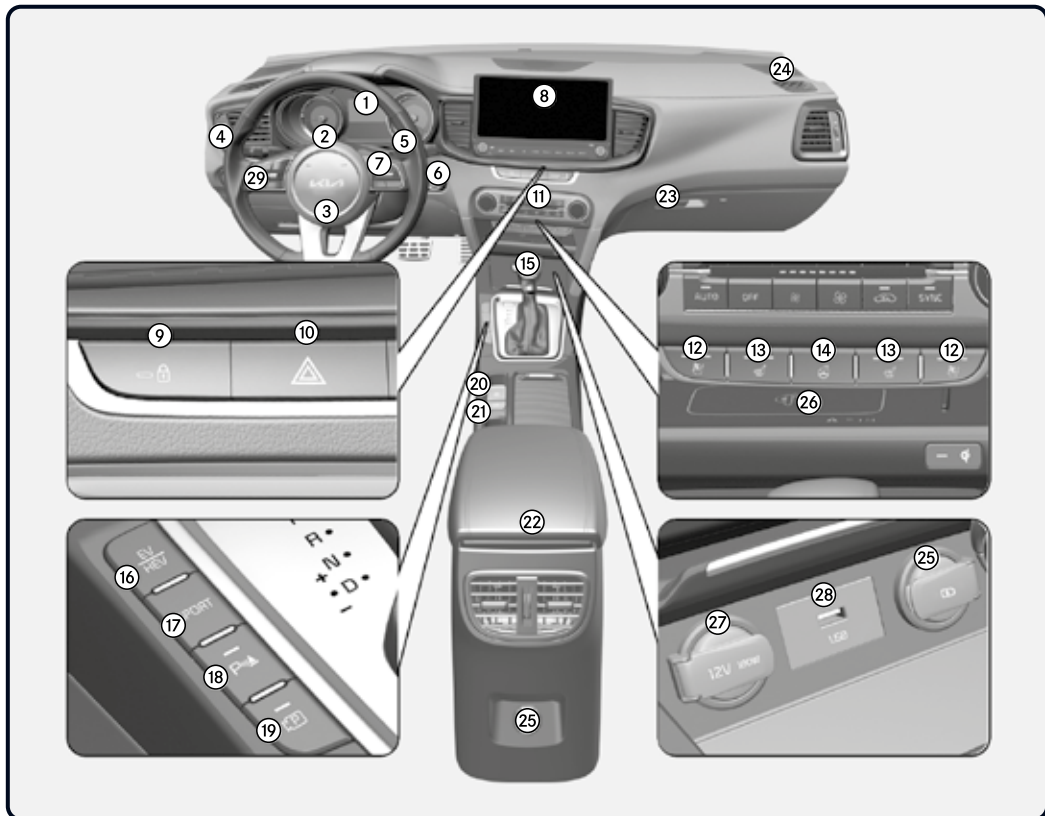



- ① Mittaristo [5]
- ② Äänitorvi [5]
- ③ Kuljettajan eteturvatyyny [4]
- ④ Valojen ohjaus/vilkut [5]
- ⑤ Pyyhin/pesin [5]
- ⑥ MOOTTORIN KÄYNNISTYS/  
PYSÄYTYS -painike [6]
- ⑦ Vakionopeussäädin [6]
- ⑧ Tietoviihdejärjestelmän  
näyttö (Katso Tietoviihde-  
järjestelmän pikaopasta.)
- ⑨ Keskuslukituksen painike [5]
- ⑩ Hätäviikut [7]
- ⑪ Ilmastointilaite [5]

- ⑫ Tuuletettu istuin [5]
- ⑬ Istuinlämmitin [5]
- ⑭ Ohjauspyörän lämmityksen  
painike [5]
- ⑮ Vaihdevipu [6]
- ⑯ EV/HEV-painike [1]
- ⑰ SPORT-tilan painike [6]
- ⑱ Pysäköintitutkan painike [5]
- ⑲ Peruutuskameran  
painike [5]
- ⑳ Elektronisen seisontajarrun  
(EPB) painike [6]
- ㉑ AUTO HOLD  
-ohjauspainike [6]

- ㉒ Keskikonsolin  
säilytyslokero [5]
- ㉓ Hansikaslokero [5]
- ㉔ Matkustajan  
eteturvatyyny [4]
- ㉕ USB-laturi [5]
- ㉖ Langaton älypuhelimien  
latausjärjestelmä [5]
- ㉗ 12V pistorasia [5]
- ㉘ USB-liitäntä [5]
- ㉙ Ohjauspyörän audio-  
ohjaimet (Katso Tietoviihde-  
järjestelmän pikaopasta.)


# Mittaristo / ilmastointilaite

## Kojelauta, Plug-in Hybrid [5]

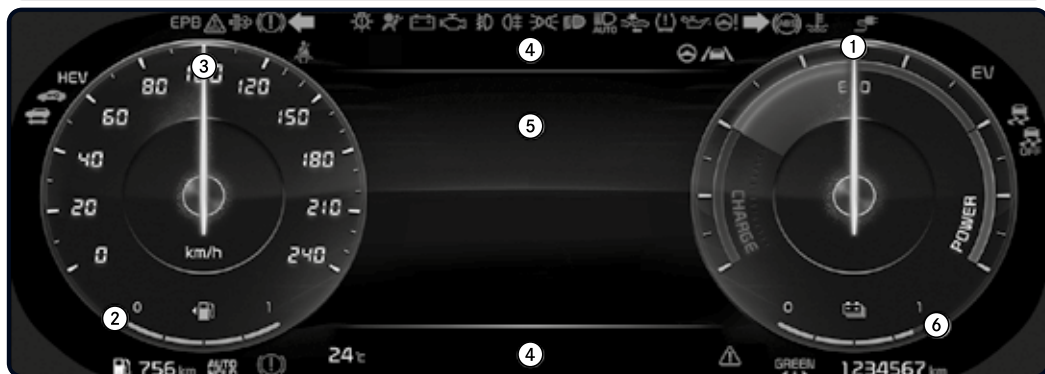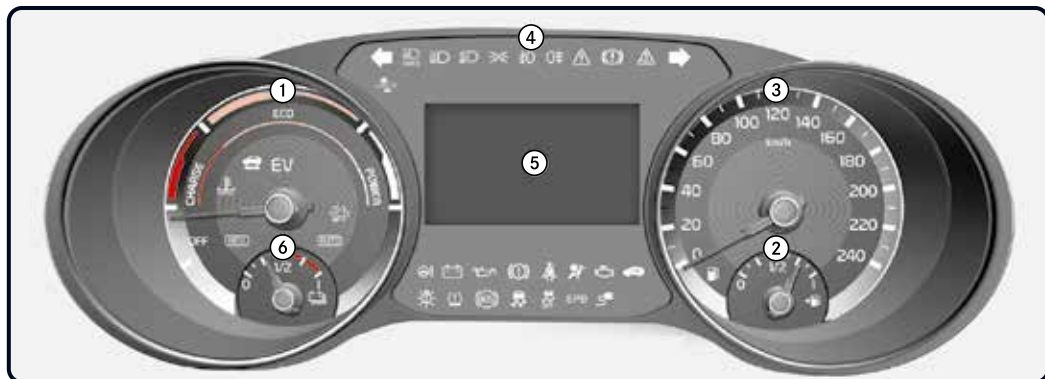

- |                               |                            |                                  |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| ① Hybridijärjestelmän mittari | ④ Varoitus- ja merkkivalot | ⑥ Akun SOC (lataustila) -mittari |
| ② Polttoainemittari           | ⑤ LCD-näyttö               |                                  |
| ③ Nopeusmittari               |                            |                                  |


## Automaatti-ilmastoinnin ohjausjärjestelmä [5]

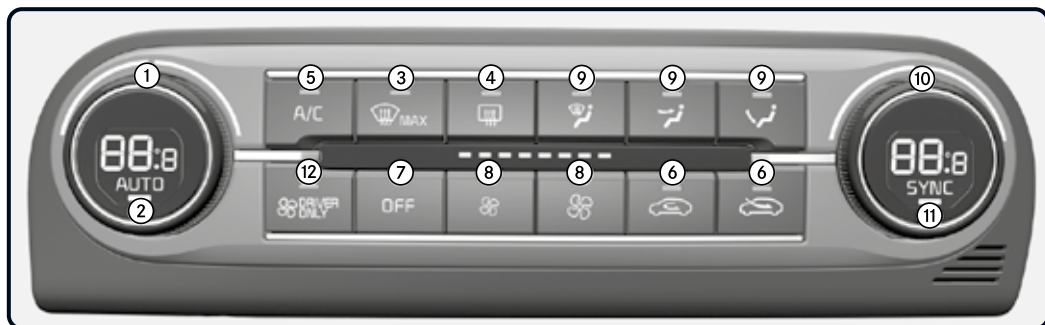

- |  |                                     |                                     |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| ① Kuljettajan lämpötilan säätönappi    | ④ Takalasin huurteenpoiston painike | ⑨ Ilman suuntauksen valintapainike  |
| ② AUTO (automaattinen ohjaus) -painike | ⑤ Ilmastointipainike                | ⑩ Matkustajan lämpötilan säätönappi |
| ③ Tuulilasin huurteenpoiston painike   | ⑦ Puhallin POIS -painike            | ⑪ SYNC-painike                      |
|  | ⑧ Tuulettimen nopeuden säätöpainike | ⑫ Vain kuljettaja -painike          |

# Ikkunat / pyyhkimet ja pesimet


## Ikkunat [5]

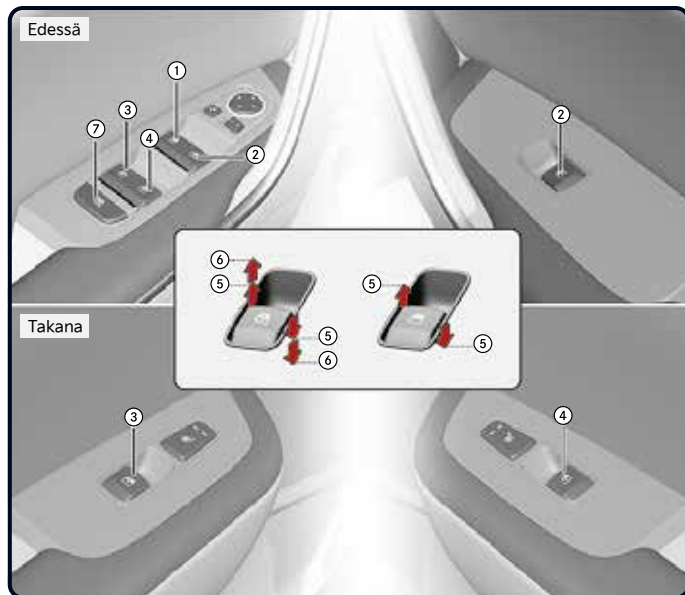

- ① Kuljettajan sähköikkunan kytkin
- ② Etumatkustajan sähköikkunan kytkin
- ③ Takaoven (vasen) sähköikkunan kytkin
- ④ Takaoven (oikea) sähköikkunan kytkin
- ⑤ Ikkunan avaaminen ja sulkeminen
- ⑥ Automaattinen sähkötoiminen ikkuna ylös\*/alas\*
- ⑦ Sähkötoimisen ikkunan lukituspainike

**Huomautus:** Kylmässä ja määrässä säässä sähkötoimiset ikkunat eivät ehkä toimi oikein jäätyneen vuoksi.

## Pyyhkimet ja pesimet (5)

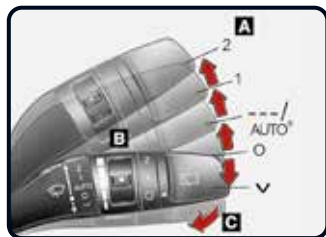

### A: Pyyhkimen nopeuden säätö (edessä)

- |       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| 2     | Suuri pyyhkimen nopeus            |
| 1     | Pieni pyyhkimen nopeus            |
| ---   | Jaksoittainen pyyhkäisy           |
| AUTO* | Automaattisesti ohjattu pyyhkäisy |
| O     | Pois                              |
| ✓     | Yksittäinen pyyhkäisy             |


### B: Jaksoittaisen pyyhkäisyn ajan säätö

### C: Pesu ja lyhyt pyyhkäisy (edessä)\*

### D: Takaikkunan pyyhkimen/pesimen ohjaus

- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 2 | Jatkuva pyyhkäisy       |
| 1 | Jaksoittainen pyyhkäisy |
| O | Pois                    |

### E: Pesu lyhyillä pyyhkäisyillä (takana)\*

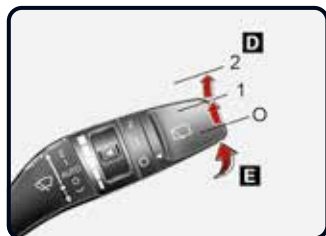



## Valojen säätö [5]

- 1 Pois-asento (takavalot pimeänä)
- 2 Automaattiset valot -asento
- 3 Pysäköintivalo-asento
- 4 Ajovalot-asento



## Ohjauspyörän korkeus- ja syvyyssäädön vipu [5]


Ohjauspyörän säätö:

- 1 Vedä lukituksen avausvipu alas
- 2 Säädä ohjauspyörä haluttuun asentoon
- 3 Lukitse ohjauspyörä paikoilleen vetämällä lukituksen vapautusvipu ylös



## Ohjauspyörän lämmitys\* [5]

Kun MOOTTORIN KÄYNNISTYS/ PYSÄYTYS -painike on ON-asennossa, ohjauspyörän lämmityspainikkeen painaminen lämmittää ohjauspyörän. Painikkeen merkkivalo palaa. Kun haluat kytkeä lämmitystoiminnon pois, paina painiketta uudelleen.

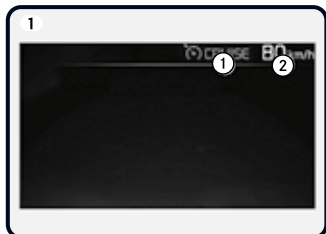

## Vakionopeussäädin\* [6]

- 1 Vakionopeussäätimen merkkivalo
- 2 Asetettu nopeus




Voit asettaa vakionopeuden painamalla vakionopeussäätimen painiketta



Kasvata vakionopeutta painamalla (+)-kytkintä ylös




Pienennä vakionopeutta painamalla (-)-kytkintä alas

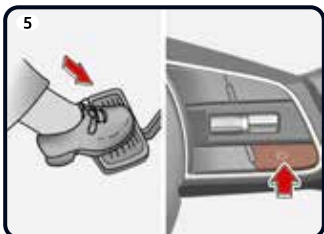

Vakionopeussäätimen toiminta keskeytyy, kun painat jarrupoljinta tai kuvan painiketta



Voit jatkaa vakionopeudella ajamista painamalla kuvan painiketta

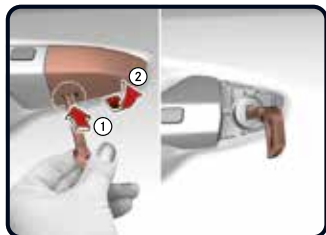


**Ovilukkojen manuaalinen käyttö [5]**

- ① Paina avainta
- ② Poista suojus



**Keskuslukituksen kytkin [5]**

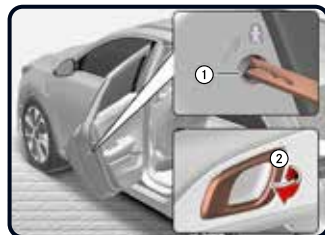

**Takaoven lapsilukko [5]**

- ① Lukitusasento
- ② Oven sisäkahva



**Takaluukun avaaminen [5]**



**Takaluukun sulkeminen [5]**



**Takaluukun hätäavaus [5]**

- ① Paina mekaaninen avain oikealle



**Polttoaineen täyttöaukon suojakannen avaaminen [5]**

Paina polttoaineen täyttöaukon lukun painiketta.



- ① Vedä polttoaineen täyttöluukku auki.
- ② Avaa polttoaineen täyttöaukon korkki kiertämällä sitä vastapäivään

## Polttoaineen täyttöaukon suojakannen sulkeminen

- > Kierrä korkkia myötäpäivään, kunnes se naksauttaa. Korkki on tällöin kunnolla kiinni.
- > Sulje suojakansi ja paina sitä kevyesti, kunnes se on kunnolla kiinni.



**Konepellin avaaminen [5]**


Avaa konepellin lukitus vetämällä avausvivusta



- ① Paina konepellin alla olevaa salpaa.
- ② Nosta konepelti.

## Konepellin sulkeminen

- > Ennen konepellin sulkemista on tarkastettava, että kaikkien täyttöaukkojen korkit on asennettu oikein ja että muut palavat materiaalit poistetaan moottoritilasta.
- > Laske konepeltiä, kunnes se on noin 30 cm kiinni-asennon yläpuolella. Päästä se sitten putoamaan, jolloin se lukittuu.

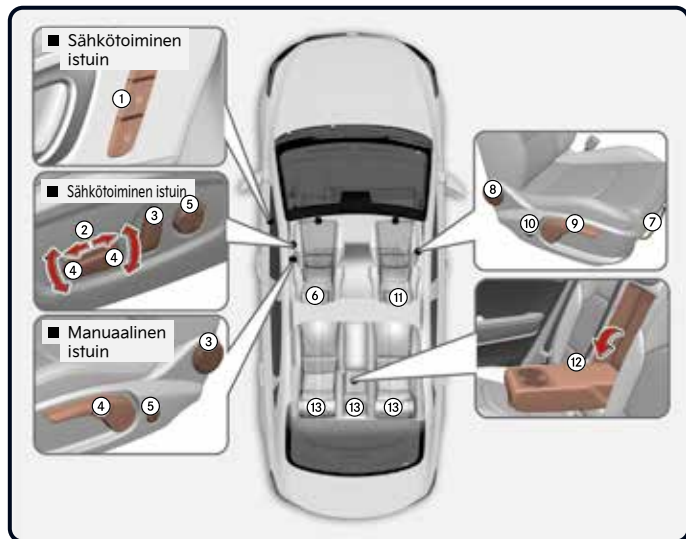

Istuimet [4]

## Kuljettajan istuin

- ① Kuljettajan istuimen muistin painikkeet\*
- ② Eteenpäin ja taaksepäin
- ③ Istuimen selkänojan kulma
- ④ Istuintyydyn korkeus
- ⑤ Ristiseläntuki\*
- ⑥ Pääntuki

## Etumatkustajan istuin

- ⑦ Eteenpäin ja taaksepäin
- ⑧ Istuimen selkänojan kulma
- ⑨ Istuinpehmusteen korkeus\*
- ⑩ Ristiseläntuki\*
- ⑪ Pääntuki

## Takaistuin

- ⑫ Käsinoja
- ⑬ Pääntuki



Matkustajan etururvatyynyn PÄÄLLE/POIS-kytkin [4]




Selkä menosuuntaan asennettava lapsen turvaistuin [4]



Lapsen turvaistuimen asentaminen lanne-/olkaturvavyöllä [4]



Kiinnitys ISOFIX-järjestelmällä ja yläkiinnityshihnalla [4]

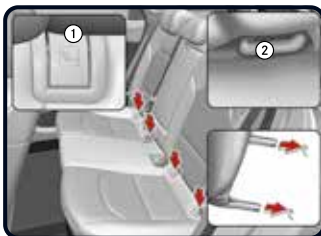

- ① ISOFIX (i-koko) -ankkurin asennon ilmainen (E)
- ② ISOFIX (i-koko) -ankkuri



Varmistus yläkiinnityshihnalla [4]



# Lataus / sähkötila




## AC-laturin liittäminen [1]


1. Paina jarrupoljinta ja kytke seisontajarru päälle.
2. Kytke kaikki kytkimet POIS-asentoon, siirrä vaihdevipu P (pysäköinti) -asentoon ja sammuta ajoneuvo.
3. Avaa latausluukku painamalla sen oikeassa reunassa olevan ympyrämerkin (o) aluetta. Jos auton ovet on lukittu, latausluukku ei avaudu.



4. Poista pöly latausliittimen päältä ja latausliitännästä.
5. Pidä kiinni latausliittimen kahvasta. Laita se sitten latausliitäntään, kunnes kuulet naksahduksen. Jos sitä ei kytkeä kunnolla, latausliittimen ja latausliitäntöjen huono yhteys voi aiheuttaa tulipalon.

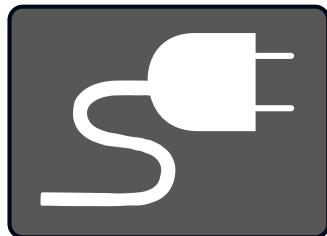

6. Tarkista, onko korkea-jänniteakun latauskaapelin liittimen merkkivalo syttynyt mittaristossa. Lataamista ei tapahdu, kun merkkivalo on POIS-päältä. Jos latausliitäntä ei ole kytketty oikein, liitä latauskaapeli uudelleen, jotta voit ladata.

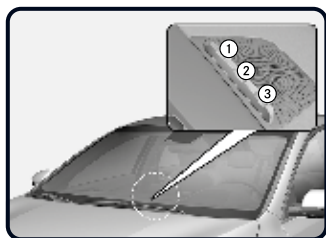


## Lataustilan tarkastus [1]

Latauksen merkkivalon toiminta			Tiedot
1	2	3	
Pois	Pois	Pois	Ei ladattu
Pois	Pois	Viikkuu	Ilmastointi (ajastettu/etäohjaus)
Pois	Pois	Viikkuu	12 V akun lataus tai ilmastoinnin ajastus/etäkäyttö käytössä
Viikkuu	Pois	Pois	0-35 %
Päällä	Viikkuu	Pois	Lataus 3--65 %
Päällä	Päällä	Viikkuu	66-99 %
Päällä	Päällä	Päällä	Lataus valmis (100 %) (kytketty pois 5 sekunnin kuluttua)
Viikkuu	Viikkuu	Viikkuu	Virhe lataamisen aikana
Pois	Viikkuu	Pois	Ajastettu lataus on toiminnassa (kytketty POIS 3 minuutin kuluttua) tai latauksen tilapäinen keskeytyminen (esim. virtakatkos)



## Plug-In -mallin hybridi-toimintatilan vaihtaminen [1]

Liitettävän hybridijärjestelmän toimintatila muuttuu jokaisella [EV/HEV]-painikkeen painalluksella seuraavasti: automaattinen tila (AUTO) - hybriditila (HEV) - sähkötila (EV)

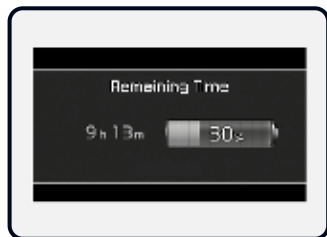

Arvioitu latausaika näytetään mittaristossa

# Hinaaminen / tunkki ja työkalut / renkaanpaikkaussarja

## Hinaaminen [7]

Kun autoasi hinataan hätätilanteessa ilman pyörävaunuja:

1. Aseta MOOTTORIN KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS-painike ACC-asentoon.
2. Aseta vaihteenvälitsin vapaalle (asentoon N).
3. Vapauta seisontajarru.


## Hinaus hätätilanteessa

Jos hätähinaus on tarpeen, suosittelemme, että sen tekee valtuutettu Kia-jälleenmyyjä tai kaupallinen hinauspalvelu.



## Irrotettava hinauskoukku [7]

1. Avaa takaluukku ja ota hinauskoukku työkalulaatikosta.
2. Poista aukon kansi painamalla kannen yläosaa puskurissa.
3. Asenna hinauskoukku kiertämällä sitä myötäpäivään reikänsä, kunnes se on täysin kiinnittynyt.
4. Irrota hinauskoukku ja asenna kansi käytön jälkeen.

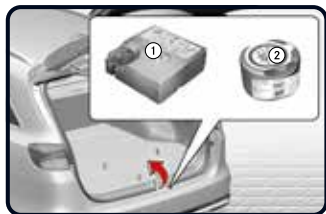

## Renkaanpaikkaussarja [7]

Lue ohjeet ennen kuin käytät renkaanpaikkaussarjaa.

- ① Kompressori
- ② Tiivistysainepullo


Renkaanpaikkaussarjan avulla voit jatkaa ajoa, vaikka rengas olisi puhjennut.

Kun olet varmistanut, että rengas on tiivistetty kunnolla, voit ajaa varovaisesti (enintään 200 km (120 mailia)) ja enintään 80 km/h -nopeudella (50 mph) päästäksesi auto- tai rengasliikkeeseen, missä rengas voidaan korjata.



## Moottoriöljyn määrän tarkastus [8]

1. Varmista, että auto on tasaisella alustalla.
2. Käynnistä moottori ja anna sen saavuttaa normaali toimintalämpötila.
3. Sammuta moottori, avaa öljyn täyttöaukon korkki ja vedä mittatikku ulos. Odota 15 minuuttia, jotta öljy valuu takaisin öljypohjaan.
4. Pyyhi mittatikku puhtaaksi ja työnnä se kokonaan takaisin.
5. Vedä mittatikku uudelleen ulos ja tarkista määrä. Tarkista, onko öljyn taso F- ja L-viivan välissä. Jos se on L-viivan alapuolella, lisää öljyä niin, että öljyn taso on F-viivan korkeudella.

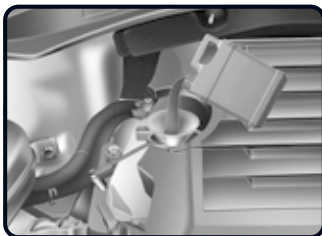

## Moottoriöljyn lisääminen [8]

Käytä suppiloa estämään öljyn vuotaminen moottorin komponentteihin. Käytä vain ohjeen mukaista moottoriöljyä. [9]



## Lasinpesunesteen määrän tarkastus [8]

Tarkista nestepinta pesulaitteen säiliössä, ja lisää nestettä tarvittaessa. Puhdasta vettä voidaan käyttää, jos pesunestettä ei ole saatavana. Käytä kuitenkin jäätymäntöytä pesunestettä kylmissä olosuhteissa jäätymisen estämiseksi.

## Lisätiedot\*

### Sammutusautomaattiikka (Idle Stop & Go (ISG))

Kun ISG on käytössä, se sammuttaa auton moottorin automaattisesti polttoaineen kulutuksen ja päästöjen vähentämiseksi. ISG ei ehkä toimi, jos auton akun lataustila, ympäristön lämpötila ja/ tai moottorin lämpötila on liian alhainen. Myös ilmastoinnin/lämmityksen asetukset voivat vaikuttaa sammutusautomaattiikan (ISG) toimintaan.

### Seisontajarru (käsisjarru)

Kun seisontajarru kytketään päälle, paina ensin jalkajarrua ja pidä sitä painettuna. Kytke sitten seisontajarru päälle.

**Suosittellemme jättämään ensimmäisen- tai peruutusvaihteen päälle tai automaattivaihteiston "P" (Pysäköinti) -asentoon, kun poistut autosta.**



Tässä pikaoppaassa esitetyt asiat selitetään perusteellisesti omistajan käsikirjassa.

Copyright © 2021 Kia Europe, kaikki oikeudet pidätetään.

21.000556 - QRG CD Wagon PHEV PE - FI