

AUDIOLAITTEISTO

SORENTO



The Power to Surprise

Äänentoistojärjestelmä

Äänentoistojärjestelmä	2	• Puheentunnistus	121
• Antenni	2	• Asetukset	130
• Ohjauspyörän audio-painikkeet	3	• Peruutuskamera	140
• Aux, USB ja iPod®-liitäntä	4	Liitteet	141
• Kuinka auton äänentoisto toimii?	4	Vaatimustenmukaisuustodistus	143
• USB-laitteen käyttäminen	10	• FCC	143
• iPodin käyttäminen	12	• CE	144
CD-soitin (Tyyppi A-1~A-6)	13	Hakemisto	145
• Asetukset	21		
• Puhelimen asetukset	25		
• Radio	31		
• Langaton <i>Bluetooth</i> ®-tekniikka	44		
• Puhelin	46		
• Puheentunnistus	52		
• Puhekomentojen luettelo	54		
CD-soitin (Tyyppi B-1~B-5)	59		
• Radio-tila	71, 75, 78, 80		
• Media-tila	82		
• Audio-CD-tila	83		
• MP3-CD-tila	87		
• USB-tila	93		
• iPod-tila	99		
• AUX-tila	103		
• My music -tila	104		
• <i>Bluetooth</i> ®-äänentoiston tila	109		
• Langaton <i>Bluetooth</i> ®-tekniikka	110, 113		

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ


* HUOMAUTUS

Jos asennat tarviketyypiset XE-NON-kaasupurkausajovalot, ajoneuvosi sähkö- ja äänentoistolaitteiden toiminta saattaa häiriintyä.

* Jos ajoneuvosi on varustettu AVN-järjestelmällä (Audio, Video ja Navigointi), tutustu erikseen toimitettuun käyttöohjeeseen saadaksesi lisätietoja.

Antenni

kattoantenni

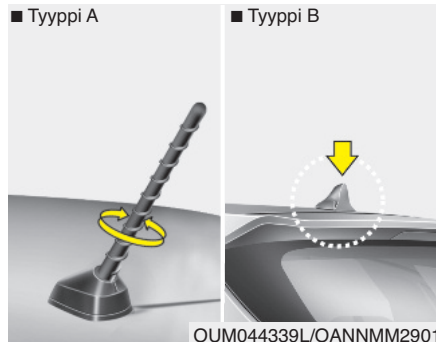

Ajoneuvosi käyttää kattoantennia AM- ja FM-taajuuksien vastaanottamiseen. Antenni on irrotettavissa. Irrottaaksesi kattoantennin, kierrä sitä vastapäivään. Kiinnittääksesi antennin, kierrä sitä myötäpäivään.

Haineväantenni (mikäli varusteena)


Haineväantenni lähettää ja vastaanottaa dataa.



HUOMIO - kattoantenni

- Ennen kuin ajat paikkaan, jossa on matala kattokorkeus, poista kattoantenni kääntämällä sitä vastapäivään. Jos näin ei toimita, antenni saattaa vahingoittua.
- Kun asennat kattoantennia, on tärkeää kiinnittää se kunnolla ja asentaa pystyasentoon, jotta vastaanotto olisi virheetöntä. Mutta se voidaan irrottaa pysäköinnin ajaksi tai kun katotelineille on asennettava kuormaa.
- Kun kuormaa sijoitetaan katotelineille, älä sijoita niitä antennin lähelle, jottei radiovastaanotto heikentyisi.

Ohjauspyörän audio-painikkeet (mikäli varusteena)

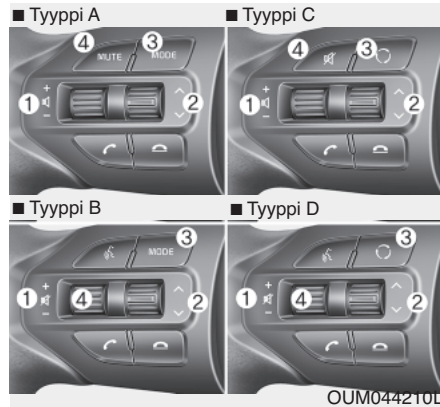

Ohjauspyörä voi olla varustettu äänentoistolaitteen ohjauspainikkeilla.



HUOMIO

Älä paina useita äänentoiston kauko-ohjaimen painikkeita samanaikaisesti.

VOLUME (+/-) (1)

- Paina vipua ylöspäin (+) kasvat- taaksesi äänenvoimakkuutta.
- Paina vipua alaspäin (-) vähen- tääksesi äänenvoimakkuutta.

HAKU/ESIVALINTA (^/∨) (2)

HAKU/ESIVALINTA -vivulla ohjataan erilaisia toimintoja riippuen järjestel- män toimintatilasta. Käyttääksesi seuraavia toimintoja, vipua tulee pai- naa vähintään 0,8 sekuntia.

RADIO-tila

Se toimii, kuten automaattisen haun (AUTO SEEK) valintapainike.

CD/USB/iPod® -tila

Toiminto käyttäytyy, kuten eteen- /taaksepäin pikakelauksen (FF/REW) painike.

Jos HAKU/ESIVALINTA -painiketta painetaan alle 0,8 sekuntia, se toimii seuraavasti tietyissä toimintatiloissa.

RADIO-tila

Toiminto käyttäytyy, kuten tallennet- tujen asemien (PRESET STATION) valintapainikkeet.

CD/USB/iPod® -tila

Toiminto käyttäytyy, kuten seuraa- van/edellisen kappaleen (TRACK UP/DOWN) painike.

MODE (○) (3)

Paina tätä painiketta vaihtaaksesi ää- nilähteen.


FM → AM → CD → USB/iPod® → AUX → MY MUSIC → *Bluetooth*® wireless tec- hnology audio

MUTE (🔇) (4, mikäli varusteena)

- Paina tätä painiketta mykistääksesi äänen.
- Paina tätä painiketta kytkeäksesi mikrofonin pois päältä puhelun ai- kana.

Yksityiskohtaisempia tietoja äänen- toiston käyttöpainikkeista esitetään tämän luvun seuraavilla sivuilla.

Aux, USB and iPod®-liitäntä

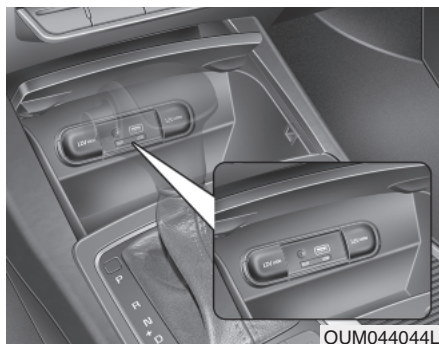


Voit käyttää AUX-lisälaiteliitäntää äänilaitteiden kytkemiseen, USB-liitäntää USB-laitteille ja iPod®-liitäntää iPod®in liittämiseen.

* HUOMAUTUS

Käyttäessäsi kannettavaa äänentoistolaitetta, joka on kytketty sähköistokkeeseen, toiston aikana saattaa esiintyä häiriöääniä. Jos näin tapahtuu, käytä kannettavan äänentoistolaitteen jännitelähdettä (akkaa).

* iPod® on Applen tavaramerkki.


Kuinka auton äänentoisto toimii?

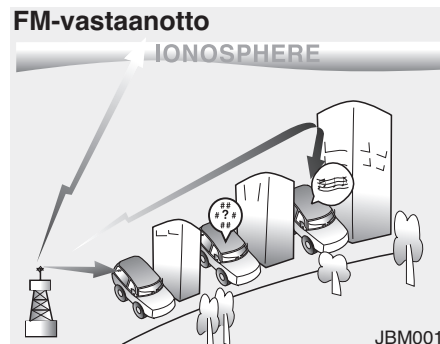


AM- ja FM-radiosignaalit lähetetään lähetintorneista, jotka sijaitsevat kaukuisissa ympäristöissä. Autosi radioantenni vastaanottaa niitä. Sitten tämä signaali siirtyy radioon ja sen välityksellä ulos kaiuttimista.

Kun ajoneuvosi vastaanottaa vahvaa radiosignaalia, äänentoistojärjestelmäsi täsmällinen tekniikka takaa laadultaan parhaan mahdollisen toiston. Kuitenkin joissain tapauksissa ajoneuvosi vastaanottama signaali ei välttämättä ole vahva ja selkeä.


Tämä saattaa johtua erilaisista tekijöistä, kuten radioaseman etäisyydestä, muiden radioasemien läheisyydestä tai rakennuksien, siltojen tai muiden suurien esteiden esiintymisestä alueella.

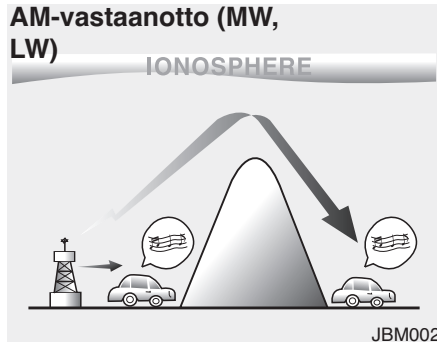


AM-lähetykset voidaan vastaanottaa pidemmiltä etäisyyksiltä kuin FM-lähetykset. Tämä johtuu siitä, että AM-radioaallot lähetetään alhaisemilla taajuuksilla. Nämä pitkät, matalataajuuksiset radioaallot kykenevät noudattamaan maapallon kaarevaa pintaa kulkematta suoraan pois ilmakehään. Lisäksi ne kaartavat esteiden ohi tarjoamalla paremman signaalin kantaman.

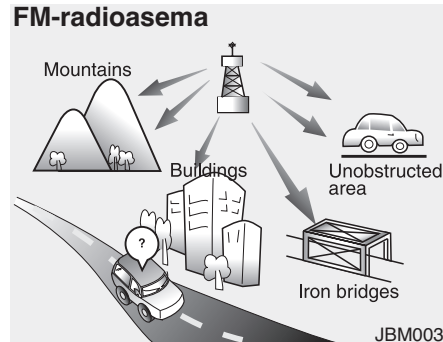

FM-lähetykset lähetetään korkeilla taajuuksilla ja ne eivät taivu seuraamaan maapallon pintaa. Tämän vuoksi FM-lähetykset alkavat yleensä heikentyä jo oltaessa lyhyellä etäisyydellä asemalta. Lisäksi FM-signaaliin vaikuttaa helposti rakennukset, vuoret tai muut esteet. Näistä voi seurata tietyt kuunteluolosuhteet, joiden johdosta saatat luulla, että ongelma esiintyy sinun radiossasi. Seuraavat olosuhteet ovat normaaleja eivätkä tarkoita radion ongelmaa:

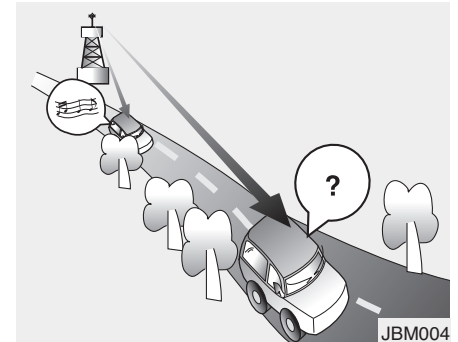

- **Äänen heikkeneminen** - Kun autosi liikkuu pois päin radioasemasta nähdessä, signaali - ja tämän seurauksena myös - ääni alkaa heikentyä. Kun näin tapahtuu, ehdotamme vaihtamaan toisen, vahvemman aseman.
- **Säröääni** - Heikot FM-signaalit tai suuret esteet lähettimen ja radiosi välillä voivat häiritä signaalia aiheuttaen säröäänien esiintymistä. Diskanttitasen (treble) pienentäminen voi vaimentaa tämän vaikutusta, kunnes häiriö katoaa.

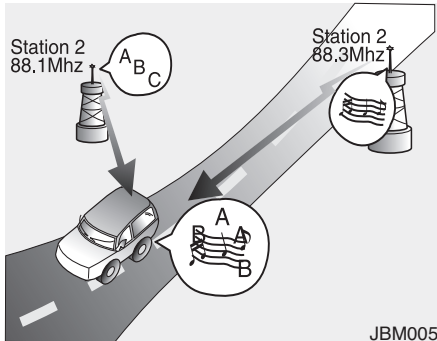

JBM005

- Aseman vaihtuminen - FM-signaalin heikentyessä toinen vahvempi signaali lähellä samaa taajuutta saattaa kytkeytyä. Tämä johtuu siitä, että radiosi on suunniteltu lukitumaan selkeimpään signaaliin. Jos näin tapahtuu, valitse toinen signaaliltaan vahvempi asema.
- Monisuuntainen vastaanotto - Monista eri suunnista vastaanotettavat radiosignaalit voivat aiheuttaa äänen vääristymistä tai säröämistä. Tämä voi johtua saman aseman lähettämästä suorasta ja heijastuneesta signaalista tai kahden läheisen taajuuden lähettämästä signaaleista. Jos näin tapahtuu, valitse toinen asema, kunnes toiminta palautuu.

Matkapuhelimen tai kaksikanavaisen radion käyttäminen

Kun matkapuhelinta käytetään auton sisällä, äänentoistojärjestelmä saattaa tuottaa häiriöääntä. Tämä ei tarkoita sitä, että joku on mennyt vikaan äänentoistolaitteistossa. Tämänlaisessa tapauksessa käytä puhelinta paikassa, joka on mahdollisimman kaukana äänentoistolaitteistosta.

HUOMIO

Käytettäessä kommunikointijärjestelmiä, kuten matkapuhelimia tai radiosarjoja auton sisällä, tulee erillinen ulkoantenni asentaa. Kun matkapuhelinta tai radiosarjaa käytetään ainoastaan sisäänennilla, ne saattavat aiheuttaa häiriötä ajoneuvon sähköjärjestelmään ja vaikuttaa epäedullisesti ajoneuvon turvatoimintoihin.

VAROITUS

Älä käytä matkapuhelinta ajaessasi. Pysähdy turvalliseen paikkaan käyttääksesi matkapuhelinta.

Levyistä huolehtiminen

- Jos lämpötila auton sisällä on liian korkea, avaa auton ikkunat ennen järjestelmän käyttämistä tuulettaaksesi matkustamoa.
- MP3/WMA-tiedostojen kopioiminen ja käyttäminen ilman lupaa on laitonta. Käytä CD-levyjä, jotka on valmistettu lain mukaisin menetelmin.
- Älä käytä CD-levyissä räjähdysherkkiä aineita kuten bentseeniä ja tinneriä tai normaaleita puhdistusaineita tai analogisille levyille suunniteltuja magneettisia suihkeita.
- Estääksesi levyn pinnan vahingoittumisen tartu ja pidä CD-levyjä ainoastaan sivun tai keskireiän reunoista.
- Puhdista levyn pinta kangaspalalla ennen toiston aloittamista (pyyhi se keskiosasta ulkoreunoihin kohdistuvin liikkein).
- Älä vahingoita levyn pintaa tai kiinnitä tarroja tai teippiä siihen.
- Varmista, että CD-soittimeen syötetään ainoastaan CD-levyjä (älä syötä useampaa kuin yhtä CD-levyä kerrallaan).
- Pidä CD-levyt koteloiissaan käytön jälkeen suojataksesi niitä naarmuilta tai lialta.

- Riippuen CD-R/CD-RW -levyn tyy-
pistä, jotkut CD-levyt eivät välttä-
mättä toimi normaalisti valmistaja-
yhtiöstä tai valmistus- ja tallennus-
menetelmistä johtuen. Tämänlaisis-
sa tilanteissa jatkuva käyttö saattaa
aiheuttaa toimintahäiriöitä äänen-
toistojärjestelmään.

* HUOMAUTUS -

**Yhteensopimattoman kopiosuoja-
tun ääni-CD-levyn toistaminen**

Jotkut kopiosuojatut CD-levyt, jotka
eivät täytä kansainvälisiä ääni-CD-
levyjen standardeja (Red Book), ei-
vät välttämättä soi autosi äänentois-
tojärjestelmässä. Pyydämme huomi-
oimaan, että kopiosuojatun CD-le-
vyn virheellinen toisto merkitsee to-
dennäköisemmin sitä, että CD-levy
on viallinen eikä CD-soitin.

HUOM:



**Tiedostojen ja hakemistojen tois-
tojärjestys:**

1. Kappaleiden toistojärjestys: ①

- ⑭ järjestyksessä.

2. Kansioiden toistojärjestys:

*** Jos hakemisto ei sisällä kappa-
leita, sitä ei näytetä.**

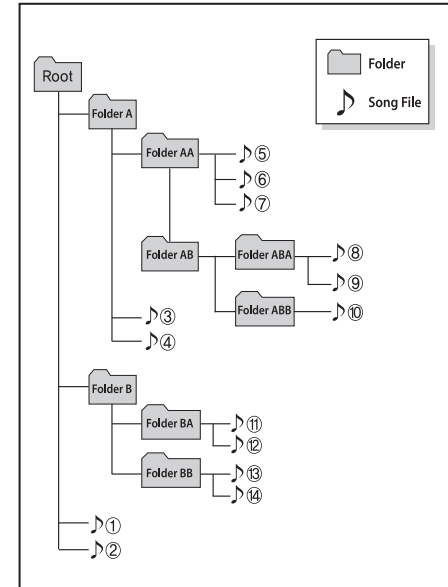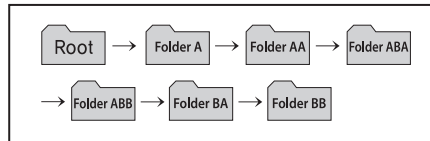

VAROITUS

- Älä katso suoraan näyttöön ajon aikana. Näytön pidempi-aikainen katseleminen voi johtaa liikenneonnettomuuksiin.
- Älä pura, asenna tai tee muutoksia äänentoistojärjestelmään. Nämä toimet voivat johtaa onnettomuuksiin, tulipaloihin tai sähköiskuihin.
- Puhelimen käyttäminen ajon aikana voi siirtää huomion pois liikennetilanteista lisäten onnettomuusriskiä. Käytä puhelintoimintoa sen jälkeen, kun olet pysäköinyt ajoneuvon.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Ole varovainen, ettet läikytä vettä tai syötä muita vieraita esineitä laitteeseen. Nämä toimet voivat johtaa tulipaloon, oikosulkuun ja laitteen toimintahäiriöihin.
- Pyydämme välttämään laitteen käyttöä, jos näyttö on tyhjä tai laitteesta ei kuulu ääntä, sillä nämä ovat merkkejä tuotteen toimintahäiriöstä. Jatkuva käyttäminen tällaisessa tilanteessa voi johtaa onnettomuuteen (tulipalo, sähköisku) tai tuotteen toimintahäiriöön.
- Älä koske antenniin ukonilmalla tai salamoidessa, koska nämä toimet voivat johtaa salaman aiheuttamaan sähköiskuun.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä pysähdy tai pysäköi pysäköintikieltoalueille tämän tuotteen käyttämiseksi. Nämä toimet voivat johtaa liikenneonnettomuuksiin.
- Käytä järjestelmää moottorin ollessa käynnissä. Jatkuva käyttäminen virran ollessa pois päältä voi johtaa akun tyhjentymiseen.

HUOMIO

- Laitteen käyttäminen ajon aikana häiritsee keskittymistä ympäröiviin tapahtumiin, jonka seurauksena voi olla onnettomuus. Pysäköi ajoneuvo ennen laitteen käyttämistä.
- Säädä äänenvoimakkuus tasolle, joka ei estä kuljettajaa kuulemasta ajoneuvon ulkopuolelta tulevia ääniä. Ajo-olosuhteet, joissa ulkopuolelta tulevia ääni ei voi kuulla, voivat johtaa onnettomuuteen.
- Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuusasetukseen kytkiesäsi laitetta päälle. Laitteen kytkemisen yhteydessä tuleva äänenvoimakkuudeltaan voimakas ääni saattaa johtaa kuulovammaan. (säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ennen kuin suljet laitteen).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos haluat vaihtaa laitteen asennuspaikkaa, pyydämme kääntymään laitteen ostopaikan tai huoltopalvelun puoleen. Laitteen asentaminen tai purkaminen vaatii teknistä asiantuntemusta.
- Kytke autoon virta ennen tämän laitteen käyttämistä. Älä käytä äänentoistojärjestelmää pitkiä aikoja virtalukon ollessa pois päältä, koska tämä johtaa akun tyhjenemiseen.
- Älä altista laitetta voimakkailla iskuille tai tärinälle. Näyttöön etuosaan suoraan kohdistuva paine saattaa vahingoittaa LCD-tai kosketusnäyttöä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Varmista, että sammutat laitteen ennen sen puhdistamista ja muista käyttää kuivaa ja pehmeää puhdistuskangasta. Älä koskaan käytä kovia materiaaleja, kemikaaleja sisältäviä kankaita tai liuottimia (esim. alkoholia, bentseeniä, tinneriä, jne.), koska nämä saattavat vahingoittaa laitteen verhousta tai aiheuttaa värien haalistumista tai laadun heikkenemistä.
- Älä aseta juomia äänentoistojärjestelmän lähetyville. Läikkyvät juomat saattavat johtaa järjestelmän toimintahäiriöihin.
- Laitteen toimiessa virheellisesti pyydämme ottamaan yhteyden ostopaikkaan tai huoltopalveluun.
- Järjestelmän sijoittaminen sähkömagneettiseen ympäristöön voi lisätä häiriöäänien esiintymistä.

* HUOMAUTUS - iPod-laitteen käyttäminen

- Käyttääksesi ulkoista USB-laitetta, varmista, ettei sitä ole liitetty, kun ajoneuvo käynnistetään. Liitä laite vasta käynnistytksen jälkeen.
- Jos käynnistät moottorin, kun USB-laite on liitetty järjestelmään, USB-laite saattaa vahingoittua. (USB-muistit ovat hyvin herkkiä jännitepiikeille).
- Jos moottori käynnistetään tai sammutetaan ulkoisen USB-laitteen ollessa liitettynä, ulkoinen USB-laite ei välttämättä toimi.
- Järjestelmä ei välttämättä toista epäaitoja MP3- tai WMA-tiedostoja.
 - 1) Järjestelmä voi toistaa ainoastaan MP3-tiedostoja, joiden purkunopeus on välillä 8Kbps ~ 320Kbps.
 - 2) Järjestelmä voi toistaa ainoastaan WMA-musiikkitiedostoja, joiden purkunopeus on välillä 8Kbps ~ 320Kbps.
- Varo staattisia sähköpurkauksia liittäessäsi tai irrottaessasi ulkoista USB-laitetta.
- MP3-soittimeksi koodattua järjestelmää ei voida tunnistaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Riippuen ulkoisen USB-laitteen kunnosta, liitettyä USB-laitetta ei välttämättä tunnisteta.
- Jos ulkoisen USB-laitteen alustuksen tavu/sektori -asetus ei ole joko 512 TAVUA tai 2048 TAVUA, laitetta ei voida tunnistaa.
- Käytä ainoastaan USB-laitetta, joka on alustettu FAT 12/16/32 tiedostojärjestelmään.
- USB-laitteet, joissa ei ole USB-I/F -todennusta, eivät välttämättä ole tunnistettavissa.
- Varmista, ettei USB-liitoksen portti ole kosketuksissa käyttäjän ihon tai minkä tahansa muun esineen kanssa.
- Jos toistat USB-laitteen liittäminen tai irrottamisen lyhyessä ajassa, laite saattaa rikkoutua.
- Saatat kuulla epätavallisen äänen liittäessäsi tai irrottaessasi USB-laitteen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos irrotat ulkoisen USB-laitteen toiston aikana USB-tilassa, ulkoinen USB-laite saattaa vahingoittua tai sen toiminta voi häiriintyä. Tämän vuoksi irrota ulkoinen USB-laite, kun moottori on sammutettu tai muu toimintatila käytössä. (esim. Radio tai CD).
- Riippuen ulkoisen USB-laitteen tyypistä ja kapasiteetista tai laitteeseen tallennettujen tiedostojen tyypistä, laitteen tunnistamisessa kestävässä ajassa saattaa esiintyä eroavaisuuksia.
- Älä käytä USB-laitetta muihin tarkoituksiin kuin musiikkitiedostojen toistamiseen.
- Videoiden toistamista USB-laitteen kautta ei ole tuettu.
- USB-lisälaitteiden kuten USB-käyttöliittymää hyödyntävien laitteiden tai lämmittimien käyttö saattaa heikentää toimivuutta tai aiheuttaa ongelmia.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos käytät laitteita kuten erikseen hankittua USB-keskitintä, ajoneuvon äänentoistojärjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta. Tässä tapauksessa liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin.
- Jos USB-laite on jaettu loogisiin asemiin, ainoastaan korkeimman prioriteetin asemassa sijaitsevat musiikkitiedostot tunnistetaan auton äänentoistojärjestelmän toimesta.
- Laitteita kuten MP3-soittimia/matkapuhelimia/digitaalikameroita ei välttämättä tunnisteta.
- USB-portin kautta lataamista ei ehkä ole tuettu joissain mobiililaitteissa.
- Sellaiset USB HDD tai USB-laitteet, jotka ovat alttiita yhteyshäiriöille ajoneuvon värinästä johtuen, eivät ole tuettuja. (i-stick -tyyppi)
- Joitain standardista poikkeavia USB-laitteita (esim. "metallikuori"-tyyppisiä USB-laitteita) ei ehkä voida tunnistaa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- USB-muistikortin lukijoita (kuten CF, SD, micro SD jne.) tai ulkoisia HDD-tyyppisiä laitteita ei välttämättä tunnisteta.
- DRM-suojattuja (DIGITAL RIGHTS MANAGEMENT) musiikkitiedostoja ei voida tunnistaa.
- USB-muistin data saattaa kadota käytettäessä tätä äänentoistojärjestelmää. Muista aina ottaa varmuuskopio muistikortin tärkeistä tiedostoista.
- Vältä käyttämästä USB-muistituotteita, joita voidaan käyttää esim. avaimenperänä tai matkapuhelintarvikkeena, sillä ne saattavat aiheuttaa vahinkoa USB-liittimeen. Varmista, että käytät ainoastaan kuvan mukaisia liitintyyppisiä.



* HUOMAUTUS - iPod®-laitteen käyttäminen

- Jotkut iPod-mallit eivät ehkä tue kommunikointiprotokollaa, jolloin tiedostoja ei voida toistaa oikein.
Tuetut iPod-mallit:
 - iPhone 3GS/4
 - iPod touch 1.- 4. sukupolvi
 - iPod nano 1.- 6. sukupolvi
 - iPod classic
- Kappaleiden haku- tai toistojärjestys iPodissa voi olla erilainen kuin äänentoistojärjestelmän hakujärjestys.
- Jos iPod kaatuu oman toimintahäiriön johdosta, nollaa se. (Nollaus: Noudata iPodin käyttöopasta)
- iPod ei välttämättä toimi normaalisti alhaisella akulla.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jotkut Apple-laitteet, kuten iPhone, voidaan liittää langattoman *Bluetooth*®-tekniikan avulla. Laitteella on kuitenkin oltava kyky toistaa kappaleita langattoman *Bluetooth*®-tekniikan avulla (langattomien *Bluetooth*®-kuulokkeiden tuki). Laitetta voidaan lukea, mutta ei ohjata äänentoistojärjestelmän avulla.
- Käyttäaksesi iPod-toimintoja äänentoistojärjestelmässä, käytä iPodin mukana toimitettua johtoa.
- Äänen hyppimistä tai normaalista poikkeavaa toimintaa saattaa ilmetä riippuen iPod/iPhone-laitteesi ominaisuuksista.
- Jos iPhone-laitteesi on yhdistetty sekä langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla että USB-johdolla, ääni ei ehkä kuulu oikein. Valitse iPhone-laitteesi telakka-liitin tai *Bluetooth*®-tekniikka, vaihdaaksesi ääniulostulon (äänilähde).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun iPod liitetään iPod Power -johdolla, varmista, että liittimet kiinnittyvät kunnolla. Jos kiinnitystä ei tehdä huolellisesti, iPodin ja äänentoistojärjestelmän välinen yhteys saattaa häiriintyä.
- Säättäessäsi iPodin ja äänentoistojärjestelmän äänitehosteita molempien laitteiden tehosteet saattavat toimia päällekkäin, jolloin äänenlaatu saattaa heikentyä tai vääristyä.
- Poista (sammuta) iPodin taajuuskorjain käytöstä säättäessäsi äänentoistojärjestelmän äänenvoimakkuutta. Vastaavasti kytke äänentoistojärjestelmän taajuuskorjain pois käytöstä käyttäessäsi iPodin taajuuskorjainta.
- Kun et käytä iPodia enää auton äänentoistolaitteiston välityksellä, irrota iPod-kaapeli iPodista. Muussa tapauksessa iPod saattaa pysyä lisälaitetilassa eikä välttämättä toimi oikein.

■ CD-Soitin

■ Tyypin A-1



■ Tyypin A-2



(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

✱ Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyypin A-1



(1) (LEVYN POISTO)

Poistaa levyn.

(2) **RADIO**

Vaihtaa FM/AM-tilan.

Jokaisella painikkeen painamiskerralla tila vaihtuu seuraavasti: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.

(DAB-mallit)

FM1 → FM2 → FMA → DAB1 → DAB2 → AM.

(3) **MEDIA**

Vaihtaa CD, USB(iPod®), AUX, My Music, BT Audio -tilaan.

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) **PHONE** (langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

Puhelimen valintaruudun käyttö.

✱ Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelin yhteyksruutu avautuu näytölle.

(5) **VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKKUUDEN** säädin

⦿ Virtakytkin: Säätimen painaminen kytkee laitteen virran päälle/pois päältä.

⦿ Äänenvoimakkuuden säädin: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle säätää äänenvoimakkuuden.

(6)

Radio-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä radioasemia automaattisesti.

CD, USB, iPod®, My Music -tilat:

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen (tiedoston).

- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Kelaa nykyistä kappaletta eteen- tai taaksepäin.

(7) **1** - **6** (Esivalinta)

Radio-tila: Tallentaa radiotaajuuksia (kanavia) tai kytkee tallennettuja radiotaajuuksia.

CD, USB, iPod®, My Music -tila

- **1 RPT** : Repeat

- **2 RDM** : Random

Radio, Media, Setup ja Menu -pohjatusikunnoissa on valittava valikkoa vastaava numero.



(8)

- Aina kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö pois päältä → Näyttö päälle → Näyttö pois päältä.

* Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkäksesi sen uudelleen päälle.

(9) **TA/SCAN**

- Radio-tila:
 - Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: TA On/Off
 - Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista radio-asemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.

• Media-tila

- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

* Pidä painiketta uudelleen pohjassa jatkaaksesi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

(10) **SETUP/CLOCK**

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy näytön, äänen, kellon, puhelimen ja järjestelmän asetustilaan.
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy kellonajan asetusruutuun.

(11) **MENU**

Näyttää nykyisen tilan valikot.

* iPod®-luettelo: Siirtyy yläkategoriaan

(12) TUNE-säädin

Radio-tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle muuttaa taajuutta

CD, USB, iPod®, My Music -tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle hakee kappaleita (tiedostoja).

* Kun haluttu kappale näytetään, paina säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

Siirtyy valikkokohtien välillä ja valitse niitä

(13) **FOLDER** , **FOLDER**

CD MP3, USB -tila: Hakemiston haku

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi A-2)

■ Tyyppi A-2



(14) FM

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA.

(15) AM

- Vaihtaa AM → AMA-tilan.

■ CD-Soitin

■ Tyypin A-3



■ Tyypin A-4



(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

✱ Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyyppi A-3



(1) **△** (LEVYN POISTO)

Poistaa levyn.

(2) **RADIO**

Vaihtaa FM/AM-tilan.

Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → AM.

(3) **MEDIA**

Vaihtaa CD, USB(iPod®), AUX, My Music, BT Audio -tilaan.

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) **PHONE** (langattomalla Bluetooth®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

Puhelimen valintaruudun käyttö.

✱ Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelin-yhteysruutu avautuu näytölle.

(5) **VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKUUDEN** säädin

● Virtakytkin: säätimen painaminen kytkee laitteen virran päälle/pois päältä.

● Äänenvoimakkuuden säädin: säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle säätää äänenvoimakkuuden.

(6) **SEEK**, **TRACK**

Radio-tila: Etsii ohjelmaa lähettäviä radioasemia automaattisesti.

CD, USB, iPod®, My Music -tilat:

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen (tiedostoon).

- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Kelaat nykyistä kappaletta eteen- tai taaksepäin.

(7) **1** ~ **6** (Esivalinta)

Radio-tila: Tallentaa radiotaajuuksia (kanavia) tai kytkee tallennettuja radiotaajuuksia.

CD, USB, iPod®, My Music -tila

- **1 RPT** : Repeat

- **2 RDM** : Random

Radio, Media, Setup ja Menu -pönnähdysikkunoissa on valittava valikkoa vastaava numero.



(8)

- Aina kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö pois päältä → Näyttö päälle → Näyttö pois päältä.

* Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen uudelleen päälle.

(9) **SCAN**

- Radio-tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia):

Jokaista radioasemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.

- CD, USB, My Music -tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

* Paina painiketta uudelleen jatkaaksi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

(10) **SETUP CLOCK**

- Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: Siirtyy näytön, äänen, kellon, puhelimen ja järjestelmän asetustilaan.
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Siirtyy kellonajan asetusruutuun.

(11) **MENU**

Näyttää nykyisen tilan valikot.

* iPod®-luettelo: Siirtyy yläkategoriaan

(12) TUNE-säädin

Radio-tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle muuttaa taajuutta CD, USB, iPod®, My Music -tila: Säätimen kääntäminen vasemmalle/oikealle hakee kappaleita (tiedostoja).

* Kun haluttu kappale näytetään, paina säädintä aloittaaksesi kappaleen toiston.

Siirtyy valikkokohtien välillä ja valitsee niitä

(13) **FOLDER** , **FOLDER**

CD MP3, USB -tila: Hakemiston haku

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi A-4)

■ Tyyppi A-4



(14) **FM**

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2.

(15) **AM**

- Vaihtaa AM-tilan.

ASETUKSET

Tyyppi A-1, Tyyppi A-2, Tyyppi A-3, Tyyppi A-4

Näytön asetukset

Paina **SETUP** **CLOCK** painiketta ► Valitse [Display] **TUNE**-säätimellä tai **1 RPT** painikkeella ► Valitse valikko **TUNE**-säätimellä.



Toimintatilakohtainen ponnahdusvalikko (Mode Pop up)

[Mode Pop up] ► Vaihtaa **ON** valintatilan.

- Kun toiminto on päällä (On), paina **RADIO** tai **MEDIA** painiketta näyttääksesi tilakohtaisen ponnahdusikunan.


Tekstin vieritys

[Scroll Text] ► Aseta **ON**/**OFF**

- ON** : Vieritystoiminto on käytössä.
- OFF** : Vierittää tekstin ainoastaan yhden (1) kerran.

Kappaletiedot

Valitse näytettävät tiedot vaihtoehdoista "Hakemisto/Tiedosto" tai "Albumi/Esittäjä/Kappale" MP3-tiedoston toiston aikana.

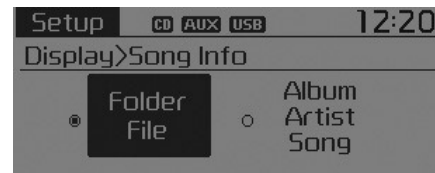

Ääniasetukset

Paina **SETUP** **CLOCK** painiketta ► Valitse [Sound] **TUNE**-säätimellä tai **2 RDM** painikkeella ► Valitse valikko **TUNE**-säätimellä.





Ääniasetukset

Tämän valikon kautta voit säätää bassoa, keskialueen korostusta ja diskanttia sekä pituus- ja poikittaisuuntaista äänen tasapainoa.

Valitse [Audio Settings] ▶ Valitse valikko  TUNE-säätimellä ▶ Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle säätääksesi.

- Basso/Keskialue/Diskantti: Säätää äänensävyä.
- Pituus- (Fader) ja poikittaissuuntainen (Balance) tasapaino: Siirtää äänenpainoa pituus- ja poikittaisuunnassa.
- Default: Palauttaa alkuperäisasetukset.

* Palaa:  TUNE-säätimen painaminen arvojen säätämisen aikana palauttaa edellisen valikon.

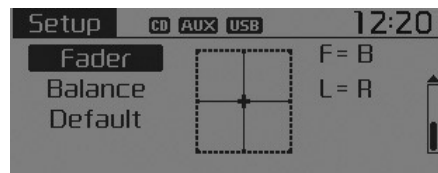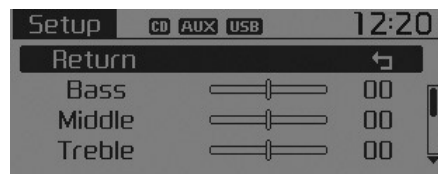

Nopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus (SDVC)

Tätä toimintoa käytetään äänenvoimakkuuden automaattiseen säätöön ajoneuvon nopeuden mukaan.

Valitse [Speed Dependent Vol.] ▶ Aseta [Off/On]  TUNE-säätimellä

Puheentunnistuksen äänenvoimakkuus (Volume Dialogue)



Säätää puheentunnistuksen äänenvoimakkuutta.

Valitse [Volume Dialogue] ▶ Säädä äänenvoimakkuus  TUNE-säätimellä.



KELLON SÄÄTÖ


Paina **SETUP** **CLOCK** painiketta ► Valitse [Clock] **TUNE**-säätimellä tai **3** painikkeella ► Valitse valikko **TUNE**-säätimellä.

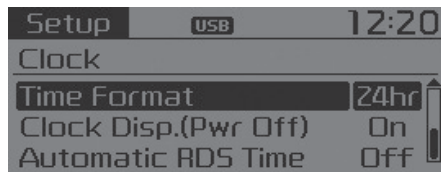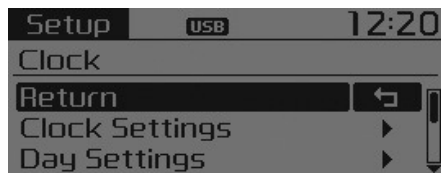

Kellon asetukset (Clock Settings)

Tätä valikkoa käytetään kellonajan asettamiseen.

Valitse [Clock Settings] ► Säädä **TUNE**-säätimellä ► Paina **TUNE**-säädintä.

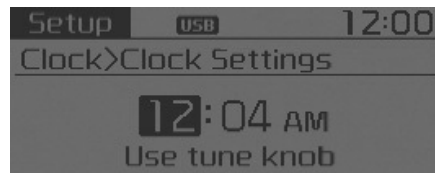


* Säädä korostettu luku asettaaksesi tunnit ja paina tune-säädintä säätääksesi minuutit [minute].

Päiväys (Day Settings)

Tätä valikkoa käytetään päivämäärän asettamiseen (DD/MM/YYYY).

Valitse [Day Settings] ► Säädä **TUNE**-säätimellä ► Paina **TUNE**-säädintä.

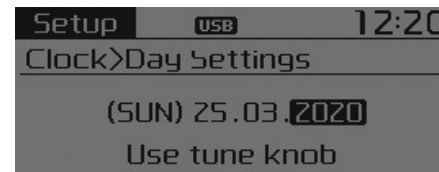

* Säädä korostettu luku tehdäksesi asetuksen ja paina tune-säädintä siirtyäksesi seuraavaan asetukseen. (Säädä järjestyksessä Vuosi/Kuukausi/Päivä)

Kellon esitysmuoto (Time Format)

Tätä toimintoa käytetään asettamaan äänentoistojärjestelmän kellon 12 tai 24 tunnin esitysmuoto. Valitse [Time Format] Aseta 12Hr tai 24Hr ● TUNE-säätimellä.

Kellon näyttö virran ollessa pois päältä

Valitse [Clock Disp.(Pwr Off)] ▶ Aseta ☐ On / ☐ Off ● TUNE-säätimellä.

- ☐ On : Näyttää kellon/päivämäärän näytöllä.
- ☐ Off : Pois päältä.

Automaattinen RDS-aika

Tätä toimintoa käytetään asettamaan aika automaattisesti RDS-synkronoinnilla.

Valitse [Automatic RDS Time] ▶ Aseta ☐ On / ☐ Off ● TUNE-säätimellä.

- ☐ On : Kytke automaattinen aika päälle.
- ☐ Off : Pois päältä.


* HUOMAUTUS

Koska jotkut paikalliset radioasemat eivät tue automaattista RDS-ajan päivitystä, kellonaika ei välttämättä näy oikein.

Jos aika näytetään virheellisesti, aseta se käsin seuraamalla edellisen sivun kappaleen “Kellonajan asettaminen” -vaiheita.

Puhelimen asetukset (langattomalla *Bluetooth®*- tekniikalla varustetuissa mal- leissa)

Paina **SETUP**
CLOCK painiketta ► Valitse
[Phone].

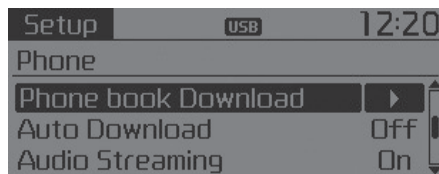

Puhelimen pariliitoksen muo- dostaminen

HUOMIO

Muodostaaksesi pariliitoksen Bluetooth®-matkapuhelimen kanssa, ensin on suoritettava hyväksyntä- ja yhdistystoimenpiteet. Tämän vuoksi matkapuhelimen pariliitosta ei voida suorittaa ajon aikana. Pysäköi ajoneuvo ennen käyttöä.

Valitse [Pair Phone] ► Tee asetus  TUNE-säätimellä.

- ① Etsi puhelimesi nimi laiteluettelosta ja yhdistä.
 - ② Syötä näytöllä näkyvä salasana. (Passkey : 0000)
- * Laitteen nimi ja salasana näytetään näytöllä noin 3 minuuttia. Jos pariliitosta ei muodosteta loppuun 3 minuutin sisällä, matkapuhelimen pariliitoksen muodostus keskeytetään automaattisesti.

- ③ Näytöllä ilmoitetaan pariliitoksen muodostuksen onnistumisesta.
- * Joissain matkapuhelinmalleissa, pariliitos suoritetaan automaattisesti yhdistettäessä.
 - * Järjestelmän kanssa voidaan muodostaa pariliitos viiden *Bluetooth®*-matkapuhelimen kanssa.

Puhelinlaitteiden luettelo (Phone list)

Enimmillään 5 pariksi liitetyn laitteen nimet näytetään.



Nykyisin liitetyn puhelimen edessä näytetään tunnus [►].
Valitse halutun puhelimen nimi säätääksesi sen asetuksia.

• Yhdistäminen puhelimeen
Valitse [Phone List] ► Valitse matkapuhelin (TUNE-säätimellä) ► Valitse [Connect Phone].



- ① Valitse matkapuhelin, johon ei sillä hetkellä ole yhdistetty.
 - ② Yhdistä valittuun matkapuhelimeen.
 - ③ Näytöllä ilmoitetaan yhdistämisen onnistumisesta.
- * Jos puhelimeen on jo valmiiksi yhdistetty, katkaise yhteys nykyiseen puhelimeen ja valitse uusi yhdistettävä puhelin.

• Puhelimen yhteyden katkaiseminen
Valitse [Phone List] ► Valitse matkapuhelin (TUNE-säätimellä) ► Valitse [Disconnect Phone].



- ① Valitse nykyisin yhteydessä oleva matkapuhelin.
- ② Katkaise valitun puhelimen yhteys.
- ③ Näytöllä ilmoitetaan yhteyden katkaisusta.

- Yhdistämisjärjestyksen muuttaminen (Prioriteetti)

Tätä toimintoa käytetään muuttamaan pariaksi muodostettujen matkapuhelimien automaattista yhdistämisjärjestystä (prioriteettia).

Valitse [Phone List] ▶ Valitse [Priority] ● TUNE-säätimellä ▶ Valitse prioriteetin nro 1 matkapuhelin.

- ① Valitse [Priority].
- ② Valitse haluamallesi puhelimelle ensimmäinen prioriteetti pariaksi muodostettujen puhelimien luettelosta.
- ③ Muuttunut prioriteettijärjestys näytetään.

* Kun yhdistämisjärjestys (prioriteetti) on muutettu, uuteen ensimmäisen prioriteetin matkapuhelimeen yhdistetään.

- Kun ensimmäisen prioriteetin puhelimeen ei voida yhdistää: Järjestelmä yrittää yhdistää automaattisesti viimeksi yhdistettyyn puhelimeen.

- Tilanne, jossa viimeksi yhdistettyyn puhelimeen ei voida yhdistää: Järjestelmä yrittää yhdistää järjestyksessä, jossa pariaksi muodostetut puhelimet on luetteloitu.

- Yhdistetty puhelin muutetaan automaattisesti ensimmäisen prioriteetin puhelimeksi.

- Poistaminen

Valitse [Phone List] ▶ Valitse matkapuhelin ● TUNE-säätimellä ▶ Valitse [Delete].

- ① Valitse haluttu matkapuhelin.
 - ① Poista valittu matkapuhelin.
 - ③ Näytöllä ilmoitetaan poiston onnistumisesta.
- * Kun yhdistettyä puhelinta yritetään poistaa, sen yhteys katkaistaan ensin.

HUOMIO

- **Kun poistat matkapuhelimen, myös sen mukana ladatut yhteystiedot poistetaan.**
- **Varmistaaksesi vakaasti Bluetooth®-yhteyden, poista tarpeeton matkapuhelin äänentoistojärjestelmästä ja poista myös äänentoistojärjestelmä matkapuhelimen laiteluettelosta.**

Yhteystietojen lataaminen

Tätä toimintoa käytetään lataamaan yhteystiedot ja puheluhistoria äänentoistojärjestelmään.

Valitse [Phone book Download] ▶ Tee valinta ● TUNE-säätimellä.



HUOMIO

- **Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa.**
- **Jos muita toimintoja suoritetaan yhteystietoja ladattaessa, lataus keskeytyy. Jo ladatut yhteystiedot tallennetaan.**
- **Kun lataat uudet yhteystiedot, poista kaikki aikaisemmin tallennetut yhteystiedot ennen lataamisen aloittamista.**

Auto Download

Uusien yhteystietojen ja puheluhistorian lataus voidaan suorittaa automaattisesti matkapuhelimeen yhdistettäessä.

Valitse [Auto Download] ► Aseta   TUNE-säätimellä.

Äänen suoratoisto

Bluetooth®-matkapuhelimeesi tallennettuja kappaleita (tiedostoja) voidaan toistaa äänentoistojärjestelmän kautta.

Valitse [Audio Streaming] ► Aseta   TUNE-säätimellä.

HUOMIO

Musiikin suoratoisto langattomalla Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa.

Lähtöäänenvoimakkuus

Tätä toimintoa käytetään säätämään lähtevää äänenvoimakkuutta, jonka toinen osapuoli kuulee Bluetooth®-handsfreellä tehdyn puhelun aikana.

Valitse [Outgoing Volume] ► Säädä äänenvoimakkuus  TUNE-säätimellä.

* Vaikka puhelu olisi käynnissä, äänenvoimakkuutta voidaan muuttaa käyttämällä ,  painiketta.

Langattoman Bluetooth®-järjestelmän kytkeminen pois päältä

Tätä toimintoa käytetään, kun et halua käyttää langatonta Bluetooth®-järjestelmää.

Valitse [Bluetooth System Off] ► Tee asetus  TUNE-säätimellä.

* Jos puhelimeen on jo valmiiksi yhdistetty, katkaise yhteys nykyiseen puhelimeen ja kytke langaton Bluetooth®-järjestelmä pois päältä.

Langattoman *Bluetooth*[®]-järjestelmän käyttö

Käyttääksesi *Bluetooth*[®]-järjestelmää sen ollessa pois päältä, noudata seuraavia vaiheita.

- Langattoman *Bluetooth*[®]-tekniikan kytkeminen päälle **PHONE** painikkeella

Paina **PHONE** painiketta ► Noudata näytön ohjeita

✱ Siirtyä ruutuun, jossa *Bluetooth*[®]-toimintoja voidaan käyttää ja jossa annetaan näytön opasteita.

- Langattoman *Bluetooth*[®]-tekniikan kytkeminen päälle **SETUP CLOCK** painikkeella

Paina **SETUP CLOCK** painiketta ► Valitse [Phone] säädin

- ① Näytöllä kysytään, halutaanko *Bluetooth*[®]-tekniikka kytkeä päälle.
- ② Valitse näytöltä **YES** kytkeäksesi langattoman *Bluetooth*[®]-toiminnon ja näytön opastuksen päälle.

✱ Jos *Bluetooth*[®]-järjestelmä kytketään päälle, järjestelmä yrittää automaattisesti yhdistää viimeksi yhdistettyyn *Bluetooth*[®]-matkapuhelimeen.



HUOMIO

- *Bluetooth*[®]-yhteys saattaa katketa ajoittain joissain matkapuhelimissa. Noudata seuraavia vaiheita ja yritä uudelleen.

1) Kytke *Bluetooth*[®]-toiminto matkapuhelimesta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

2) Kytke matkapuhelimen virta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

3) Poista matkapuhelimen akku kokonaan, käynnistä puhelin ja yritä sitten yhdistää uudelleen.

4) Käynnistä äänentoistolaite ja yritä yhdistää uudelleen.

5) Poista kaikki pariksi liitetyt laitteet matkapuhelimesta ja äänentoistojärjestelmästä ja suorita pariliitos uudelleen.

Järjestelmän asetukset

Paina **SETUP** **CLOCK** painiketta ► Valitse [System].



Muistin tiedot (mikäli varusteena)

Näyttää käytetyn muistin ja järjestelmän kokonaismuistin määrän.

Valitse [Memory Information] ► OK.

Nykyisin käytetyn muistin määrä näytetään vasemmalla, kun taas oikealla näytetään järjestelmän muistin kokonaismäärä.



VRS-tila (mikäli varusteena)

Tätä toimintoa käytetään puhekomentojen palautteen käyttötilan vaihtamiseen Normal ja Expert tilojen välillä.

Valitse [VRS Mode] ► Tee asetus TUNE-säätimellä.

- Normal : Tämä tila sopii aloitteleville käyttäjille ja tarjoaa yksityiskohtaiset ohjeet puhekomentojen käytön aikana.
- Expert : Tämä tila sopii osaaville käyttäjille jättäen pois joitain lisätietoja puhekomentojen käytön aikana. (Expert-tilaa käytettäessä opasteet voidaan kuulla [Help] tai [Menu] -komentojen kautta.

* Saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Kieli

Tätä valikkoa käytetään asettamaan näytön ja puheentunnistuksen kieli.

Valitse [Language] ► Tee asetus ● TUNE-säätimellä.



* Järjestelmä käynnistyy uudelleen kielen vaihtamisen jälkeen.

* Tuetut kielet:

Deutsch, English(UK), Français, Italiano, Español, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Polski, Türkçe

RADIO (RDS-malli)

* RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen



HAKU

Paina **SEEK**, **TRACK** painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Muuttaa taajuutta.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Seuraavan taajuuden automaattinen haku kytkeytyy.

Esivalintapainikkeet

Paina **1** - **6** painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vastaavaan painikkeeseen tallennetun radioaseman toisto kyt-

keytyy.

- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Halutun painikkeen (**1** - **6**) pitäminen pohjassa tallentaa nykyisin kuunneltavan radioaseman valittuun muistipaikkaan, jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

SELAUS

Paina **TA/SCAN** painiketta

- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Taajuus alkaa kasvaa ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuuluvalla taajuudelle 5 sekunniksi. Kun kaikki taajuudet on selattu, järjestelmä palaa toistamaan nykyistä radiotaajuutta.

Valitseminen käsitoimisella haulalla

Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle säätääksesi taajuutta.

Liikennetiedotukset - TA (Traffic Announcement)

Painikkeen **TA/SCAN** lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Kytke **ON** / **OFF** TA-tila (liikennetiedotukset) päälle.

MENU-valikko

MENU painike käsittää A.Store (Auto Store) ja Info-toiminnot.

AST (Auto Store)

Paina **MENU** painiketta ▶ Aseta [**1** AST]  TUNE-säätimellä tai **1 RPT** painikkeella.



Valitse AST (Auto Store) tallentaaksesi hyvin kuuluvat taajuudet esivalintamuistipaikkoihin **1** - **6**. Jos taajuuksia ei vastaanoteta, viimeksi kuunneltu radiotaajuus kytkeytyy.

* Tallennus suoritetaan ainoastaan esivalintapaikkoihin **1** - **6** FMA tai AMA-tilassa.

Vaihtoehtoinen taajuus - AF (Alternative Frequency)

Paina **MENU** painiketta ▶ Aseta [**2** AF]  TUNE-säätimellä tai **2 RDM** painikkeella.

Vaihtoehtoisen taajuuden haku voidaan kytkeä päälle/pois päältä.

Region - Paikallisojohjelmat

Paina **MENU** painiketta ▶ Aseta [**3** Region]  TUNE-säätimellä tai **3** painikkeella.

Region-toiminto voidaan kytkeä päälle/pois päältä.

News - Uutisojohjelmat

Paina **MENU** painiketta ▶ Aseta [**4** News]  TUNE-säätimellä tai **4** painikkeella.

News-toiminto voidaan kytkeä päälle/pois päältä.

Tiedotusten äänenvoimakkuus

Tiedotusten äänenvoimakkuus säätää vastaanotettavien uutisten tai liikennetiedotusten äänenvoimakkuutta.

Tiedotusten äänenvoimakkuutta voidaan säätää kääntämällä  ÄÄNENVOIMAKKUUDEN säädintä vasemmalle/oikealle, kun uutista tai liikennetiedotusta lähetetään.

* AF, Region ja News-toiminnot ovat RDS-radiovalikoissa.

DAB RADIO (DAB-mallit)

* RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen



Paina **RADIO** painiketta vaihtaaksesi tilaa välillä: FM1 → FM2 → FMA → DAB1 → DAB2 → AM.


HAKU

Paina **SEEK**, **TRACK** painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vaihtaa asemaa.
- Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Vaihtaa Ensemble-tilaan.

Ensemble


Paina **FOLDER**, **FOLDER** painiketta

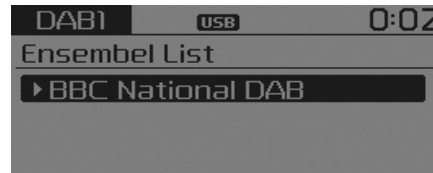

- Hakee musiikkikokonaisuuksia. Käytä Tune-säädintä valitaksesi haluamasi musiikkikokonaisuuden ja valitse asemat Ensemble-tilasta.

Esivalintahaku

Paina **1** - **6** painiketta

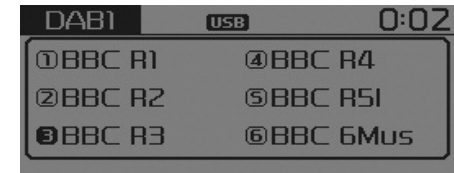

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vastaavaan painikkeeseen tallennetun radioaseman toisto kytkeytyy.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Halutun painikkeen (**1** - **6**) pitäminen pohjassa tallentaa nykyisin kuunneltavan radioaseman valittuun muistipaikkaan, jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

SELAUS

Paina **TA/SCAN** painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: TA On/Off
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Taajuus alkaa kasvaa ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuulluvalle taajuudelle 5 sekunniksi. Kun kaikki taajuudet on selattu, järjestelmä palaa toistamaan nykyistä radiotaajuutta.

Valitseminen käsitoimisella haulla



Käännä **TUNE**-säädintä vasemmalle/oikealle valitaksesi aseman.

MENU-valikko

MENU painikkeen alla ovat Service.F (Service Following) ja L-Band -toiminnot.



Seurattavat palvelut (Service Following)

Paina **MENU** painiketta ► Valitse [**1** Service.F] **TUNE**-säätimellä tai painikkeella.

Kun DAB-signaali on heikko, Service Following -toiminto vaihtaa automaattisesti vastaavaan FM-lähetykseen, kun tällainen on saatavilla.

L-Band


Paina **MENU** painiketta ► Valitse [**2** L-Band] **TUNE**-säätimellä tai **2 RDM** painikkeella.

DAB-lähetykset käsittävät BAND III ja L-BAND-taajuusalueet riippuen vastaanotosta. BAND III on aina asetettu oletukseksi L-BAND-toiminnon ollessa käytössä. Tällöin järjestelmä hakee L-BAND lähetyksiä alueilla, joilla nämä lähetykset ovat saatavilla.

RADIO

* RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

RADIO-tilan vaihtaminen

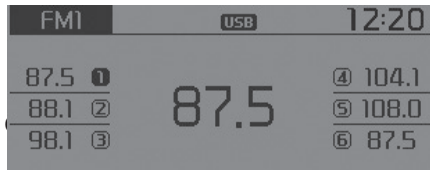

SEEK

Paina **SEEK**, **TRACK** painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Muuttaa taajuutta.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Seuraavan taajuuden automaattinen haku kytkeytyy.

Esivalintapainikkeet

Paina **1** - **6** painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Vastaavaan painikkeeseen tallennetun radioaseman toisto kytkeytyy.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Halutun painikkeen (**1** - **6**) pitäminen pohjassa tallentaa nykyisin kuunneltavan radioaseman valittuun muistipaikkaan, jonka merkiksi kuuluu äänimerkki.

SCAN

Paina **SCAN** painiketta

- Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus: Taajuus alkaa kasvaa ja toiminto pysäyttää jokaiselle kuuluvalla taajuudelle 5 sekunniksi. Kun kaikki taajuudet on selattu, järjestelmä palaa toistamaan nykyistä radiotaajuutta.
- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Selaa esivalintapainikkeisiin **1** - **6** tallennettuja radioasemia yksitellen 5 sekuntia.

Valitseminen käsitoimisella haula

Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle säätääksesi taajuutta.

MENU-valikko

MENU painike käsittää A.Store (Auto Store) ja Info-toiminnot.



Store (Auto Store)

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [① A.Store] TUNE-säätimellä tai painikkeella.

Valitse A.Store(Auto Store) tallentaaksesi hyvin kuuluvat taajuudet esivalintamuistipaikkoihin **1** - **6**. Jos taajuuksia ei vastaanoteta, viimeksi kuunneltu radiotaajuus kytkeytyy.

AUDIO CD / MP3 CD / USB / iPod® / My Music -toimintojen peruskäyttö

Paina **MEDIA** painiketta vaihtaaksesi tilan järjestyksessä: CD → USB(iPod®) → AUX → My Music → BT Audio.

Hakemiston/tiedoston nimi näytetään näytöllä.



<Audio CD>



<CD MP3>



<USB>



<My Music>

- * CD-levyn toisto alkaa automaattisesti, kun CD syötetään.
- * USB-laitteen musiikin toisto aloitetaan automaattisesti, kun USB-laitte liitetään.

Repeat

Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan ► paina **1 RPT** (RPT) painiketta

Audio CD, MP3 CD, USB, iPod®, My Music -tila: näytöllä "RPT"

- Toistaaksesi yhtä kappaletta (Painikkeen lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus): Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.

MP3, CD, USB -tila: näytöllä "FLD.RPT"

- Toistaaksesi hakemistoa (painaminen kahdesti): toistaa kaikki hakemiston tiedostot uudelleen jatkuvasti.

- * Paina **1 RPT** painiketta uudelleen kytkeäksesi toistotoiminnon pois päältä.

Random

Kun kappaletta (tiedostoa) toistetaan

► paina **2 RDM** (RDM) painiketta

Audio CD, My Music -tila: Näytöllä "RDM"

- Random (painikkeen lyhyt painallus): Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

MP3, CD, USB -tila: näytöllä "FLD.RDM"

- Hakemiston Random (painikkeen lyhyt painallus): Nykyisen hakemiston kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisesti.

MP3, CD, USB -tila: Näytöllä "RDM"

- Random (painaminen kahdesti): Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

iPod®-tila: Näytöllä "RDM"

- Random (painikkeen lyhyt painallus): Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

- * Paina **2 RDM** painiketta uudelleen kytkeäksesi satunnaistoiston pois päältä.

Kappaleen/tiedoston vaihtaminen

Paina **TRACK** painiketta kappaleen (tiedoston) toiston aikana.

- Painikkeen lyhyt painallus: Nykyisen kappaleen toisto aloitetaan alusta.

- * Jos **TRACK** painiketta painetaan uudelleen sekunnin sisällä, siirrytään edelliseen kappaleeseen.

- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Kela kappaletta taaksepäin.

Paina **SEEK** painiketta kappaleen (tiedoston) toiston aikana.

- Painikkeen lyhyt painallus: toistaa seuraavan kappaleen.

- Painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): kappaleen pikakelaus eteenpäin kytketty.

Selaus (RDS-malli)

- **TA/SCAN** painikkeen pitäminen pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Sela jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.

- * Pidä **TA/SCAN** painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Scan-selaus

- Painikkeen **SCAN** lyhyt painallus: Sela jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.

- * Paina **SCAN** painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

- * Selaustoiminto ei ole tuettu iPod®-tilassa.

Hakemiston haku: MP3, CD, USB -tila

Kun tiedostoa toistetaan, paina **FOLDER** (Hakemisto ylös) painiketta.

- Hakee seuraavan hakemiston.

Kun tiedostoa toistetaan, paina **FOLDER** (Hakemisto alas) painiketta.

- Hakee ylähakemiston.

* Jos hakemisto valitaan painamalla **TUNE**-säädintä, valitun hakemiston ensimmäisen tiedoston toisto aloitetaan.

Kappaleiden (tiedostojen) haku

- **TUNE**-säätimen kääntäminen: Hakee kappaleita (tiedostoja)
- **TUNE**-säätimen painaminen: Toistaa valitun kappaleen (tiedoston).

VALIKKO: Ääni-CD

Paina **MENU** painiketta CD MP3 -tilassa asettaaksesi Repeat-toiston, Random-satunnaistoiston tai katsoaksesi lisätietoja kappaleesta.



Repeat

Paina **MENU** painiketta Aseta [1 RPT] **TUNE**-säätimellä tai painikkeella toistaaksesi nykyistä kappaleita jatkuvasti.

* Paina RPT-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Random

Paina **MENU** painiketta Aseta [2 RDM] **TUNE**-säätimellä tai painikkeella toistaaksesi nykyisessä hakemistossa olevia kappaleita satunnaisesti.

* Paina RDM-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätiedot

Paina **MENU** painiketta Aseta [3 Info] **TUNE**-säätimellä tai [3] painikkeella näyttääksesi lisätietoja nykyisestä kappaleesta.

* Paina **MENU** painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

VALIKKO: MP3 CD / USB

Paina **MENU** painiketta CD MP3 -tilassa asettaaksesi kappaleen tai hakemiston satunnaisen tai jatkuvan toiston tai käyttääksesi lisätieto- tai kopiointitoimintoja.



Repeat

Paina **MENU** painiketta ▶ Aseta [RPT] **TUNE**-säätimellä tai [1 RPT] painikkeella toistaaksesi nykyistä kappaleita jatkuvasti.

* Paina RPT-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Hakemiston satunnaistoisto

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**2** F.RDM] **⊙** TUNE-säätimellä tai **2 RDM** painikkeella toistaaksesi nykyisessä hakemistossa olevia kappaleita satunnaisesti.

* Paina F.RDM painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Folder Repeat

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**3** F.RPT] **⊙** TUNE-säätimellä tai **3** painikkeella toistaaksesi nykyisessä hakemistossa olevia kappaleita jatkuvasti.

* Paina F.RPT painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

All Random

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [A.RDM] **⊙** TUNE-säätimellä tai **4** painikkeella toistaaksesi kaikkia CD-levyn kappaleita satunnaisesti.

* Paina A.RDM painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätietoja

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**5** Info] **⊙** TUNE-säätimellä tai **5** painikkeella näyttääksesi lisätietoja nykyisestä kappaleesta.

* Paina **MENU** painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

Kopiointi (mikäli varusteena)

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**6** Copy] **⊙** TUNE-säätimellä tai **6** painikkeella.

Tätä toimintoa käytetään kopioimaan nykyinen kappale My Music -hakemistoon. Voit toistaa kopioituja kappaleita My Music -tilassa.


* h Jos kopioinnin aikana painetaan toista painiketta, ponnahdusikkuna avautuu kysyen, haluatko keskeyttää kopioinnin.

* Jos järjestelmään syötetään tai liitetään kopioinnin aikana muu media (USB, CD, iPod®, AUX), kopiointi keskeytetään.

* Musiikkia ei toisteta kopioinnin aikana.

VALIKKO: iPod®

Paina **MENU** painiketta iPod®-tilassa kytkeäksesi toistotoiminnon, satunnaiston, lisätietojen näytön tai käyttääksesi hakutoimintoja.

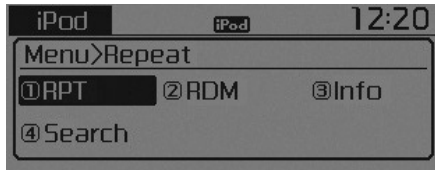

Repeat

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**1** RPT] ● TUNE-säätimellä tai **1** RPT painikkeella toistaaksesi nykyistä kappaletta jatkuvasti.

* Paina RPT-painiketta uudelleen kytkeäksesi toistotoiminnon pois päältä.

Random

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**2** RDM] ● TUNE-säätimellä tai **2** painikkeella.

Kaikki nykyisin toistettavassa kategoriassa olevat kappaleet toistetaan satunnaisesti.

* Paina RDM-painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Lisätietoja

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**3** Info] ● TUNE-säätimellä tai **3** painikkeella.

Tämä toiminto näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

* Paina **MENU** painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

Haku

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**4** Search] ● TUNE-säätimellä tai **4** painikkeella.

Näyttää iPod®-kategorialuettelon.

* Jos iPod®-kategorian haussa painetaan **MENU** painiketta, siirrytään ylempään kategoriaan.

VALIKKO: My Music -tila (mikäli varusteena)

Paina **MENU** painiketta My Music -tilassa käyttääksesi jatkuvaa tai satunnaistoistoa, katsoaksesi kappaleen lisätietoja tai poistaaksesi yksittäisen, valitun tai kaikki tiedostot.



Repeat

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [1 RPT] **TUNE**-säätimellä tai **1 RPT** painikkeella.

Toistaa nykyisin kuunneltavan kappaleen uudelleen.

* Paina **RPT**-painiketta uudelleen kytkeäksesi toistotoiminnon pois päältä.

Random

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [2 RDM] **TUNE**-säätimellä tai **2 RDM** painikkeella.

Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

* Paina **RDM**-painiketta uudelleen kytkeäksesi satunnaistoiston pois päältä.

Lisätietoja

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [3 Info] **TUNE**-säätimellä tai painikkeella.

Tämä toiminto näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

* Paina **MENU** painiketta kytkeäksesi tietonäytön pois päältä.

Delete

Paina **MENU** painiketta Aseta [4 Delete] **TUNE**-säätimellä tai **4** painikkeella.

• Poistaa nykyisin kuunneltavan kappaleen

Deleten painaminen toistonäytöllä poistaa nykyisin toistettavan kappaleen.

• Poistaa tiedoston luettelosta



① Valitse poistettava tiedosto käyttämällä **TUNE**-säädintä.

② Paina **MENU** painiketta ja valitse delete-valikko poistaaksesi halutun tiedoston.

Poista kaikki

Paina **MENU** painiketta ► Paina [**5** Del.All] **TUNE**-säätimellä tai **5** painikkeella.

Poistaa kaikki kappaleet My Music -hakemistosta.

Poista valinta

Paina **MENU** painiketta ► Aseta [**6** Del.Sel] **TUNE**-säätimellä tai **6** painikkeella.

My Music -hakemistossa olevia kappaleita voidaan valita ja poistaa.

- ① Valitse poistettavat kappaleet luettelosta.



- ② Valitsemisen jälkeen paina **MENU** painiketta ja valitse delete-valikko.



* HUOMAUTUS - My Music -toiminnon käyttäminen

- Järjestelmään voidaan tallentaa enimmillään 6000 kappaletta, vaikka muistia olisi vielä käytettävissä.
- Sama kappale voidaan kopioida enimmillään 1000 kertaa.
- Muistin tiedot voidaan tarkastaa järjestelmän asetusvalikosta.

AUX

AUX-toimintoa käytetään toistamaan mediaa ulkoiselta AUX-liitäntään liitettyä laitteelta.

AUX-tila kytkeytyy automaattisesti, kun ulkoinen laite liitetään AUX-liitäntään.

Jos ulkoinen laite on jo liitetty järjestelmään, voit myös painaa **MEDIA** painiketta vaihtaaksesi AUX-tilaan.



- * AUX-tilaa ei voida kytkeä, ellei ulkoista laitetta ole liitetty AUX-liitäntään.

* HUOMAUTUS - AUX-toiminnon käyttäminen

Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.

Bluetooth®-audio TYYPPI A-1, TYYPPI A-3

Mikä on langaton Bluetooth®-tekniikka?

Bluetooth® on langaton tekniikka, jonka avulla järjestelmään voidaan yhdistää erilaisia lyhyellä kantamalla toimivia laitteita, kuten hands-free-laitteita, stereo-kuulokkeita, kauko-ohjaimia jne. Lisätietoja *Bluetooth®*-tekniikasta löydät Internet-osoitteesta: www.Bluetooth.com.

Ennen kuin käytät langattoman *Bluetooth®*-tekniikan äänentoistoa

- *Bluetooth®*-äänentoisto ei ehkä ole tuettu riippuen *Bluetooth®*-matkupuhelimesi yhteensopivuudesta.
- Käyttääksesi langatonta *Bluetooth®*-äänentoistoa, sinun on ensin muodostettava pariliitos *Bluetooth®*-puhelimien kanssa ja sitten yhdistettävä se.

- The *Bluetooth®* merkinnät ja logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa *Bluetooth®* SIG, Inc. KIAlla on lupa näiden merkintöjen käyttöön. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa. Matkapuhelimessa on oltava *Bluetooth®*-ominaisuus langattoman *Bluetooth®*-tekniikan käyttämiseksi.

VAROITUS

Ajokeskittymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin ja menehtymiseen. Kuljettajalla on suurin vastuu ajoneuvon turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Langattomia laitteita tai muita varusteita, jotka saattavat häiritä kuljettajan keskittymistä, vaikuttavat muuten ajoneuvon turvalliseen käyttöön tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajoneuvossa.

- *Bluetooth®*-äänentoistoa voidaan käyttää ainoastaan, kun puhelimen musiikin suoratoistotoiminto [Audio Streaming] on kytketty päälle.

- * Musiikin *Bluetooth®*-suoratoiston asettaminen: Paina  painiketta ▶ Valitse [Phone] tune-säätimellä ▶ Valitse [Audio Streaming]  TUNE-säätimellä ▶ Aseta  / .

Langattoman *Bluetooth*®-äänentoiston käynnistäminen

- Paina **MEDIA** painiketta vaihtaaksesi tilan järjestyksessä: CD → USB → AUX → My Music → BT Audio.
- Kun BT Audio valitaan, langaton *Bluetooth*®-äänentoisto aloitetaan.
- * Äänentoistoa ei ehkä aloiteta automaattisesti joissain matkapuhelimissa.

Langattoman *Bluetooth*®-äänentoiston käyttäminen

- Toisto / Tauko

Paina  TUNE-säädintä toistaaksesi tai pitääksesi tauon nykyisessä kappaleessa.



- * Siirtymistä edelliseen/seuraavaan kappaleeseen, toistoa tai pysäyttämistä ei ehkä tueta joissain matkapuhelimissa.

PUHELIN (mikäli varusteena)

Ennen kuin käytät langattoman *Bluetooth*[®]-tekniikan puhelintoimintoja:

- Käyttääksesi langatonta *Bluetooth*[®]-puhelinta, sinun on ensin muodostettava pariliitos *Bluetooth*[®]-puhelimen kanssa ja sitten yhdistettävä se järjestelmään.
- Jos matkapuhelinta ei muodosteta pariksi ja yhdistetä, puhelintilaa ei voida avata. Kun puhelin on muodostettu pariksi ja yhdistetty, opastusuutu avautuu.
- Jos prioriteetti on asetettu ajoneuvon virran kytkemisen yhteydessä (IGN/ACC ON), *Bluetooth*[®]-puhelin yhdistetään automaattisesti. Vaikka olisit ajoneuvon ulkopuolella, *Bluetooth*[®]-puhelin yhdistetään automaattisesti, kun olet toiminta-alueen sisällä. Jos et halua automaattista *Bluetooth*[®]-puhelimen yhdistämistä, aseta *Bluetooth*[®]-tekniikka pois päältä.

Puhelun tekeminen ohjauspyörän painikkeilla



- (1)  painike:
Mykistä mikrofoni puhelun aikana.
- (2)  ,  painike:
Äänenvoimakkuus kasvaa tai vähenee.
- (3)  painike:
Tekee tai siirtää puhelun.
- (4)  painike:
Lopettaa puhelut tai peruuttaa toiminnot.

- Puheluhistorian tarkastaminen ja puhelun tekeminen

- ① Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) ohjauspyörän  painiketta.
- ② Ruudulle ilmestyy puheluhistoria.
- ③ Paina  painiketta uudelleen tehdäksesi puhelun valittuun numeroon.

- Yhdistäminen viimeksi soitettuun numeroon

- ① Pidä ohjauspyörän  painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia).
- ② Viimeksi soitettuun numeroon yhdistetään.

Puhelun tekeminen ohjauspyörän painikkeilla (malleissa, joissa puheentunnistus)



- (1) painike:
Kytkee puheentunnistuksen.
- (2) , painike:
Äänenvoimakkuus kasvaa tai vähenee.
- (3) painike :
Tekee tai siirtää puhelun.
- (4) painike :
Lopettaa puhelut tai peruuttaa toiminnot.

- Puheluhistorian tarkastaminen ja puhelun tekeminen

- ① Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) ohjauspyörän painiketta.
- ② Ruudulle ilmestyy puheluhistoria.
- ③ Paina painiketta uudelleen tehdäksesi puhelun valittuun numeroon.


- Yhdistäminen viimeksi soitettuun numeroon

- ① Pidä ohjauspyörän painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia).
- ② Viimeksi soitettuun numeroon yhdistetään.

Puhelinvalikko

Tyyppi A-1, Tyyppi A-3

Paina **PHONE** painiketa avataksesi kolme valikkoa (puheluhistoria, yhteystiedot, puhelinasetukset).

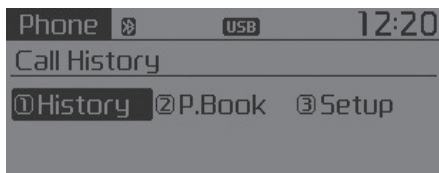

Historia

Paina **PHONE** painiketta ► Aseta [① History] ● TUNE-säätimellä tai **1 RPT** painikkeella.

Näytölle ilmestyy puheluhistoria, jota voidaan käyttää yhteystiedon valitsemiseen ja puhelun tekemiseen.

Jos puheluhistoriaa ei ole, ruudulla kysytään, mikäli haluat ladata sellaisen järjestelmään. (Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelissa).

P.Book

Paina **PHONE** painiketta ► Aseta [② P. Book] ● TUNE-säätimellä tai **2 RDM** painikkeella.

Näytölle ilmestyy osoitekirja, jota voidaan käyttää yhteystietojen valitsemiseen ja puhelujen tekemiseen.

* Jos yhdelle yhteystiedolle on tallennettu enemmän kuin yksi puhelinnumero, näytölle ilmestyy ruutu, josta ilmenee matkapuhelin-, kotija työnumerot. Valitse haluttu numero tehdäksesi puhelun.

* Jos yhteystietoja ei ole, ruudulla kysytään, mikäli haluat ladata sellaisen järjestelmään. (Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelissa).

Asetukset

Paina **PHONE** painiketta ► Aseta [③ Setup] ● TUNE-säätimellä tai **3** painikkeella.

Bluetooth®-matkapuhelimen asetusruutu ilmestyy näytölle. Lisätietoja löydät kappaleesta "Puhelimen asetukset".

* HUOMAUTUS -

LANGATTOMAN *Bluetooth*[®] - matkapuhelimen käyttäminen

- Älä käytä matkapuhelinta tai muuta langattoman *Bluetooth*[®]-tekniikan asetuksia (esim. pariliitos) ajon aikana.
- Jotkut langatonta *Bluetooth*[®]-tekniikkaa tukevat puhelimet eivät ole järjestelmän tunnistettavissa tai eivät ole täysin yhteensopivia.
- Ennen kuin käytät langattomia *Bluetooth*[®]-toimintoja äänentoistojärjestelmässä, tutustu puhelimen käyttöoppaaseen langattoman *Bluetooth*[®]-tekniikan osalta.
- Puhelimen ja äänentoistojärjestelmän välille on muodostettava pariliitos ennen *Bluetooth*[®]-ominaisuuksien käyttöä.
- Hands-free-toiminto ei ole käytettävissä, mikäli puhelimesi on operaattorin toiminta-alueen ulkopuolella (esim. tunnelissa, maan alla, vuoristossa jne.).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos matkapuhelimesi operaattorin signaali on heikko tai auton matkustamon melu on liiallinen, vastapuolta voi olla vaikea kuulla puhelun aikana.
- Älä aseta puhelinta metallisten kappaleiden lähelle tai sisään. Muussa tapauksessa yhteys *Bluetooth*[®]-järjestelmään tai matkapuhelintukiasemaan voi häiriintyä.
- Kun puhelin on yhdistetty langattomalla *Bluetooth*[®]-tekniikalla äänentoistojärjestelmään, puhelimen akku saattaa tyhjentyä nopeammin kuin muita langattomia *Bluetooth*[®]-toimintoja käytettäessä.
- Jotkut matkapuhelimet tai muut laitteet saattavat aiheuttaa häiriöääntä tai toimintahäiriötä äänentoistojärjestelmään. Tässä tapauksessa kokeile sijoittaa laite eri paikkaan tilanteen ratkaisemiseksi.
- Puhelimen yhteystietojen nimet tulisi tallentaa englanninkielisellä merkistöllä tai muussa tapauksessa ne eivät näy oikein.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos prioriteetti on asetettu ajoneuvon virran kytkemisen yhteydessä (IGN/ACC ON), *Bluetooth*[®]-puhelin yhdistetään automaattisesti. Vaikka olisit ajoneuvon ulkopuolella, *Bluetooth*[®]-puhelin yhdistetään automaattisesti, kun olet toiminta-alueen sisällä. Jos et halua automaattista *Bluetooth*[®]-yhdistystä, kytke *Bluetooth*[®]-toiminto pois päältä.
- Hands-free-puhelun äänenvoimakkuus ja laatu saattavat vaihdella matkapuhelintyyppistä riippuen.
- *Bluetooth*[®]-toimintoja voidaan käyttää ainoastaan, kun matkapuhelin on muodostettu pariaksi ja yhdistetty laitteeseen. Lisätietoja *Bluetooth*[®]-matkapuhelimen pariliitoksen muodostuksesta ja yhdistämisestä löydät osiosta "Puhelimen asetukset".

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun *Bluetooth*[®]-matkapuhelin yhdistetään, tunnus (📶) ilmestyy näytön yläosaan. Jos (📶) tunnus ei ilmesty näytölle, ei *Bluetooth*[®]-tekniikalla varustettua laitetta ole yhdistetty järjestelmään. Sinun on yhdistettävä laite ennen sen käyttämistä. Lisätietoja *Bluetooth*[®]-matkapuhelimista löydät osiosta "Puhelimen asetukset".
- *Bluetooth*[®]-matkapuhelimen pariiliitoksen muodostaminen ja yhdistäminen toimii ainoastaan, kun matkapuhelimesi *Bluetooth*[®]-ominaisuus on kytketty päälle. (Menetelmät *Bluetooth*[®]-ominaisuuden kytkemiseen vaihtelevat matkapuhelimen mallista riippuen).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Joissain matkapuhelimissa ajoneuvon virran kytkeminen *Bluetooth*[®]-handsfree-puhelun aikana johtaa puhelun katkeamiseen. (Soita takaisin virran kytkemisen jälkeen).
- Tietyt toiminnot eivät ehkä ole tuettuja joissain *Bluetooth*[®]-matkapuhelimissa ja -laitteissa.
- *Bluetooth*[®]-toiminnot saattavat toimia epävakaasti riippuen yhteyden tilasta.
- Järjestelmän sijoittaminen sähkömagneettiseen ympäristöön voi lisätä häiriöäänien esiintymistä.

* HUOMAUTUS - PUHEOH- JAUKSEN KÄYTTÖ

- Tässä järjestelmässä mahdollisesti varusteena oleva puheentunnistus tukee tässä käyttöoppaassa lueteltuja komentoja.
- Jos käytät ohjauspyörän tai laitteen painikkeita puheohjauksen aikana, puheentunnistus keskeytyy, jolloin voit suorittaa halutut toiminnot käsin.
- Mikrofoni sijaitsee kuljettajan istuimen yläpuolella. Kun äänikomennot sanotaan istuttaessa suoraan ja ryhdikkäästi, saavutetaan järjestelmän paras suorituskyky.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Puheentunnistus ei välttämättä toimi oikein ympäröivän melun johdosta. Seuraavat tilanteet voivat vaikuttaa puheentunnistuksen toimintaan:
 - Kun ikkunat ja kattoluukku ovat auki
 - Kun lämmitys/jäähdytys on päällä
 - Ajettaessa tunneliin
 - Ajettaessa epätasaisilla ja huonokuntoisilla teillä
- Kun olet ladannut yhteystiedot langattomalla *Bluetooth*[®]-tekniikalla, järjestelmässä kestää jonkun aikaa, että yhteystiedot saadaan muunnettua äänidataksi. Tämän aikana puheentunnistus ei ehkä toimi oikein.
- Yhteystietojen syötön aikana puhekommentoina annettuja erikoismerkkejä ja -numeroita ei voida tunnistaa. Esimerkiksi “# John Doe%&” tunnistetaan John Doe:ksi.

PUHEENTUNNISTUS (mikäli varusteena)

Puhekomennon suorittaminen

- Suorittaaksesi puhekomennon, paina lyhyesti ohjauspyörän  painiketta.
- Jos puheohjaus on [Normal Mode] -tilassa, järjestelmä sanoo "Please say a command. Beep".
- * Jos puheentunnistus on [Expert Mode] -tilassa, järjestelmästä kuuluu vain "Beep"-äänimerkki.
- * Puheohjaustilan asettaminen [Normal Mode]/[Expert Mode]:
Paina  painiketta ▶ Valitse [System]  TUNE-säätimellä tai  painikkeella ▶ Valitse [VRS Mode]  TUNE-säätimellä ▶ Aseta [Normal Mode] / [Expert Mode].
- Sano puhekomento.


* HUOMAUTUS

Jotta puhe tunnistettaisiin oikein, lausu puhekomennot ohjeviestin ja "Beep"-äänimerkin jälkeen.

Ohjeviestin ohittaminen

Järjestelmän antaessa ohjeviestiä paina lyhyesti  painiketta (alle 0,8 sekuntia) keskeyttääksesi ohjauksen, jolloin järjestelmä antaa äänimerkin.

Anna puhekomento äänimerkin jälkeen.

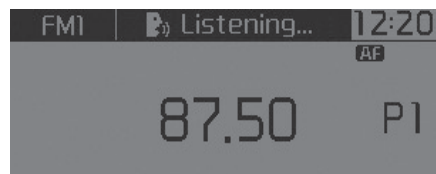


Puheohjauksen lopettaminen

- Käyttäessäsi puheohjausta pidä  painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) lopettaaksesi sen.
- Kun ohjauspyörän tai joitain laitteiston painikkeita painetaan puheohjauksusta käytettäessä, puheohjaus päättyy.
- Jos sanot "cancel" tai "end" järjestelmän odottaessa puhekomentoa, puheohjaus päättyy.
- Jos painat lyhyesti  painiketta (alle 0,8 sekuntia) järjestelmän odottaessa puhekomentoa, puheohjaus päättyy.

* Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä


• Puhekomennon aloittaminen

Painikkeen  lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

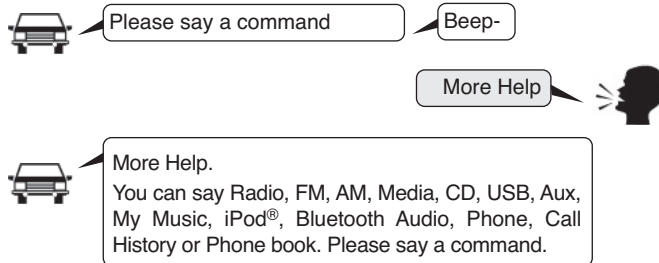


• Puheentunnistuksen ohittaminen

Painikkeen  lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

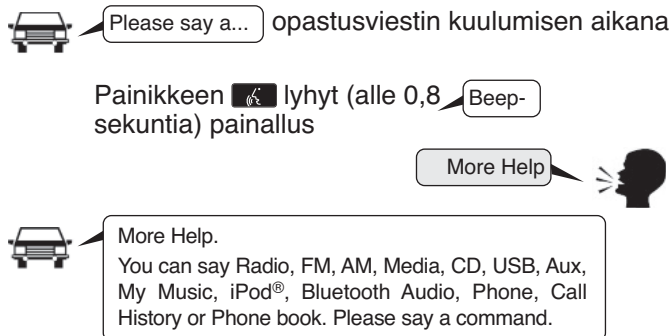

• Lopeta puheohjaus

Painikkeen  lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

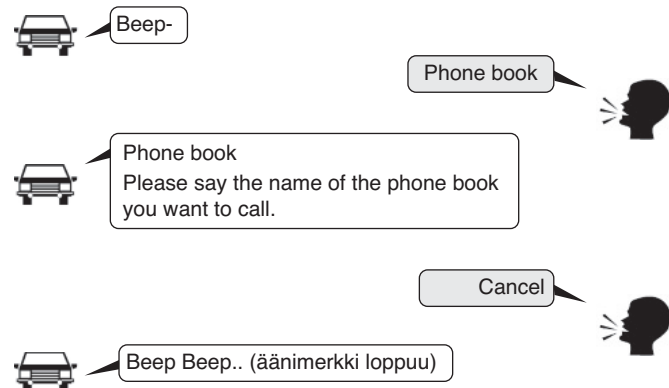

Puhekomentojen luettelo

- Peruskomennot: Näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja. (Kuitenkaan muutamat komennot eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).

Komento	Toiminto
More Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää kaikkialla järjestelmässä.
Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää nykyisessä tilassa.
Call <Nimi>	Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallennettu osoitekirjaan. Esim. Call "John Smith"
Phone	Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komennoissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen sano "Call History", "Phone book", "Dial Number" suorittaaksesi ko. toiminnon.
Call History	Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book	Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sanonut tämän komennon, sano osoitekirjaan tallennettu yhteystieto yhdistääksesi automaattisesti numeroon.
Dial Number	Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sanonut tämän komennon, voit lausua puhelinnumeron johon haluat yhdistää.
Redial	Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio	• Näyttää seuraavan radioruudun radion kuuntelun aikana. (FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA) • Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento	Toiminto
FM	• Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyttää nykyisen tilan. • Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun,
FM1(FM One)	Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two)	Näyttää FM2-ruudun.
FMA	Näyttää FMA-ruudun.
AM	Näyttää AM-ruudun.
AMA	Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6	Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tallennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6	Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalintapainikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9	Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. * Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
AM 530~1710	Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. * Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
TA on	Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off	Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on	Kytke RDS News -toiminto päälle
News off	Kytke RDS News -toiminto pois päältä

Komento	Toiminto
Media	Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30	Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappale toistetaan.
CD	Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD	Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valintaruutuun. • Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun ja sano kappaleen numero toistaaksesi vastaavan kappaleen. • Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
USB	Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB	Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
iPod®	Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod®	Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
My Music	Toistaa My Music -hakemistoon tallennettua musiikkia.
Search My Music	Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento	Toiminto
AUX (Auxiliary)	Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth® Audio	Toistaa yhdistettyyn <i>Bluetooth®</i> -laitteeseen tallennettua musiikkia.
Mute	Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon?	Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit)	Päättää puheohjauksen.

- FM/AM-radiokomennot: Käytettävissä olevat komennot FM ja AM-radiota käytettäessä.

Komento	Toiminto
Preset 1~6	Toistaa esivalintaan 1-6 tallennettua lähetystä.
Auto Store	Valitsee automaattisesti vahvimman vastaanottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallentaa ne esivalintoihin 1-6.
Preset Save 1~6	Tallentaa nykyisen radiotaajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up	Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radiokanavaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down	Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa (matalampaa taajuutta).
Next Preset	Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).
Previous Preset	Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).
Scan	Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen nykyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa 10 sekuntia.
Preset Scan	Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.
AF on	Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off	Kytkee AF-toiminnon pois päältä
Region	Kytkee Region-paikallisojhelmat päälle
Region off	Kytkee Region-paikallisojhelmat pois päältä

- Audio CD-komennot: Käytettävissä olevat komennot audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track	Toistaa edellisen kappaleen.
Scan	Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.
Track 1~30	Toistaa halutun kappaleen numeron.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- MP3-CD/USB-komennot: Käytettävissä olevat komennot USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot satunnaisesti.
All Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat	Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedostoja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy	Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

- iPod®-komennot: Käytettävissä olevat komennot iPod®-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
All Random	Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnaisesti.
Random	Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song	Toistaa edellisen kappaleen.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- My Music -komennot: Käytettävissä olevat komennot My Music-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete	Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All	Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallennetut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.

- Käytettävissä olevat komennot langattomassa matkapuhelimen *Bluetooth*[®]-suoratoistossa.

Komento	Toiminto
Play	Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Pause	Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.

■ CD-soitin

■ Tyypin B-1



■ Tyypin B-2



(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

■ CD-soitin

■ Tyyppi B-3



(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

* Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyypin B-1



(1)  (LEVYN POISTO)

Poistaa levyn.

(2) **RADIO**

Vaihtaa Radio(FM/AM)-tilan.

Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: → FM2 → FMA → AM → AMA.

(DAB-mallit)

FM1 → FM2 → FMA → DAB1 → DAB2 → AM.

(3) **MEDIA**

Käynnistä Media-tila

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) **PHONE**

Vaihtaa puhelintilan

* Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelinyhteysruutu avautuu näytölle.

(5) **VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKKUUDEN** säädin

⊙ Virta : Paina kytkeäksesi virran päälle/pois päältä.

⊙ Äänenvoimakkuus : Käännä vasemmalle/oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta.

(6) 

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Radio-tila: edellisen/seuraavan taajuuden toisto

- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music /BT Audio): vaihtaa kappaletta tai musiikkitiedostoa

Kun painiketta pidetään pohjassa (0,8 sekuntia)

- Radio-tila: muuttaa jatkuvasti taajuutta. Nykyisen taajuuden toisto alkaa vapautettaessa painike.

- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music): kelaat kappaleita tai tiedostoja eteen-/taaksepäin.

- Ohjaa soiton äänenvoimakkuutta Handsfree-puhelun aikana.

(7)

- Aina kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö pois päältä → Näyttö päälle → Näyttö pois päältä.

* Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäksesi sen uudelleen päälle.

(8)

Näyttää kellon/päivämäärän/päivän.

(9)

- Radio-tila
 - Paina lyhyesti (alle 0,8 sekuntia) painiketta: TA On/Off
 - Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista radio-asemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.
- Media-tila
 - Paina ja pidä painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.
- * Pidä painiketta uudelleen pohjassa jatkaaksesi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

(10)

Vaihtaa asetustilan.

(11) TUNE-säädin

- Radio-tila: käännä vaihtaaksesi lähetystaajuutta.
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): käännä hakeaksesi kappaleita/kanavia/tiedostoja.

(12)

MP3, CD, USB -tila: Hakemiston haku

* Saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.



Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi B-2)

(13) **FM** **SCAN**

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA.

(14) **AM**

- Vaihtaa AM → AMA-tilan.

■ Tyypin B-3



Äänentoiston keskusyksikkö (Tyypin B-3)

(15) **AM**

- Radio-tila: toistaa jokaista vastaanotettavaa lähetystä 5 sekuntia
- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

■ CD-soitin

■ Tyypit B-4



■ Tyypit B-5



(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

JÄRJESTELMÄN SÄÄTIMET JA TOIMINNOT

✱ Näyttö ja asetukset saattavat poiketa äänentoistolaitteen mallin mukaan.

Äänentoiston keskusyksikkö

■ Tyypit B-4



(1) (LEVYN POISTO)
Poistaa levyn.

(2) RADIO

Vaihtaa Radio(FM/AM)-tilan.

Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → AM

(3) MEDIA

Käynnistä Media-tila

Aina kun painiketta painetaan, tila vaihtuu järjestyksessä CD, USB (iPod®), AUX, My Music ja BT Audio.

(4) PHONE

Vaihtaa puhelintilan

✱ Kun puhelinta ei ole liitetty, puhelin-yhteysruutu avautuu näytölle.

(5) VIRTAKYTKIN/ÄÄNENVOIMAKUUDEN säädin

☉ Virta: Paina kytkeäksesi virran päälle/pois päältä.

☉ Äänenvoimakkuus : Käännä vasemmalle/oikealle säätääksesi äänenvoimakkuutta.

(6) SEEK TRACK

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Radio-tila: edellisen/seuraavan taajuuden toisto

- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music /BT Audio): vaihtaa kappaletta tai musiikkitiedostoa

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Radio-tila: muuttaa jatkuvasti taajuutta. Nykyisen taajuuden toisto alkaa vapautettaessa painike.

- Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): kelaat kappaletta tai tiedostoa eteen-/taaksepäin.

- Ohjaa soiton äänenvoimakkuutta Handsfree-puhelun aikana.



(7) **DISP**

- Aina kun **DISP** painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia), asettuu näyttö **DIS** päältä → Näyttö päälle → Näyttö pois päältä.
- * Äänentoistolaitteen toiminta säilyy ja ainoastaan näyttö sammutetaan. Jos näyttö on pois päältä, paina mitä tahansa painiketta kytkeäkseen sen uudelleen päälle.

(8) **CLOCK**

Näyttää kellon/päivämäärän/päivän.

(9) **SCAN**

Radio-tila

- Radio-tila: toistaa jokaista vastaanotettavaa lähetystä 5 sekuntia
- Media-tilat (CD / USB / iPod® / My Music): jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.

(10) **SETUP**

Vaihtaa asetustilan.

(11) **TUNE**-säädin

Radio-tila: käännä vaihtaaksesi lähetystaajuutta.

Media-tilat (CD/USB/iPod®/My Music): käännä hakeaksesi kappaleita/kanaavia/tiedostoja.

(12) **FOLDER**

MP3, CD, USB -tila: Hakemiston haku

- * Saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Äänentoiston keskusyksikkö (Tyyppi B-5)

■ Tyyppi B-5



(13) **FM**

- Vaihtaa FM-tilan.
- Aina kun painiketta painetaan, toimintatila vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2.

(14) **AM**

- Vaihtaa AM-tilan.

Ohjauspyörän painikkeet



(1)  : Mykistää äänenvoimakkuuden.

(2)  ,  : Käytetään äänenvoimakkuuden säätöön.

(3) 

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Soittohistoria näytetään painettaessa puhelinruudun ollessa aktiivinen
- Tekee puhelun painettaessa soitto-ruudun ollessa aktiivinen
- Vastaa puheluun painettaessa vastaanotettavan puheluruudun ollessa aktiivinen
- Yhdistää odottavaa puheluun (koputuspalvelu) painettaessa odottavan puhelun aikana

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Soittaa viimeisimpään numeroon painettaessa *Bluetooth*[®]-handsfreen odotustilassa
- Vaihtaa puhelun takaisin matkapuhelimeen (yksityispuhelu) painettaessa *Bluetooth*[®]-handsfree-puhelun aikana
- Vaihtaa puhelun takaisin *Bluetooth*[®]-Handsfree-laitteelle painettaessa puhelun kuuluessa matkapuhelimesta (toimii ainoastaan, kun *Bluetooth*[®]-handsfree on kytketty)

(4) 

Lopettaa puhelun

Ohjauspyörän painikkeet (malleissa, joissa puheentun- nistus)



(1)  (mikäli varusteena)

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Käynnistyy puheohjaus
- Kun valitaan puhekomennon suorituksen aikana, komento pysäytetään ja järjestelmä odottaa uutta puhekomentoa.

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Puheohjaus päättyy

(2)  ,  : Äänenvoimakkuuden säätöön.

(3)  (mikäli varusteena)

Kun painiketta painetaan lyhyesti (alle 0,8 sekuntia)

- Soittohistoria näytetään painettaessa puhelinruudun ollessa aktiivinen
- Tekee puhelun painettaessa soittoruudun ollessa aktiivinen
- Vastaa puheluun painettaessa vastaanotettavan puheluruudun ollessa aktiivinen
- Yhdistää odottavaa puheluun (koputuspalvelu) painettaessa odottavan puhelun aikana

Kun painiketta pidetään pohjassa (yli 0,8 sekuntia)

- Soittaa viimeisimpään numeroon painettaessa *Bluetooth*®-handsfree-odotustilassa
- Vaihtaa puhelun takaisin matkapuhelimeen (yksityispuhelu) painettaessa *Bluetooth*®-handsfree-puhelun aikana
- Vaihtaa puhelun takaisin *Bluetooth*®-Handsfree-laitteelle painettaessa puhelun kuullessa matkapuhelimesta (toimii ainoastaan, kun *Bluetooth*®-handsfree on kytketty)

(4)  (mikäli varusteena)

Lopettaa puhelun

RADIO-TILA (DAB-mallit)

* RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu



(1) Tilinäkömä
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) DAB-tiedot
Näyttää DAB-lähetystietoja.

(3) Esivalinta
Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö
Näyttää tallennetut esivalinnat.

(5) EPG (Electronic Program Guide)
Näyttää ohjelmien lähetysajat.

(6) Info
Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä lähetyksestä.

(7) DAB-asetukset
Käytetään säätämään seurattavien palvelujen ja L-band toimintojen asetuksia.

DAB-asemien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina  painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan aseman.

TUNE-säätimellä


Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua asemaa.



Kun olet löytänyt haluamasi aseman, paina  TUNE-säädintä aloittaaksesi aseman toiston.

Kansion käyttäminen

Paina **▼FOLDER▲** painiketta hakeaksesi Ensemble-kanavaryhmiä.

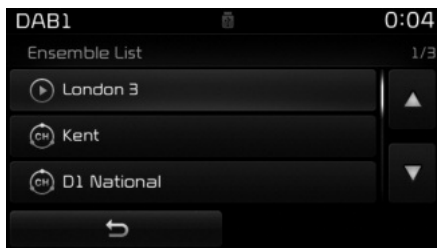

Valitse haluamasi Ensemble valitaksesi sen mukaiset asemat.


DAB-tilan käyttö

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina **1** - **6** painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.



Paina **📄** painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta asemasta.


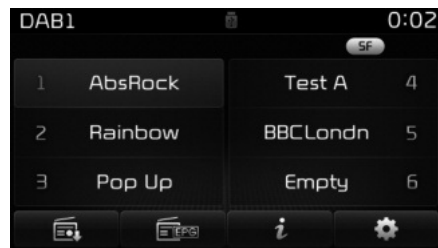


* HUOMAUTUS

Kun kuuntelet asemaa, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen aseman valittuun esivalintaan.


EPG

Paina  painiketta katsoaksi ohjelmien esitysaikoja.

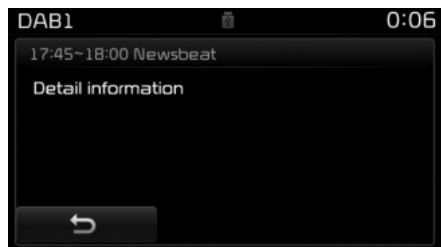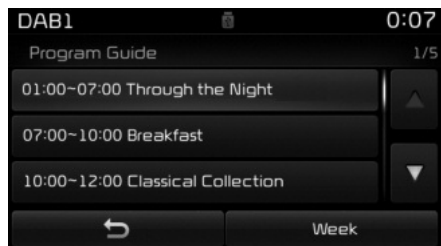


INFO

Paina  painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä asemasta.

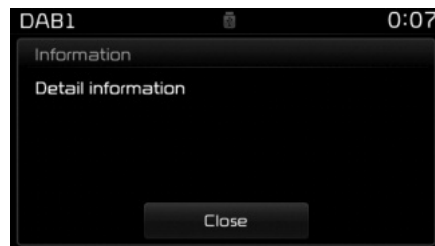

DAB-asetukset

Paina  painiketta säätääksesi seurattavien palvelujen ja L-Band-toiminnon asetuksia.

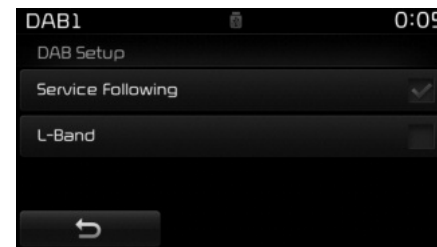

Seurattavat palvelut (Service Following)

Kun DAB-signaali on heikko, Service Following -toiminto vaihtaa automaattisesti vastaavaan FM-lähetykseen, kun tällainen on saatavilla.

L-Band

DAB-lähetykset käsittävät BAND III ja L-BAND-taajuusalueet riippuen vastaanotosta. BAND III on aina asetettu oletukseksi L-BAND-toiminnon ollessa käytössä. Tällöin järjestelmä hakee L-BAND lähetyksiä alueilla, joilla nämä lähetykset ovat saatavilla.

Scan-selaus

Pidä **TA/SCAN** painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista vahvasti kuuluvaa asemaa 5 sekuntia.


* HUOMAUTUS

Scan-selauksen ollessa käytössä toiminto keskeytyy painikkeen painamisesta pohjassa (yli 0,8 sekuntia).

RADIO-TILA (DAB-mallit)

* RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

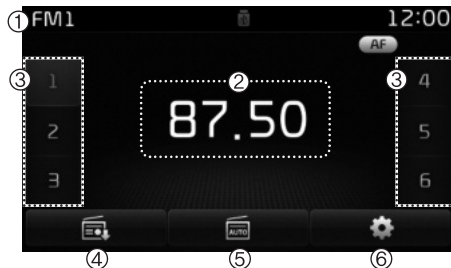

(1) Tilanäkymä
Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus
Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta
Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö
Näyttää tallennetut esivalinnat.

(5) Autostore
Tallentaa esivalintapainikkeisiin automaattisesti taajuuudet, joilla on vahvin vastaanottokyky

(6) RDS-valikko
Näyttää RDS-valikon

(7) RDS-tiedot
Näyttää RDS-lähetystietoja

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen **RADIO** painaminen vaihtaa toimintatilaa seuraavassa järjestyksessä: FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA.

Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] on kytketty päälle **SETUP** ► [Display]-tilasta, **RADIO** painikkeen painaminen näyttää Radion ponnahdusruudun.



Käännä TUNE-säädintä siirtääkseen kursoria. Paina säädintä tehdäkseen valinnan.

Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina  painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan taajuuden.


TUNE-säätimellä

Käännä  TUNE-säädintä valitaksesi halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina  -  painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.

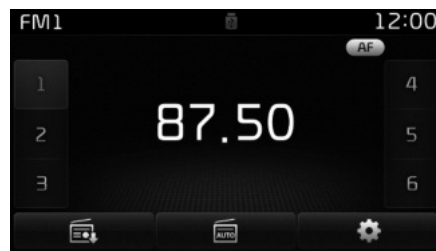

Paina  painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta taajuudesta.



* HUOMAUTUS

Kun kuuntelet taajuutta, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen taajuuden valittuun esivalintaan.

Auto Store

Paina  painiketta tallentaaksesi automaattisesti vastaanotettavat taajuudet esivalintapainikkeisiin.

* HUOMAUTUS

[Cancel] painikkeen painaminen uudelleen Auto Store -toiminnon ollessa toiminnassa peruuttaa toiminnon ja palauttaa aiemmin käytetyn taajuuden.

RDS-Valikko

Paina  painiketta asettaaksesi AF-, (vaihtoehtoinen taajuus), Region- (paikallisojelmat) ja News-toiminnot (uutiset).



* HUOMAUTUS

RDS-valikko ei ole tuettu AM tai AMA-tilassa.

Scan-selaus

- Radio-tila:
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia): Jokaista radioasemaa kuunnellaan noin 5 sekuntia.
- CD, USB, My Music -tila
- Paina painiketta (alle 0,8 sekuntia): Jokaista kappaletta (tiedostoa) kuunnellaan noin 10 sekuntia.
- * Paina painiketta uudelleen jatkaaksesi nykyisen kappaleen (tiedoston) kuuntelua.

* HUOMAUTUS

Aikaisemmin käytetty taajuus palautuu, kun scan-selaus on suoritettu. Scan-selaus keskeytyy  painikkeen painamisesta (alle 0,8 sekuntia).

TA-liikennetiedotukset (Traffic Announcement)

Paina  painiketta kytkeäksesi TA-toiminnon (Traffic Announcement) päälle/pois päältä.



RADIO-TILA

* RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu



(1) Tilanäkymä

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus

Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta

Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö

Näyttää esivalintapainikkeet

(5) Autostore

Tallentaa esivalintapainikkeisiin automaattisesti taajuuudet, joilla on vahvin vastaanottokyky

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen **RADIO** painaminen vaihtaa toimintatilaa välillä: FM1 → FM2 → AM.

Jos [Mode Pop-up] on kytketty päälle **SETUP** ► [Display]-tilasta, painikkeen **RADIO** painaminen näyttää Radion ponnahdusruudun.



Käännä  TUNE-säädintä siirtääkseen kursoria. Paina säädintä tehdäkseen valinnan.

Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina  painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä

Käännä  TUNE-säädintä valitaksesi halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina  painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta taajuudesta.



Paina  -  painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.

* HUOMAUTUS

Kun kuuntelet taajuutta, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen taajuuden valittuun esivalintaan.

Auto Store

Paina  painiketta tallentaaksesi automaattisesti vastaanotettavat taajuudet esivalintapainikkeisiin.

Scan-selaus

Paina  painiketta toistaaksesi vahvimmin kuuluvia taajuuksia 5 sekuntia / taajuus.

Pidä  painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista esivalintaa 5 sekuntia.


* HUOMAUTUS

- Aikaisemmin käytetty taajuus palautuu, kun scan-selaus on suoritettu.
- Scan-selaus keskeytyy  painikkeen painamisesta.

RADIO-TILA

* RADIO saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän mallista riippuen.

Perustilan näyttöruutu

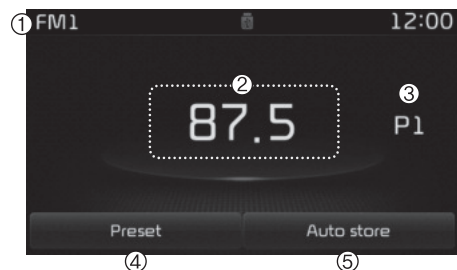

(1) Tilanäkymä

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Taajuus

Näyttää nykyisen taajuuden

(3) Esivalinta

Näyttää nykyisen esivalintanumeron [1] ~ [6].

(4) Esivalintanäyttö

Näyttää esivalintapainikkeet

(5) Autostore

Tallentaa esivalintapainikkeisiin automaattisesti taajuuudet, joilla on vahvin vastaanottokyky

Vaihtaminen Radio-tilaan

Painikkeen **RADIO** painaminen vaihtaa toimintatilaa välillä: FM1 →FM2→AM

Jos [Mode Pop-up] on kytketty päälle **SETUP** ► [Display]-tilasta, painikkeen **RADIO** painaminen näyttää Radion ponnahdusruudun.



Käännä TUNE-säädintä siirtääkseen kursoria. Paina säädintä tehdäkseen valinnan.

Radiotaajuuksien hakeminen

Seek-painikkeella

Paina  painiketta toistaaksesi edellisen/seuraavan taajuuden.

TUNE-säätimellä

Käännä  TUNE-säädintä valitaksesi halutun taajuuden.

Radio-tilan käyttäminen

Esivalintojen valitseminen/tallentaminen

Paina  painiketta näyttääksesi lähetystietoja jokaiseen painikkeeseen tallennetusta taajuudesta.



Paina  -  painikkeita toistaaksesi haluttua esivalintakanavaa.

* HUOMAUTUS

Kun kuuntelet taajuutta, jonka haluat tallentaa esivalintaan, pidä pohjassa (yli 0,8 sekuntia) yhtä esivalintapainikkeista [1] ~ [6] tallentaaksesi nykyisen taajuuden valittuun esivalintaan. **Auto Store**

Paina  painiketta tallentaaksesi automaattisesti vastaanotet-

tavat taajuudet esivalintapainikkeisiin.

Scan-selaus

Paina  painiketta toistaaksesi vahvimmin kuuluvia taajuuksia 5 sekuntia / taajuus.

Pidä  painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toistaaksesi jokaista esivalintaa 5 sekuntia.

* HUOMAUTUS

- Aikaisemmin käytetty taajuus palautuu, kun scan-selaus on suoritettu.
- Scan-selaus keskeytyy  painikkeen painamisesta.

MEDIA-TILA

Vaihtaminen Media-tilaan

Paina **MEDIA** painiketta vaihtaaksesi tilan järjestyksessä: CD → USB (iPod®) → AUX → My Music → BT Audio.



Jos [Pop-up Mode] / [Mode Pop-up] on kytketty päälle **SETUP** ► [Display]-tilasta, **MEDIA** painikkeen painaminen näyttää Median ponnahdusruudun.

Käännä TUNE-säädintä siirtääkseen kursoria. Paina säädintä tehdäkseen valinnan.

* HUOMAUTUS

Media-tilan ponnahdusruutu voidaan näyttää ainoastaan, kun vähintään kaksi media-tilaa on kytketty päälle.

Toiminnon tunnus

Kun langaton *Bluetooth®*-tekniikka, iPod®, USB tai AUX-laite liitetään tai CD syötetään, vastaavan tilan tunnus ilmestyy näytölle.



Tunnus	Kuvaus
	<i>Bluetooth®</i> -tekniikka
	CD
	iPod®
	USB
	AUX

AUDIO-CD-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3



■ Tyypit B-4, B-5



(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/Random(satunnaistoisto)/Scan-selaustoiminnoille

(3) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta

(4) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauco tilaan

(5) Toisto aika

Näyttää nykyisen toistoajan

(6) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä kappaleesta

(7) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/pois päältä

(8) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(9) List


Siirtyy luetteloruutuun

Audio-CD-tilan käyttäminen


CD-kappaleiden toisto/tauko

Kun audio-CD syötetään, käynnistyy oikea tila automaattisesti ja toisto alkaa.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

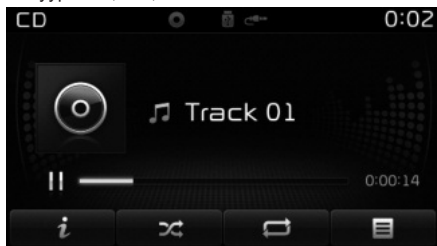

■ Tyypit B-4, B-5

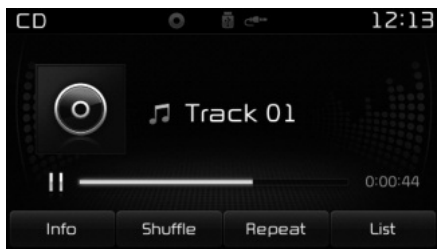

Paina  painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina  painiketta jatkaaksesi sitä.

* HUOMAUTUS

- Ainoastaan aidot audio-CD-levyt ovat tuettuja. Muissa levyissä saat-
taa esiintyä tunnistushäiriöitä (esim.
CD-R-kopiot, CD-levyt tarroilla).
- Esittäjä- ja nimiketiedot näytetään
ruudulla, mikäli kappale tiedot si-
sältyvät audio-CD-levyyn.

Kappaleiden vaihtaminen


Paina  painiketta siirtyäkse-
si edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

* HUOMAUTUS

- Painikkeen  painaminen 2
sekunnin jälkeen toiston aloitukses-
ta aloittaa nykyisen kappaleen alus-
ta.
- Painikkeen  painaminen 1
sekunnin sisällä toiston aloituksesta
aloittaa edellisen kappaleen.

Valitseminen luettelosta

Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua kappaletta.

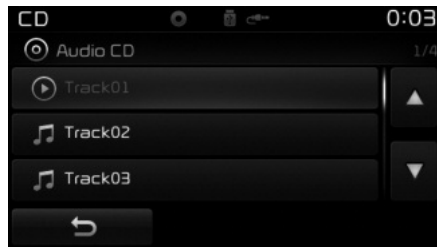

Kun olet löytänyt haluamasi kappaleen, paina  TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

Kappaleiden pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä  painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina  painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.

Paina  painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.


Pidä  painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä  painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.


Audio-CD-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat ja List-toimintoja (luettelo).

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

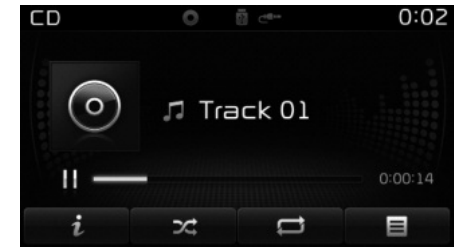

■ Tyypit B-4, B-5

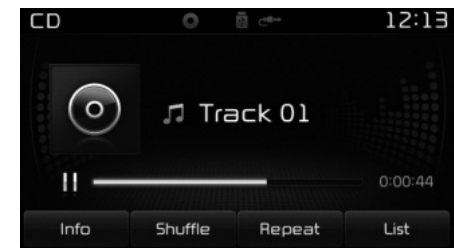

Info

Paina  () painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä levystä.

Random (satunnaistoisto)

Paina  () painiketta toistaaksesi kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi Random-toiminnon pois päältä.

- Random (satunnaistoisto): Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisesti.


Repeat

Paina  () painiketta toistaaksesi nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi repeat-toiminnon pois päältä.

- Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen.

List

Paina  () painiketta näyttääksesi kappaleluettelon ruudulla.


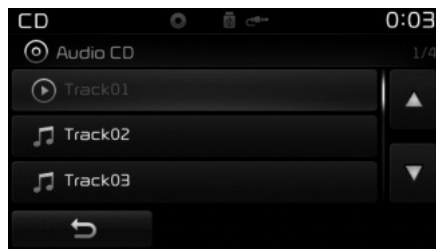


Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi kappaleita. Kun haluttu kappale näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloittaaksesi toiston.

MP3-CD-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

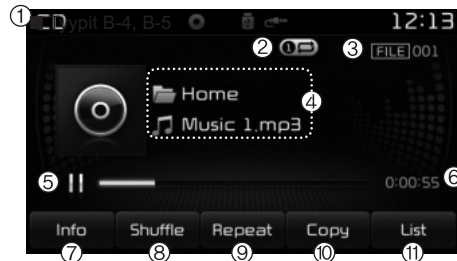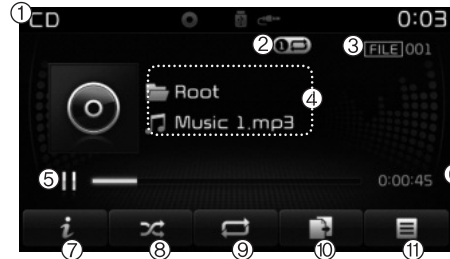

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/Random(satunnaistoisto)/Scan-selaustoiminnoille

(3) Tiedostoindeksi

Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedostosta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauco tilaan

(6) Toisto aika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/pois päältä

(9) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(10) Kopiointi

Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon

(11) List


Siirtyy luetteloruutuun

MP3-CD-tilan käyttäminen


MP3-tiedoston toisto/tauko

Kun MP3-levy syötetään, oikea tila käynnistyy automaattisesti ja toisto aloitetaan.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

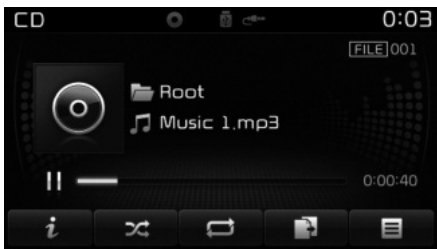

■ Tyypit B-4, B-5

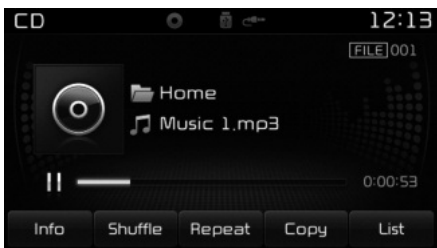

Paina **||** painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina **▶** painiketta jatkaaksesi sitä.

* HUOMAUTUS

Jos levyllä on useita tiedostoja ja kansioita, lukuaika voi kestää yli 10 sekuntia ja luettelonäkymää ei ehkä näytetä tai kappalehaku ei toimi. Kun lataus on valmis yritä uudelleen.

Tiedoston vaihtaminen


Paina painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

* HUOMAUTUS

- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen tiedoston alusta.
- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloitukselta aloittaa edellisen tiedoston.

Valitseminen luettelosta

Käännä **TUNE**-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua tiedostoa.

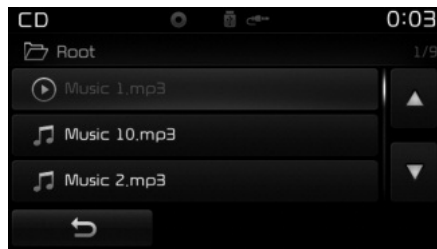

Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, paina **TUNE**-säädintä aloittaaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä **SEEK TRACK** painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä tiedostoa pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina **SCAN** painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.

Paina **SCAN** painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.


Pidä **TA/SCAN** painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä **TA/SCAN** painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Kansiodien hakeminen

Paina **▼FOLDER▲** painiketta valitaksesi ja hakeaksesi kansioita.

Kun haluttu kansio näytetään, paina **⊙** TUNE-säädintä tehdäksesi valinnan.

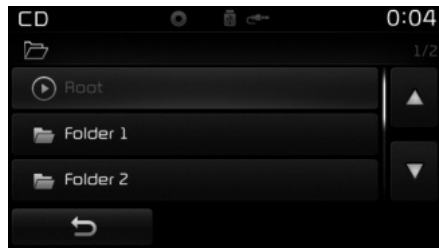


Valitun kansion ensimmäisen tiedoston toisto aloitetaan.


MP3-CD-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat, List ja kopiointitoimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

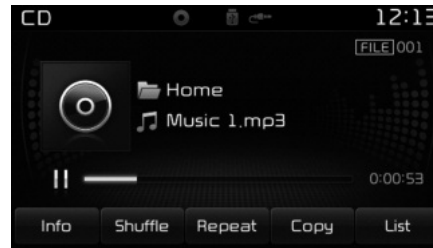

■ Tyypit B-4, B-5

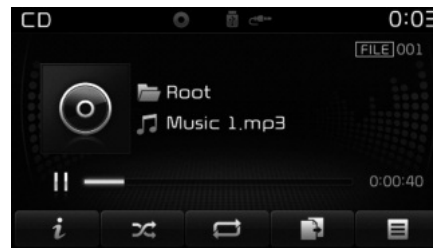

Info

Paina **i** (**Info**) painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä tiedostosta.

* HUOMAUTUS

- Kun “Folder File” -valinta on asetettu oletusruuduksi näyttöasetuksista (“Display”), albumin/esittäjän/tiedoston tiedot näytetään lisätiedoissa.
- Kun “Album Artist Song”-valinta on asetettu oletusruuduksi, kansion/tiedoston nimi näytetään lisätiedoissa.
- Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot näytetään ainoastaan, kun kyseisiä tietoja on tallennettu MP3-tiedoston ID3-tagisiin.

Random (satunnaistoisto)

Paina  (Shuffle) painiketta toistaaksesi tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Kansion Random-toisto → Random (Shuffle) All → Off.

- Kansion Random-toisto: Nykyisen hakemiston kaikkia tiedostoja toistetaan satunnaisesti.
- Random All : Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

Repeat

Paina  (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä tiedostoa tai kansiota yhä uudelleen ja uudelleen.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Repeat → Repeat Folder → Off.

- Repeat: Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
- Repeat Folder: Toistaa kaikki hakemiston tiedostot uudelleen jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen


Paina  (Copy) painiketta kopioidaksesi nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

* HUOMAUTUS

Toisen toiminnon valitseminen kesken kopioinnin näyttää ponnahtusruudun, joka kysyy, haluatko keskeyttää kopioinnin. Sano "Yes" keskeyttääksesi.

List

Paina  (List) painiketta näyttääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

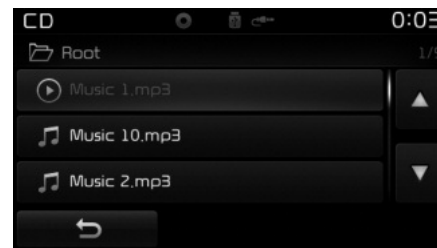

Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi tiedostoja. Kun haluttu tiedosto näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloit-
taaksesi toiston.

* HUOMAUTUS - USB-laitteen käyttäminen

- Liitä USB-laite moottorin käynnistämisen jälkeen. USB-laite saattaa vahingoittua, jos se on valmiiksi liitettyä ajoneuvon virran kytkemisen yhteydessä. USB-laite ei ehkä toimi oikein, jos auton virta kytetään päälle tai pois päältä USB-laitteen ollessa liitettyinä.
- Varo staattisia sähköpurkauksia liittäessäsi/irrottaessasi USB-laitteita.
- MP3-enkoodattuja laitteita ei tunnisteta, jos ne liitetään ulkoisena laitteena.
- Kun liität ulkoista USB-laitetta, järjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta oikein joissain käyttötiloissa.
- Ainoastaan tuotteet, jotka on alustettu 64 kbit bitti-/sektorikokoon voidaan tunnistaa.
- Tämä laite tunnistaa USB-laitteet, jotka on alustettu FAT 12/16/32 -tiedostojärjestelmällä. Tämä laite ei tunnista tiedostoja NTFS-tiedostojärjestelmästä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Joitain USB-laitteita ei ole ehkä tuettu yhteensopivuusristiriitojen johdosta.
- Vältä koskettamasta USB-liitintä millään ruumiinosalla tai vieraalla esineellä.
- Toistuva USB-laitteen liittäminen/irrottaminen lyhyessä ajassa voi johtaa tuotteen toimintahäiriöihin.
- USB-laitteen irrottamisen yhteydessä voi kuulua epämääräistä ääntä.
- Varmista, että liität/irrotat ulkoisen USB-laitteen äänentoiston ollessa pois päältä.
- Järjestelmän vaatima USB-laitteen tunnistusaika saattaa vaihdella riippuen USB-laitteen tyypistä, koosta ja tiedostojärjestelmästä. Nämä aikavaihtelut eivät ole merkkejä toimintahäiriöstä.
- Järjestelmä tukee ainoastaan musiikkitiedostojen toistoon tarkoitettuja USB-laitteita.
- USB-kuvat ja -videot eivät ole tuettuja.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä käytä USB-porttia akkujen lataamiseen tai USB-laitteille, jotka muodostavat lämpöä. Nämä toimet voivat heikentää laitteen toimintaa tai rikkoa sen.
- Järjestelmä ei välttämättä tunnista USB-laitetta, jos käytössä on erikseen hankittu USB-jakaja tai -jatkajohto. Liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin.
- Kun käytössä on USB-massamuisti erillisillä loogisilla asemilla, ainoastaan juurihakemistoon tallennetut tiedostot voidaan toistaa.
- Tiedostot eivät ehkä toimi oikein, jos USB-laitteelle on asennettu ohjelmistoja.
- Järjestelmä ei ehkä toimi normaalisti, jos MP3-soittimia, matkapuhelimia, digitaalikameroita tai muita elektronisia laitteita (USB-laitteita, joita ei tunnisteta ulkoisina levyinä) on kytketty järjestelmään.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- USB-portin kautta lataaminen ei ehkä toimi joissain mobiililaitteissa.
- Järjestelmä ei ehkä tue normaaleja toimintoja, jos käytössä on erikoistyyppinen USB-muisti (esim. metallikuorinen).
- Laitteen normaalit toiminnot eivät välttämättä ole tuettuja käytettäessä HDD, CF tai SD-muistiformaatteja.
- Laite ei tue DRM-suojattuja (Digital Rights Management.) tiedostoja.
- Erillisen adapterin vaativia USB-muistitikkuja (SD tai CF-tyyppi) ei ehkä voida tunnistaa oikein.
- Laite ei ehkä toimi oikein, kun käytössä on USB HDD-kovalevy tai USB, joka on herkkä ajoneuvon käytölle tyypilliselle tärinälle. (esim. i-stick-tyyppi)

(Jatkuu)

(Jatkuu)


- Vältä käyttämästä USB-muistituotteita, joita voidaan käyttää myös avainketjuina tai matkapuhelin lisälaitteina. Näiden tuotteiden käyttäminen voi vahingoittaa USB-liitäntää.
- MP3-laitteen tai puhelimen liittäminen monen eri kanavan (esim. AUX/BT tai Audio/USB-tilat) kautta voi aiheuttaa epämääräisiä ääniä ja käyttäytymistä.




USB-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

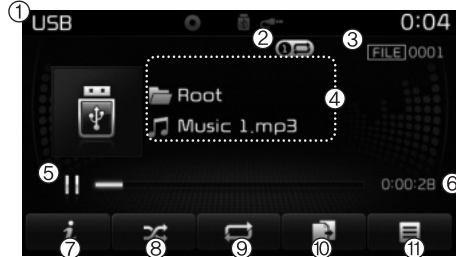

■ Tyypit B-4, B-5

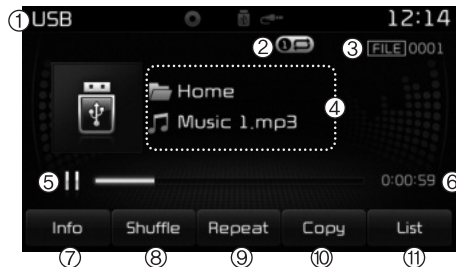

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-toiminnoille

(3) Tiedostoindeksi

Näyttää nykyisen tiedoston numeron

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedostosta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauco tilaan

(6) Toisto aika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/pois päältä

(9) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(10) Kopiointi

Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon

(11) List


Siirtyy luetteloruutuun

USB-tilan käyttäminen


USB-tiedoston toisto/tauko

Kun USB-laite liitetään, oikea tila kytkeytyy automaattisesti ja USB-tiedostojen toisto aloitetaan.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

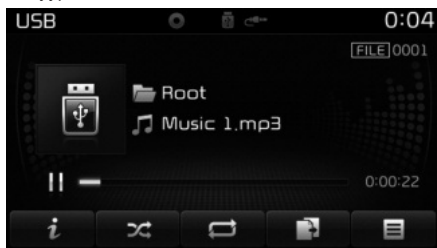

■ Tyypit B-4, B-5

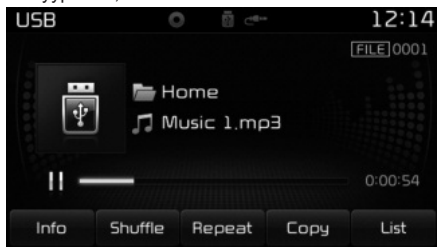

Paina **||** painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina **▶** painiketta jatkaaksesi sitä.

* HUOMAUTUS

- Lataaminen saattaa vaatia enemmän aikaa, jos USB-laitteessa on paljon tiedostoja ja kansioita. Tiedostojen luettelointi näytöllä ja tiedoston haku ei ehkä myöskään toimi. Normaalitoiminta palautuu heti, kun lataaminen on valmis.
- Järjestelmä ei ehkä tue normaaleja toimintoja, jos käytössä on erikoistyyppinen USB-muisti (esim. metallikuorinen).

Tiedoston vaihtaminen


Paina **SEEK TRACK** painikkeita siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

* HUOMAUTUS

- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloitukselta aloittaa nykyisen tiedoston alusta.
- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloitukselta aloittaa edellisen tiedoston.

Valitseminen luettelosta

Käännä TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua tiedostoa.

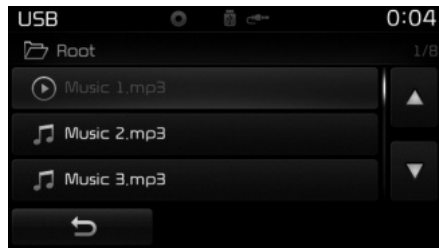

Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, paina TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä SEEK TRACK painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä tiedostoa pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina SCAN painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.


Paina SCAN painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Pidä TA/SCAN painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä TA/SCAN painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.

Kansioiden hakeminen

Paina FOLDER painiketta valitaksesi ja hakeaksesi kansioita.

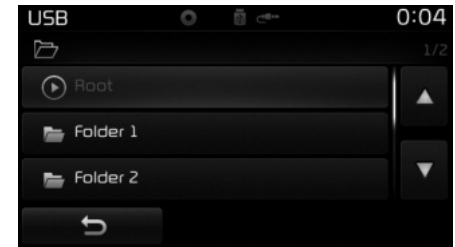


Kun haluttu kansio näytetään, paina TUNE-säädintä tehdäksesi valinnan.

Valitun kansion ensimmäisen tiedoston toisto aloitetaan.


USB-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat, List ja kopiointitoimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

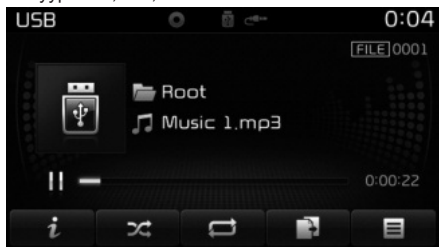

■ Tyypit B-4, B-5

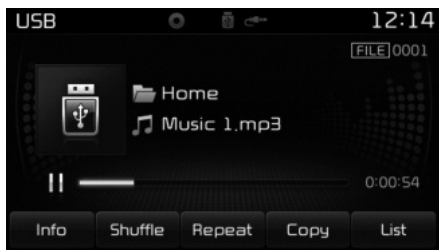

Info

Paina  (Info) painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä tiedostosta.

* HUOMAUTUS

- Kun “Folder File” -valinta on asetettu oletusruuduksi näyttöasetuksista (“Display”), albumin/esittäjän/tiedoston tiedot näytetään lisätiedoissa.
- Kun “Album Artist Song”-valinta on asetettu oletusruuduksi, kansion/tiedoston nimi näytetään lisätiedoissa.
- Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot näytetään ainoastaan, kun kyseisiä tietoja on tallennettu MP3-tiedoston ID3-tagisiin.

Random (satunnaistoisto)

Paina  (Shuffle) painiketta toistaaksesi tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Kansion Random-toisto → Random (Shuffle) All → Off.

- Kansion Random-toisto: Nykyisen hakemiston tiedostoja toistetaan satunnaisesti.
- Random All : Toistaa kaikkia tiedostoja satunnaisesti.

Repeat

Paina  (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä tiedostoa tai kansiota yhä uudelleen ja uudelleen.

Jokaisella painikkeen painalluskerralla, toiminto vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: Repeat → Repeat Folder → Off.

- Repeat (tunnus) : Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
- Kansion Repeat (tunnus) : Toistaa kaikki hakemiston tiedostot uudelleen jatkuvasti.

Tiedostojen kopioiminen


Paina  (Copy) painiketta kopioidaksesi nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

* HUOMAUTUS

Toisen toiminnon valitseminen kesken kopioinnin näyttää ponnahtusruudun, joka kysyy, haluatko keskeyttää kopioinnin. Sano "Yes" keskeyttääksesi.

List

Paina  (List) painiketta näyttääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

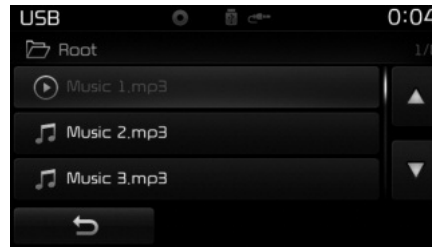

Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi tiedostoja. Kun haluttu tiedosto näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloitaksesi toiston.

* HUOMAUTUS - iPod®:in käyttö

- iPod® on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki.
- Jotta voisit käyttää iPod®:ia laitteiston painikkeilla, sinun on hankittava tarkoituksenmukainen iPod®-johto. (johto, joka toimitetaan iPod®/iPhone®-tuotteiden hankinnan yhteydessä)
- Jos iPod® liitetään ajoneuvoon toiston aikana, järjestelmästä saattaa kuulua 1-2 sekunnin pituinen korkeataajuuksinen ääni heti liittämisen jälkeen. Liitä iPod® mahdollisuuksien mukaan iPod®:in toiston ollessa pysäytettynä.
- Jos virtalukko on ON-asennossa, iPod®:in liittäminen iPod®-johdolla lataa iPod®:ia auton äänentoiston kautta.
- Kun liität iPod®-johtoa huolehdi, että kiinnität liittimen kunnolla estääksesi yhteyshäiriöt.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun sekä ulkoisen laitteen, kuten iPod®:in, ja äänentoistojärjestelmän taajuuskorjaimet (EQ) ovat aktiivisia, niiden vaikutukset ovat päällekkäisiä, joka saattaa aiheuttaa äänenlaadun heikkenemistä ja pätkimistä. Aina kuin mahdollista kytke EQ-toiminto pois päältä ulkoisesta laitteesta, jos yhdistät sen äänentoistojärjestelmään.
- iPod® tai AUX-laitteen liittämisen yhteydessä voi kuulua meluääntä. Kun näitä laitteita ei enää käytä, irrota ne säilytystä varten.
- Kun iPod® tai AUX-laite on kytketty pistorasiaan latausta varten, ulkoisen laitteen toistosta saattaa aiheutua meluääntä. Näissä tapauksissa irrota sähköliitin ennen käyttöä.
- Äänen hyppimistä tai normaalista poikkeavaa toimintaa saattaa ilmetä riippuen iPod®/iPhone®-laitteesi ominaisuuksista.
- Jos iPhone-laitteesi yhdistetään sekä *Bluetooth*®-tekniikalla että USB-johdolla, ääni ei ehkä kuulu oikein. Valitse iPhone-laitteesi telakkaliitin tai *Bluetooth*®-tekniikka, vaihtaaksesi ääniulostulon (äänilähde).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- iPod®-tilaa ei voida käyttää, jos iPod®:ia ei tunnisteta tukemattoman laiteversion, iPod®:in virheellisen toiminnan tai rikkoutumisen johdosta.
- Viidennen sukupolven iPod® Nano-laitteita ei välttämättä tunnisteta akun jännitetasen ollessa alhainen. Lataa iPod® käyttöä varten.
- iPod®:in näyttämät haku-/toistojärjestykset saattavat poiketa äänentoistojärjestelmän järjestyksistä.
- Jos iPod® toimii virheellisesti iPod®-laitteen virheen johdosta, nollaa iPod® ja kokeile uudelleen. (Lisätietoja saat tutustumalla iPod®-käyttöoppaaseen)
- Jotkut iPod®:it eivät ehkä synkronoidu järjestelmän kanssa riippuen laiteversiosta. Jos media poistetaan ennen sen tunnistamista, järjestelmä ei ehkä palauta oikein aiemmin käytettyä tilaa. (iPad-lausta ei ole tuettu).


iPod®-TILA

Perustilan näyttöruutu

■ Tyypit B-1, B-2, B-3



■ Tyypit B-4, B-5

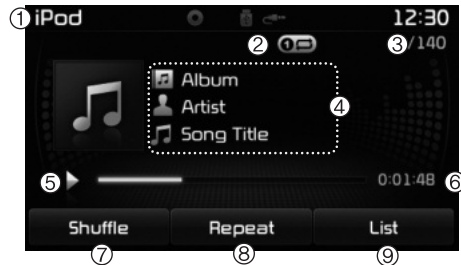

(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/Random(satunnaistoisto)-toiminnoille

(3) Kappaleindeksi

Näyttää nykyisen kappaleen/kappaleiden kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä kappaleesta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauco tilaan

(6) Toisto aika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/pois päältä

(8) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(9) List


Siirtyy luettelu ruutuun

iPod®-tilan käyttäminen


iPod®-kappaleen toisto/tauko

Kun iPod®-laite liitetään, oikea tila kytkeytyy automaattisesti ja tiedostojen iPod®-toisto aloitetaan.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

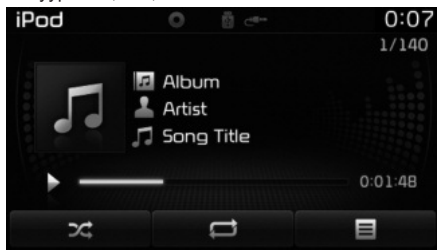

■ Tyypit B-4, B-5

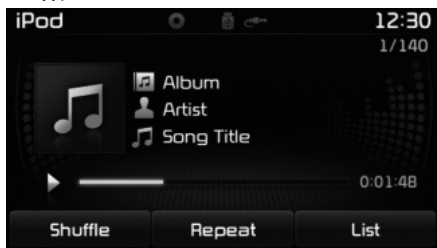

Paina **||** painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina **▶** painiketta jatkaaksesi sitä.

* HUOMAUTUS

iPod®-laitteet, jotka käyttävät järjestelmälle tuntematonta yhteysprotokollaa, eivät ehkä toimi oikein.

Kappaleiden vaihtaminen

Paina **SEEK TRACK** painiketta siirtyäkseen edelliseen tai seuraavaan kappaleeseen.

* HUOMAUTUS

- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen kappaleen alusta.
- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloituksen aloittaa edellisen kappaleen.
- Aikaviiveet saattavat vaihdella iPod®-laitteesta riippuen.


Kappaleiden pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä **SEEK TRACK** painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.


Kategorioiden hakeminen

Käännä ● TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua kategoriaa.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

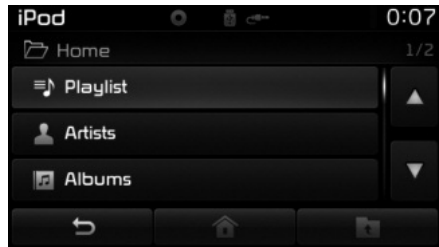

■ Tyypit B-4, B-5

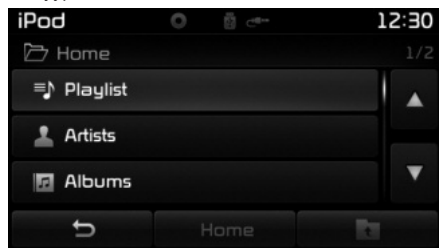

Kun olet löytänyt haluamasi kategorian, paina ● TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.


* HUOMAUTUS

Kahdeksaa erilaista kategoriaa voidaan hakea, esim. soittolistat, esittäjät, albumit, genret, kappaleet, säveltäjät, äänikirjat ja podcastit.


Kategoriavalikko

iPod®-kategoriavalikossa voit käyttää [Left Arrow], Home ja [Right Arrow] -toimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

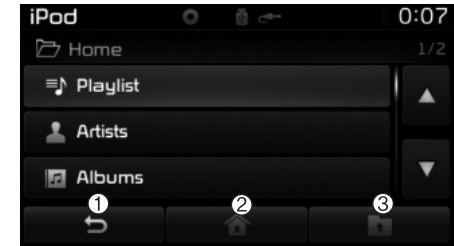

■ Tyypit B-4, B-5

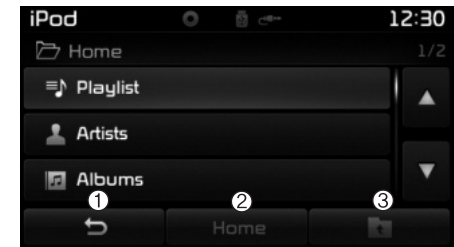

- (1) [Left Arrow] : Näyttää toistoruudun
- (2) [Home] : Siirtyy iPod®-kategoriaruudun juureen
- (3) [Right Arrow] : Siirtyy edelliseen kategoriin


* HUOMAUTUS

- Jos hakutila avataan kappaleen toiston aikana, viimeisin haettu kategoria näytetään.
- Hakuvaiheet ensimmäisen liittämisen yhteydessä saattaa vaihdella iPod®-laitteen tyypistä riippuen.


iPod®-tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Random, Repeat ja List-toimintoja (luettelo).

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

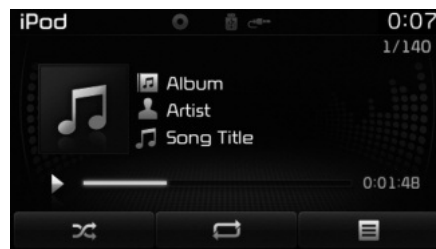

■ Tyypit B-4, B-5

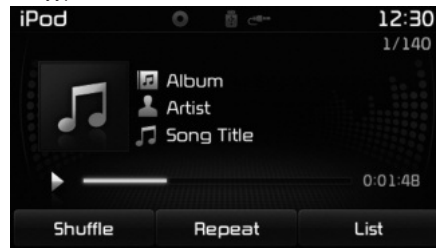

Random (satunnaistoisto)

Paina  (Shuffle) painiketta toistaaksesi kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.

- Random All : Toistaa kaikkia kappaleita satunnaisesti.

Repeat


Paina  (Repeat) painiketta toistaaksesi nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi repeat-toiminnon pois päältä.

- Repeat: Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti


List

Paina  (List) painiketta näyttääksesi kategoriavalikon.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

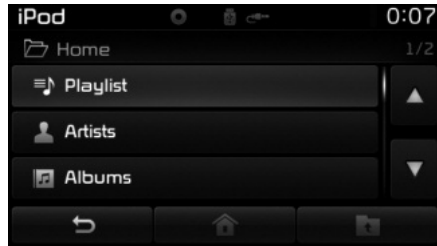

■ Tyypit B-4, B-5

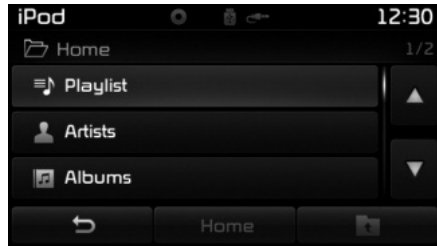

Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua kategoriaa.


Kun olet löytänyt haluamasi kategorian, paina  TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

AUX-TILA

AUX-tilan käyttäminen

Paina  painiketta ► Valitse [AUX].

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

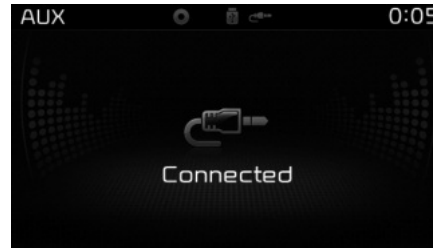

■ Tyypit B-4, B-5



Ulkoinen laite voidaan liittää musiikin toistamiseksi.

Ulkaisen laitteen yhdistäminen

Ulkoisia musiikkisoittimia (videokamerat, kannettavat videolaitteet jne.) voidaan toistaa tarkoituksenmukaisella johdolla.

* HUOMAUTUS

- Jos ulkoinen laite liitetään AUX-porttiin, AUX-tila kytkeytyy automaattisesti. Kun liitin irrotetaan, aiempi tila palautetaan.
- AUX-tilaa voidaan käyttää ainoastaan, kun ulkoinen musiikkisoitin (videokamerat, kannettavat videolaitteet jne.) on liitetty.
- AUX-äänenvoimakkuutta voidaan säätää erikseen muista äänentoistotiloista.
- Liittimen asettaminen AUX-porttiin ilman, että ulkoinen laite on yhdistetty, aiheuttaa AUX-tilan kytkeytymisen ilman äänentoistoa. Kun ulkoista laitetta ei enää käytetä, poista myös liitäntäjohto.
- Kun ulkoinen laite on kytketty pistorasiaan latausta varten, ulkoisen laitteen toistosta saattaa aiheutua meluääntä. Näissä tapauksissa irrota sähköliitin ennen käyttöä.
- Kiinnitä AUX-kaapeli kunnolla AUX-liitäntään käyttääksesi sitä.

MY MUSIC -TILA

Perustilan näyttöruutu



(1) Tila

Näyttää nykyisen käyttötilan.

(2) Käyttötila

Näyttää nykyisen käyttötilan Repeat/Random(satunnaistoisto)/Scan-selaus-toiminnoille

(3) Tiedostoindeksi

Näyttää nykyisen tiedoston/tiedostojen kokonaismäärän

(4) Kappaletiedot

Näyttää lisätietoja nykyisestä tiedostosta

(5) Toisto/Tauko

Vaihtaa toisto/tauco tilaan

(6) Toisto aika

Näyttää nykyisen toistoajan

(7) Info

Näyttää yksityiskohtaisia tietoja nykyisestä tiedostosta

(8) Random(satunnaistoisto)

Kytkee Random-toiminnon päälle/pois päältä

(9) Repeat

Kytkee Repeat-toistotoiminnon päälle/pois päältä

(10) Poista

Poistaa nykyisen tiedoston


(11) List

Siirtyy luetteloruutuun


My Music -tilan käyttäminen

Musiikkitiedoston toisto/tauko

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

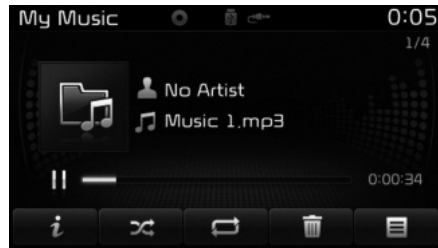

■ Tyypit B-4, B-5

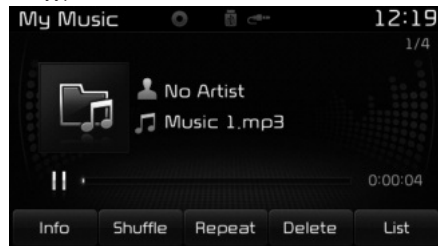

Paina **||** painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina **▶** painiketta jatkaaksesi sitä.

* HUOMAUTUS

Jos My Music -hakemistossa ei ole tallennettuja tiedostoja, [My Music] painike poistetaan käytöstä.

Tiedoston vaihtaminen

Paina **SEEK TRACK** painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.


* HUOMAUTUS

- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 2 sekunnin jälkeen toiston aloituksesta aloittaa nykyisen tiedoston alusta.
- Painikkeen **SEEK TRACK** painaminen 1 sekunnin sisällä toiston aloituksesta aloittaa edellisen tiedoston.


Valitseminen luettelosta

Käännä **☉** TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi haluttua tiedostoa.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

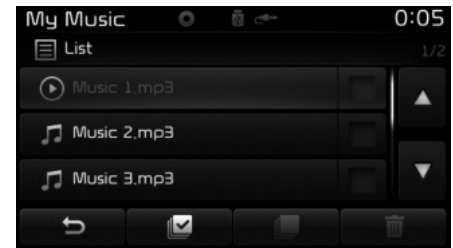

■ Tyypit B-4, B-5

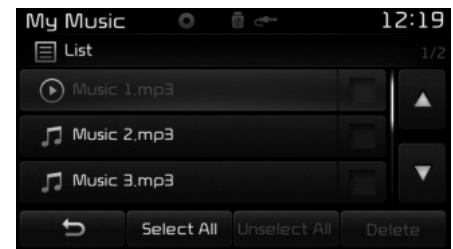

Kun olet löytänyt haluamasi tiedoston, paina **☉** TUNE-säädintä aloittaaksesi toiston.

Tiedostojen pikakelaus eteen-/taaksepäin

Paina ja pidä  painiketta pohjassa (yli 0,8 sekuntia) toiston aikana kelataksesi nykyistä tiedostoa pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.

Scan-selaus

Paina  painiketta toistaaksesi ensimmäiset 10 sekuntia jokaisesta tiedostosta.

Paina  painiketta uudelleen kytkeäksesi toiminnon pois päältä.


Pidä  painike pohjassa toistaaksesi jokaista kappaletta 10 sekuntia.

Pidä  painiketta uudelleen pohjassa kytkeäksesi toiminnon pois päältä.


My Music -tilan valikko

Tässä tilassa pääset käyttämään Info, Random, Repeat, List ja poistotoimintoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

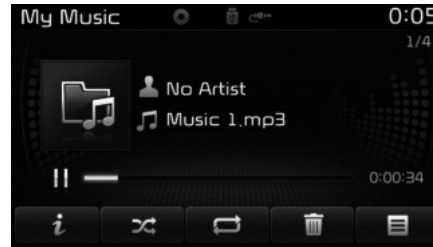

■ Tyypit B-4, B-5

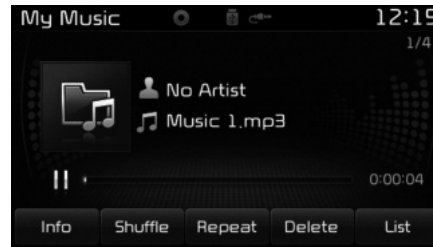

Info

Paina  (Info) painiketta näyttääksesi lisätietoja nykyisestä tiedostosta.

* HUOMAUTUS

Nimike-, esittäjä- ja albumitiedot näytetään ainoastaan, kun kyseisiä tietoja on tallennettu MP3-tiedoston ID3-tagiin.

Random

Paina  (**Shuffle**) painiketta toistaaksesi tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi random-toiminnon pois päältä.

Repeat

Paina  (**Repeat**) painiketta toistaaksesi nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen. Paina painiketta uudelleen kytkeäksesi repeat-toiminnon pois päältä.


Tiedostojen poistaminen

Paina  (**Delete**) painiketta poistaaksesi nykyisen tiedoston.


List

Paina  (**List**) painiketta näyttääksesi tiedostoluettelon ruudulla.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

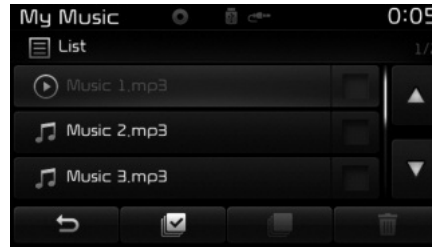

■ Tyypit B-4, B-5

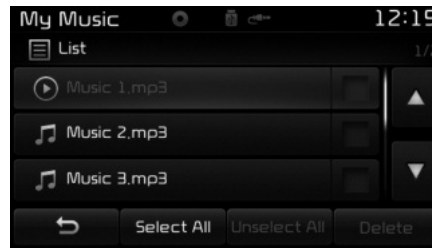


Käännä  TUNE-säädintä vasemmalle/oikealle hakeaksesi tiedostoja. Kun haluttu tiedosto näytetään, paina säädintä tehdäksesi valinnan ja aloittaaksesi toiston.


List-valikko

Luettelu ruudun kautta voit poistaa aikaisemmin My Music -hakemistoon tallennettuja tiedostoja.

■ Tyypit B-1, B-2, B-3

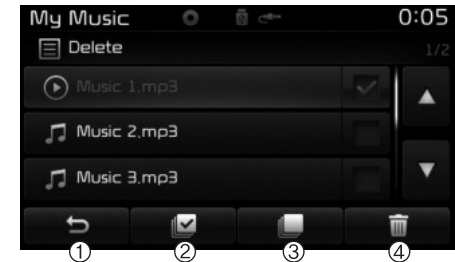

■ Tyypit B-4, B-5

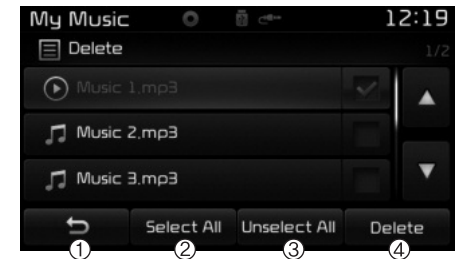

Paina  () painiketta tai valitse poistettavat tiedostot yksittäisesti. Kun tiedostot valitaan,  () ja  () painikkeet tulevat käytettäviksi.

- (1)  : Siirtyy edelliseen ruutuun
- (2) Valitse kaikki: Valitsee kaikki tiedostot
- (3) Poista valinnat: Poistaa kaikki tiedostovalinnat
- (4) Poista: Poistaa valitut tiedostot

Kun olet valinnut poistettavat tiedostot, paina  () painiketta poistaaksesi ne.

* HUOMAUTUS

- Järjestelmään voidaan tallentaa enintään 6 000 tiedostoa, mikäli muistia on käytettävissä.
- Samaa tiedostoa voidaan kopioida enintään 1 000 kertaa.
- Tarkastaaksesi muistitiedot, mene  ► [System] ► [Memory Information]

* HUOMAUTUS - *Bluetooth®*-äänentoiston käyttäminen

- Langatonta *Bluetooth®*-äänentoistoa voidaan käyttää ainoastaan, kun *Bluetooth®*-puhelin on yhdistetty.
- *Bluetooth®*-äänentoisto ei tule käytettäväksi, kun yhdistettävä matkapuhelin ei tue tätä toimintoa.
- Jos *Bluetooth®*-äänentoiston aikana järjestelmään yhdistetään toinen *Bluetooth®*-puhelin, musiikin toisto myös pysäytetään.
- Kappaleen vaihtopainikkeiden (ylös/alas) painaminen *Bluetooth®*-äänentoiston aikana voi aiheuttaa painikeääniä joissain matkapuhelimissa.
- Musiikin suoratoisto langattomalla *Bluetooth®*-tekniikalla ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Kun palaat langattomaan *Bluetooth®*-äänentoistotilaan puhelun lopettamisen jälkeen, tila ei välttämättä käynnisty uudelleen automaattisesti joissain matkapuhelimissa.
- Puhelun tekeminen tai sen vastaanottaminen *Bluetooth®*-äänentoiston aikana voi johtaa äänihäiriöihin.


Bluetooth®-äänentoistotila AUDIO-TILA

Tyypit B-1, B-3, B-4

Bluetooth®-äänentoistotilan käyttäminen

Bluetooth®-äänentoiston toisto- /taukotoiminto

Kun *Bluetooth®*-laite liitetään järjestelmään, oikea tila kytkeytyy automaattisesti.

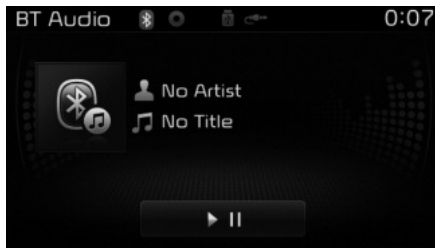

Paina  painiketta toiston aikana pitääksesi tauon toistossa ja paina  painiketta jatkaaksesi sitä.

* HUOMAUTUS

Toisto-/taukotoiminto saattaa toimia erilailla riippuen matkapuhelinmallista.

Tiedoston vaihtaminen

Paina  painiketta siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan tiedostoon.

Yhteyden muodostaminen

Jos langatonta *Bluetooth®*-laitetta ei ole yhdistetty, paina  ►[Phone] painiketta näyttääksesi *Bluetooth®*-yhdistysruudun.

Voit käyttää puhelimen pariliitos-, yhdistys/yhteyden katkaisu- ja poistotoimintoja *Bluetooth®*-puhelimellasi.

* HUOMAUTUS

- Jos *Bluetooth®*-äänentoisto ei toimi oikein tarkasta, on toiminto kytketty pois päältä seuraavista valikoista:  ►[Phone] ►[Audio streaming] (äänen suoratoisto). Jos toiminto on pois päältä, siirry takaisin ja yritä uudelleen.
- Jos musiikkia ei vielä toisteta matkapuhelimessa *Bluetooth®*-äänentoistotilan vaihtamisen jälkeen, toistopainikkeen painaminen kerran voi kytkeä toistotilan päälle. Tarkasta, että musiikkia toistetaan *Bluetooth®*-laitteesta sen jälkeen, kun olet vaihtanut *Bluetooth®*-äänentoistotilaan.

Langaton Bluetooth®-tekniikka

Langattoman Bluetooth®-handsfreeen käyttäminen

- Langattomalla Bluetooth®-tekniikalla viitataan lyhyen kantaman langattomaan verkkotekniikkaan, joka käyttää 2,45 GHz taajuutta yhdistämään erilaisia laitteita eri etäisyyksiltä.
- Järjestelmän tukemilla tietokoneilla, ulkoisilla laitteilla, Bluetooth®-puhelimilla, PDA-laitteilla ja ajoneuvotietokoneilla langaton Bluetooth®-tekniikka mahdollistaa tiedon lähettämisen suurella tiedonsiirtonopeudella ilman tarvetta johtojen käytölle.
- Langaton Bluetooth®-handsfree tarjoittaa järjestelmää, jonka avulla käyttäjä pystyy tekemään helposti puheluita Bluetooth®-puhelimella äänentoistojärjestelmän kautta.



HUOMIO

- *Langaton Bluetooth®-handsfree on varuste, joka helpottaa kuljettajaa turvallisessa ajotavassa. Langattoman Bluetooth®-puhelimien yhdistäminen auton äänentoistojärjestelmään mahdollistaa käyttäjän vaivattoman puheluiden tekemisen, puheluiden vastaamisen sekä yhteystietojen hallinnan. Ennen kuin käytät Bluetooth®-tekniikkaa, tutustu huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältöön.*
- *Toimintojen liiallinen käyttö ajon aikana saattaa johtaa huolimattomaan ajotapaan, joka voi johtaa onnettomuuksiin.*
- *Älä käytä laitetta liikaa ajon aikana.*
- *Näytön pitkäaikainen katseleminen on vaarallista ja voi johtaa onnettomuuksiin. Katso näyttöön ajon aikana vain lyhyesti.*

* HUOMAUTUS - LANGATTOMAN Bluetooth®-puhelimen yhdistäminen

- Ennen kuin yhdistät matkapuhelimen äänentoistojärjestelmään tarkasta, tukeeko matkapuhelin langattomia Bluetooth®-toimintoja.
- Vaikka puhelimessa olisi Bluetooth®-tuki, puhelinta ei löydetä laitehaussa, jos se ei ole näkyvässä tilassa tai sen Bluetooth®-toiminto on kytketty pois päältä. Aseta puhelin näkyvään tilaan tai kytke Bluetooth®-tekniikka päälle ennen kuin aloitat haun/yhdistämisen auton äänentoistojärjestelmällä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos et halua, että Bluetooth®-puhelimeen yhdistetään automaattisesti, kokeile seuraavia toimenpiteitä.
 1. Sammuta Bluetooth®-toiminto matkapuhelimestasi.
 - Lisätietoja matkapuhelimen Bluetooth®-toiminnoista löydät matkapuhelimen käyttöoppaasta.
 2. Sammuta Bluetooth®-toiminto auton äänentoistojärjestelmästä.
 - Sammuttaaksesi Bluetooth®-toiminnon auton äänentoistojärjestelmästä, siirry **SETUP** > [Phone] ja sammuta [turn off] Bluetooth®-tekniikka käytöstä.
- Pysäköi ajoneuvo, kun yhdistät matkapuhelinta auton äänentoistojärjestelmään.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Bluetooth®-yhteys saattaa katketa ajoittain joissain matkapuhelimissa. Noudata näitä vaiheita ja yritä uudelleen.
 1. Kytke Bluetooth®-toiminto matkapuhelimesta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä sitten uudelleen.
 2. Kytke matkapuhelimen virta pois päältä ja uudelleen päälle ja yritä uudelleen.
 3. Poista matkapuhelimen akku koonaan, käynnistä puhelin ja yritä sitten uudelleen.
 4. Käynnistä äänentoistolaitte ja yritä uudelleen.
 5. Poista kaikki pariksi liitetyt laitteet, tee pariliitos ja yritä uudelleen.
- Handsfree-puhelun äänenvoimakkuus ja laatu saattavat vaihdella matkapuhelimesta riippuen.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Äänentoisto tukee seuraavia *Bluetooth*®-toimintoja. Kaikkia toimintoja ei ehkä ole tuettu riippuen *Bluetooth*®-laitteestasi.
 - Puhelujen tekeminen ja vastaanottaminen *Bluetooth*®-handsfree-toiminnolla
 - Valikkotoiminnot puhelun aikana (yksityispuhelu, odottavan puhelun vaihto, lähtökanavan äänenvoimakkuus)
 - Puheluhistorian lataus
 - Yhteystietojen lataus
 - Yhteystietojen/puheluhistorian automaattinen lataus
 - Langattoman *Bluetooth*®-laitteen automaattinen yhdistäminen - *Bluetooth*®-äänentoisto
- Järjestelmään voidaan muodostaa pariaksi enintään viisi *Bluetooth*®-laitetta.
- Ainoastaan yksi *Bluetooth*®-laite voidaan yhdistää kerrallaan.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Muita laitteita ei voida muodostaa pariaksi silloin, kun *Bluetooth*®-laite on valmiiksi yhdistetty.
- Kun langatonta *Bluetooth*®-laitetta yhdistetään, yhdistämisprosessia ei voida keskeyttää.
- Ainoastaan *Bluetooth*®-handsfree-toimintoon ja *Bluetooth*®-äänentoistoon liittyvät toiminnot ovat käytettävissä tässä järjestelmässä.
- Normaalityiminnot ovat käytettävissä ainoastaan laitteissa, jotka tukevat Handsfree- ja äänentoistotoimintoja (esim. *Bluetooth*®-matkapuhelimet tai *Bluetooth*®-audiolaitteet).
- Vain yhtä toimintoa voidaan käyttää kerrallaan: *Bluetooth*®-Handsfree tai *Bluetooth*®-äänentoisto. (*Bluetooth*®-äänentoiston ollessa käytössä suoratoisto keskeytyy, jos *Bluetooth*®-toiminnon puhelinruutu avataan).

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Jos yhdistetyn *Bluetooth*®-laitteen yhteys katkeaa jostain syystä, kuten poistumisesta toiminta-alueelta, laitteen kytkemisestä pois päältä tai *Bluetooth*®-tekniikan yhteysvirheestä, *Bluetooth*®-laitetta aloitetaan etsimään automaattisesti ja yhdistetään mikäli mahdollista.
- Järjestelmän sijoittaminen sähkömagneettiseen ympäristöön voi lisätä häiriöäänien esiintymistä.

Langaton Bluetooth®-tekniikka Tyypit B-1, B-3

Langattoman Bluetooth®-laitteen muodostaminen pariaksi

Mitä tarkoittaa langattoman Bluetooth®-laitteen muodostaminen pariaksi?

Pariaksi muodostaminen on tapahtuma, jossa Bluetooth®-puhelin tai -laite synkronoidaan auton äänentoistojärjestelmän kanssa. Pariaksi muodostaminen on välttämätöntä Bluetooth®-tekniikan yhdistämiseksi ja sen toimintojen käyttämiseksi.

Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIAlla on lupa näiden merkintöjen käyttöön. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa. Matkapuhelimessa on oltava Bluetooth®-ominaisuus langattoman Bluetooth®-tekniikan käyttämiseksi.

VAROITUS


Ajokeskeyttymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin ja menehtymiseen. Kuljettajalla on suurin vastuu ajoneuvon turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Langattomia laitteita tai muita varusteita, jotka saattavat häiritä kuljettajan keskittymistä, vaikuttavat muuten ajoneuvon turvalliseen käyttöön tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajoneuvossa.

Pariaksi muodostaminen **PHONE** painikkeella / ohjauspyörän kauko-ohjaimen  painikkeella

Kun yhtään laitetta ei ole muodostettu pariaksi

1. Paina **PHONE** painiketta tai ohjauspyörän kauko-ohjauksen  painiketta. Seuraava ruutu näytetään.
2. Paina **OK** painiketta avataksesi puhelimen parimuodostamisen ruudun.



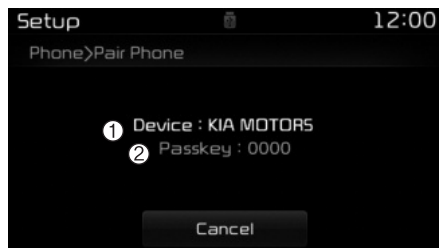

- (1) Laite : Laitteen nimi näytetään *Bluetooth®* -laitteen löydyttyä
- (2) Salasana: Salasana, jota käytetään laitteen pariliitoksen muodostamisessa
3. Etsi ja valitse auton äänentoistojärjestelmä *Bluetooth®*-laitteella (esim. matkapuhelin).
4. Hetken kuluttua näytölle ilmestyy ruutu, johon salasana voidaan syöttää. Syötä tähän salasana "0000" muodostaaksesi *Bluetooth®*-laitteen pariaksi auton äänentoistojärjestelmän kanssa.
5. Kun pariliitos on muodostettu, seuraava ruutu ilmestyy näytölle.

Jotkut puhelimet (esim. iPhone®, Android ja Blackberry) saattavat tarjota oletuksena mahdollisuutta hyväksyä kaikki tulevat Bluetooth-yhteysspyynnot. Tutustu Internet-sivuun: "http://www.kia.com/#/bluetooth" saadaksesi lisätietoja Bluetooth-puhelimen pariliitoksen muodostamisesta ja puhelinten yhteensopivuudesta.


* HUOMAUTUS



Jos langattomat *Bluetooth®*-laitteet on muodostettu pariiksi, mutta yksikään niistä ei ole yhdistetty, **PHONE** painikkeen tai ohjauspyörän kauko-ohjauksen  painikkeen painaminen avaa seuraavan ruudun. Paina [Pair] painiketta muodostaaksesi uuden laitteen pariiksi tai paina [Connect] yhdistääksesi aiemmin pariiksi muodostetun laitteen.

Pariksi muodostaminen [PHONE] asetusten kautta

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Pair Phone]

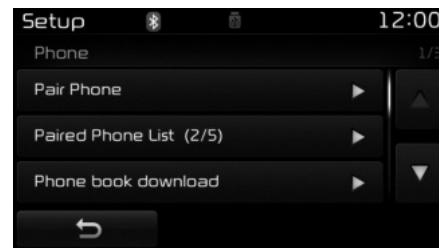

Seuraavat vaiheet ovat samat kuin vaiheet, jotka on kuvailtu edellisten sivujen kappaleessa "Kun yhtään laitetta ei ole muodostettu pariiksi".

* HUOMAUTUS

- Puhelimen pariaksi muodostaminen kestää noin yhden minuutin. Pariaksi muodostaminen epäonnistuu, jos laitetta ei muodosteta pariaksi annetussa ajassa. Jos pariaksi muodostaminen epäonnistuu, sinun on aloitettava toimenpide alusta.
- Yleisesti useimmat langattomalla *Bluetooth®*-tekniikalla varustetut laitteet yhdistävät automaattisesti pariliitoksen suorituksen jälkeen. Kuitenkin jotkut laitteet saattavat vaatia erillisen hyväksymisvaiheen yhdistämisen suorittamiseksi. Tarkasta ennen käyttöä, että *Bluetooth®*-järjestelmä yhdistetty oikein matkapuhelimesi kanssa.
- Pariaksi muodostettujen *Bluetooth®*-laitteiden luetteloa voidaan katsoa **SETUP** ► [Phone] ► [Paired Phone List]-valikosta.

Laitteen yhdistäminen


Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]



- (1)Yhdistetty puhelin : Nykyinen yhdistetty laite
- (2)Pariaksi muodostettu puhelin: Pariaksi muodostettu laite, jota ei ole yhdistetty

Valitse pariaksi muodostettujen laitteiden luettelosta

laite, jonka haluat yhdistää, ja paina sitten **OK** painiketta.

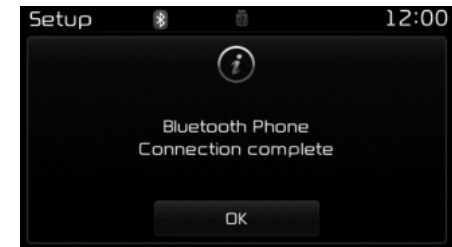


Prioriteetin muuttaminen


Mikä on Prioriteetti?

Äänentoistojärjestelmään voidaan muodostaa pariksi enintään viisi *Bluetooth®*-laitetta. "Change Priority"-toimintoa voidaan käyttää asettamaan pariksi muodostetuille puhelimille yhdistämisprioriteetti. Kuitenkin viimeksi yhdistetty puhelin on asetettu aina korkeimpaan prioriteettiin.

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

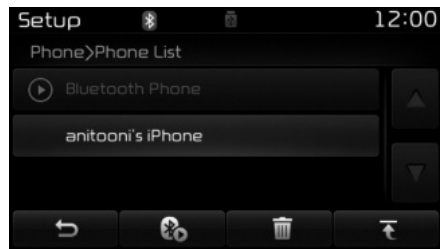

Valitse puhelin, jonka haluat vaihtaa korkeimman prioriteetin laitteeksi pariksi muodostettujen puhelimien luettelosta, paina sitten  painiketta valikosta. Valittu laite muutetaan korkeimpaan prioriteettiin.

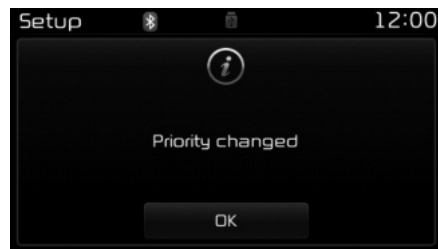


* HUOMAUTUS

Kun laite on yhdistetty, vaikka vaihtaisit prioriteetin toiseen laitteeseen, nykyisellä laitteella pysyy aina korkein prioriteetti.

Laitteen yhteyden katkaiseminen

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

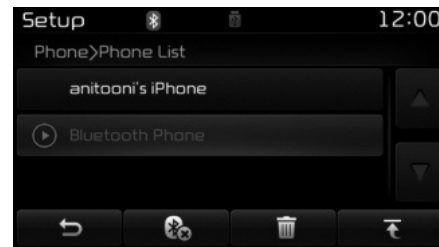

Valitse pariksi muodostettujen laitteiden luettelosta nykyisin yhdistetty laite ja paina  painiketta.

Laitteen poistaminen

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]



Valitse pariksi muodostettujen puhelinten luettelosta laite, jonka haluat poistaa ja paina **DELETE** painiketta.

* HUOMAUTUS

- Kun poistat nykyisin yhdistettyä laitetta, laitteen yhteys katkaistaan automaattisesti poistotoimenpiteen jatkamiseksi.
- Jos pariksi muodostettu *Bluetooth*®-laite poistetaan, järjestelmän laitekohtainen puheluhistoria ja yhteystiedot myös poistetaan.
- Käyttääksesi poistettua puhelinta uudelleen, sinun on muodostettava laite pariksi uudelleen.

LANGATTOMAN *Bluetooth*®-tekniikan käyttäminen

PUHELIMEN VALIKKORUUTU

Puhelinvalikot

Kun *Bluetooth*®-laite on yhdistetty, paina **PHONE** painiketta näyttääkseen puhelimen valikkoruudun.



- (1) Soita numeroon: Näyttää soittoruudun, josta numerot voidaan valita puhelun tekemiseksi
- (2) Call History : Näyttää puheluhistorian luetteloruudun.


- (3) Yhteystiedot: Näyttää yhteystietojen luetteloruudun
- (4) Asetukset: Näyttää puhelimeen liitetyt asetukset

* HUOMAUTUS

- Jos painat [Call History] painiketta, mutta soittohistoriadataa ei ole, näytölle ilmestyy kehote, joko kysyy halutaanko soittohistoria ladata.
- Jos painat [Phone book] painiketta, mutta yhteystietoja ei ole, näytölle ilmestyy kehote, joko kysyy halutaanko yhteystiedot ladata.
- Tämä toiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimeissa. Lisätietoja lataustuesta löydät matkapuhelimesi käyttöoppaasta.

Soittaminen syötettyyn puhelinnumeroon

Paina **PHONE** painiketta ► Valitse [Dial Number]

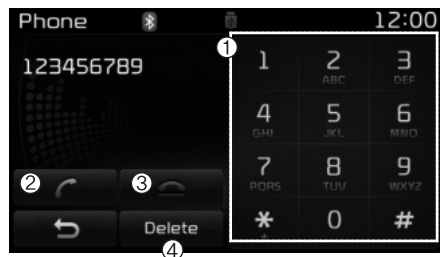


- (1) Numeronäppäimistö: käytetään puhelinnumeron syöttämiseen
- (2) Soita: Jos numero on syötetty, soitto numeroon aloitetaan. Jos numeroa ei ole syötetty, puhelu-historian ruutu avautuu.
- (3) Lopeta: Poistaa syötetyn puhelinnumeron
- (4) Poista: Poistaa syötetyt numerot yksi kerrallaan

Puheluihin vastaaminen

Puheluun vastaaminen

Kun *Bluetooth®*-laite on yhdistetty, seuraava ruutu ilmestyy näytölle vastaamisen yhteydessä.

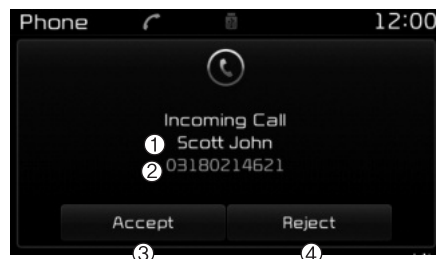

- (1) Soittaja: Näyttää toisen osapuolen nimen, kun soittava numero on tallennettu yhteystietoihin
- (2) Saapuva numero: Näyttää vastaanotettavan numeron
- (3) Hyväksy: Hyväksy vastaanotettava puhelu
- (4) Hylkää: Hylkää vastaanotettava puhelu

* HUOMAUTUS

- Kun vastaanotettavan puhelun ponnahdusikkuna näytetään, useimmat äänentoisto- ja asetustilojen toiminnot eivät ole käytettävissä. Ainoastaan soiton voimakkuus on käytettävissä.
- Puhelinnumeroa ei ehkä näytetä oikein joissain matkapuhelimissa.
- Kun puheluun vastataan matkapuhelimella, soittotila vaihtuu automaattisesti yksityiseksi.

Handsfree-puhelun aikana



- (1) Soittaja: Näyttää toisen osapuolen nimen, jos soittava numero on tallennettu yhteystietoihin
- (2) Saapuva numero: Näyttää vastaanotettavan numeron
- (3) Puheluaika: Näyttää puhelun kestoajan
- (4) Lopeta: Lopettaa puhelun
- (5) Yksityinen: Vaihtaa yksityispuhelutilaan
- (6) Lähtöäänenvoimakkuus: Säättää toisen osapuolen kuulemaa äänen voimakkuutta
- (7) Mykistys: Mikrofonin mykistys On/Off

* HUOMAUTUS

Jos mikrofoni mykistetään, toinen osapuoli ei kykene kuulemaan ääntäsi.

Soittohistoria

Paina **PHONE** painiketta ► Valitse [Call History]



Luettelo vastaanotetuista, soitetuista ja vastaamattomista puheluista näytetään.

Paina [Download] painiketta ladataksesi soittohistorian.

(1) Call History:

- Näyttää viimeisimmät puhelut (soittohistoria)
- Yhdistää numeroon valittaessa


(2) Lataa: Viimeisimmän puheluhistorian lataus

* HUOMAUTUS

- Puheluhistorian luettelo näyttää enintään 30 soitettua, vastaanotettua ja vastaamatonta puhelua.
- Puheluhistorioiden lataamisen yhteydessä aikaisemmin tallennetut historiat poistetaan.
- Tuntemattomalla numerolla soittavia saapuvia numeroita ei tallenneta soittohistorialuetteloon.
- Aikaisemmin tallennetut yhteystiedot tallennetaan, vaikka laitteen yhteys katkaistaan ja yhdistetään uudelleen.
- Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimissa. Tarkasta, onko *Bluetooth*®-laitteessa lataustoiminnon tukea.

Yhteystiedot

Paina **PHONE** painiketta ► Valitse [Phone book]

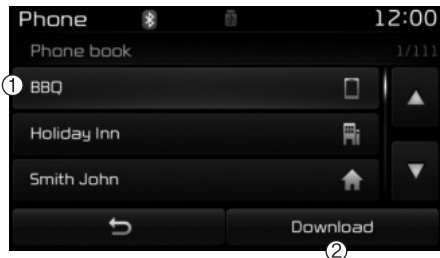

Tallennettujen yhteystietojen luettelo näytetään. Paina [Download] painiketta ladataksesi soittohistorian.

(1) Yhteystietoluettelo:

- Näyttää ladatun osoitekirjan yhteystiedot
- Yhdistää numeroon valittaessa

(2) Lataa: Lataa osoitekirjan yhteystiedot

* HUOMAUTUS

- Enintään 1 000 yhteystietoa voidaan kopioida auton osoitekirjaan.
- Osoitekirjan lataamisen yhteydessä aikaisemmin tallennetut yhteystiedot poistetaan.
- Lataaminen ei ole mahdollista, jos yhteystietojen lataustoiminto on kytketty pois päältä langattomasta *Bluetooth*®-laitteesta. Lisäksi jotkut laitteet saattavat vaatia laitehyväksynnän latausta yritettäessä. Jos latausta ei voida suorittaa normaalisti, tarkasta langattoman *Bluetooth*®-laitteen asetukset tai näytön tila.
- Soittajan tunnistetietoja ei voida näyttää tallentamattomille soittajille.
- Lataustoiminto ei ehkä ole tuettu joissain matkapuhelimeissa. Tarkasta, onko *Bluetooth*®-laitteessa lataustoiminnon tukea.



PUHEENTUNNISTUS

Typit B-1, B-3

Puheentunnistuksen käyttö

Puheentunnistuksen aloittaminen

Paina lyhyesti ohjauspyörän kauko-ohjauksen  painiketta ja lausu komento.

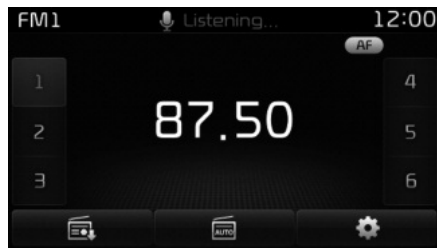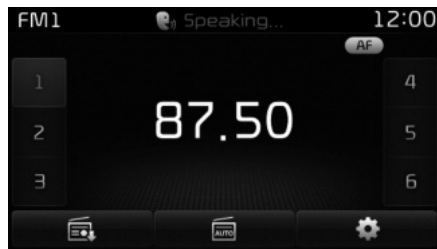

Jos puheentunnistus on [Normal Mode] -tilassa, järjestelmä sanoo "Please say a command. Beep~"

- Jos puheentunnistus on [Expert Mode] -tilassa, järjestelmästä kuuluu vain "Beep" äänimerkki.
- Vaihtaaksesi Normal Mode/Expert Mode -asetusta, siirry  ► [System] ► [Voice Recognition System].

* HUOMAUTUS

Sano komennot ääniopasteen ja äänimerkin jälkeen, jotta tunnistus toimisi virheettömästi.

Parhaat käytännöt puhelinluettelon käyttämiseen

- 1) Älä tallenna yksittäisen nimen yhteystietoja (esim. "Mika", "Äiti", "Elsa", jne.). Sen sijaan puhelinluettelossa tulisi käyttää kokonimiä (etu- että sukunimet; esim. "Mika Jokinen").
- 2) Älä käytä lyhenteitä (esim. "prof." sijaan "professori").
- 3) Älä käytä akronyymejä (esim. "MMM":n sijaan "Maa- ja metsätalousministeriö").
- 4) Älä käytä erikoismerkkejä (esim. @, -, *, &, jne).
- 5) Jos nimeä ei tunnisteta puhelinluettelosta, vaihda se hieman paremmin tulkittavissa olevaan vaihtoehtoon (esim., käytä "Grandpa Joseph" sijaan "Pa Joe").

Kehoteviestien ohittaminen

Kun kehoteviesti kuuluu ► Paina lyhyesti ohjauspyörän  painiketta

Kehoteviesti päättyy välittömästi ja järjestelmä antaa "beep" äänimerkin. Anna puhekomento äänimerkin jälkeen.

Puheentunnistuksen käynnistäminen uudelleen

Kun järjestelmä odottaa komentoa ► Paina lyhyesti ohjauspyörän  painiketta

Komennon odotustila päättyy välittömästi ja järjestelmä antaa "beep" äänimerkin. Anna puhekomento äänimerkin jälkeen.

PUHEENTUNNISTUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kun puheentunnistus on toiminnassa

► Paina ja pidä pohjassa ohjauspyörän  painiketta

* HUOMAUTUS

- Kun ohjauspyörän tai joitain laitteiston painikkeita painetaan puheohjausta käytettäessä, puheohjaus päättyy.
- Jos sanot “cancel” tai “end” järjestelmän odottaessa puhekomentoa, puheohjaus päättyy.
- Kun järjestelmä odottaa puhekomentoa, paina ja pidä ohjauspyörän  painiketta pohjassa lopettaaksesi puhekomennon.

Puheentunnistuksen ja puhelinluettelon käyttövinkit

Kia-puheentunnistukselle voi olla vaikeaa ymmärtää joitain aksentteja ja epätavallisia nimiä.

Käytettäessä puheentunnistusta puhelun muodostamiseen puhu normaalilla äänellä selkeästi lausuen.


Saadaksesi parhaan hyödyn puheentunnistuksesta, pyri noudattamaan näitä ohjeita yhteystietoja tallentaessasi:

- Älä tallenna yksittäisen nimen yhteystietoja (esim. “Mika”, “Äiti”, “Elsa”, jne.). Käytä aina kokonimiä näille yhteystiedoille (sekä etu- että sukunimet).
- Älä käytä erikoismerkkejä (esim. @, -, *, &, jne.).
- Älä käytä lyhenteitä (esim. käytä “Lieutenant” lyhenteen “Lt.” sijaan) tai akronymejä (esim. käytä “County Finance Department” sen sijaan, että käytät “C. F. D.”). Huolehdi, että sanot nimen täsmälleen kuin se on syötetty puhelinluetteloon.

✱ Esimerkkejä puhekomentojen käytöstä


• Puhekomennon aloittaminen

Painikkeen  lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

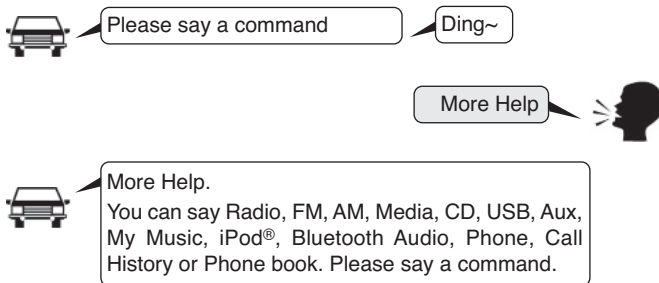


• Puheentunnistuksen ohittaminen

Painikkeen  lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

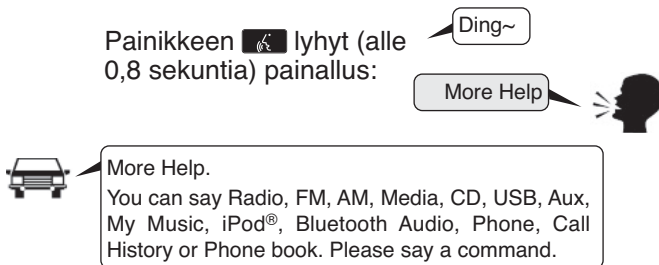

• Lopeta puhekomento.

Painikkeen  lyhyt (alle 0,8 sekuntia) painallus:

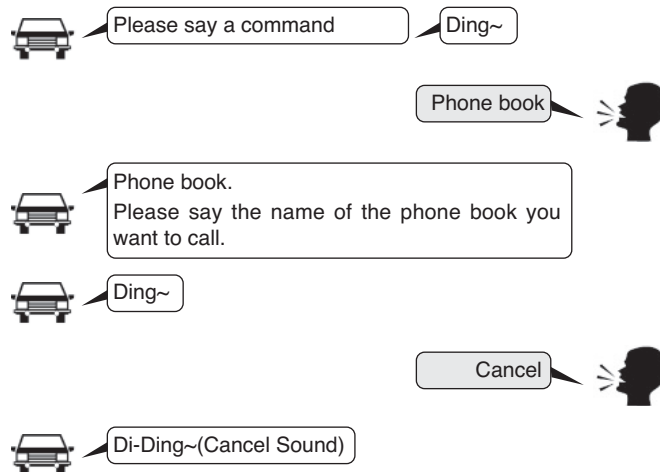

Puhekomentojen luettelo

- Peruskomennot: Näitä komentoja voidaan käyttää suurimmassa osassa toimintoja. (Kuitenkaan muutamat komennot eivät ole käytettävissä tietyissä toiminnoissa).

Komento	Toiminto
More Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää kaikkialla järjestelmässä.
Help	Antaa opastusta komennoista, joita voidaan käyttää nykyisessä tilassa.
Call<Nimi>	Soittaa yhteystiedolle <Nimi>, joka on tallennettu osoitekirjaan. Esim. Call "John Smith"
Phone	Antaa ohjeita puhelimeen liittyvissä komennoissa. Tämä komennon sanomisen jälkeen sano "Call History", "Phone book", "Dial Number" suorittaaksesi ko. toiminnon.
Call History	Näyttää puheluhistoriaikkunan.
Phone book	Näyttää yhteystiedot näytöllä. Kun olet sanonut tämän komennon, sano osoitekirjaan tallennettu yhteystieto yhdistääksesi automaattisesti numeroon.
Dial Number	Näyttää numeron syöttöruudun. Kun olet sanonut tämän komennon, voit lausua puhelinnumeron johon haluat yhdistää.
Redial	Yhdistää viimeksi soitettuun numeroon.
Radio	• Näyttää seuraavan radioruudun radion kuuntelun aikana. (FM1 → FM2 → FMA → AM → AMA) • Näyttää viimeksi toistetun radioruudun, kun kuuntelet toista äänilähdettä.

Komento	Toiminto
FM	• Kun kuuntelet FM-radiota, järjestelmä säilyttää nykyisen tilan. • Kun kuuntelet toista äänilähdettä, järjestelmä näyttää viimeksi toistetun FM-ruudun,
FM1(FM One)	Näyttää FM1-ruudun.
FM2(FM Two)	Näyttää FM2-ruudun.
FMA	Näyttää FMA-ruudun.
AM	Näyttää AM-ruudun.
AMA	Näyttää AMA-ruudun.
FM Preset 1~6	Toistaa parhaillaan kuunneltavaa lähetystä tallennetusta FM-esivalintapainikkeesta 1-6.
AM Preset 1~6	Toistaa lähetystä tallennetusta AM-esivalintapainikkeesta 1-6.
FM 87.5~107.9	Toistaa FM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. ✱ Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
AM 530~1710	Toistaa AM-lähetystä vastaavalta taajuudelta. ✱ Taajuusalue saattaa poiketa käytettävän maan käyttötaajuuden mukaan
TA on	Kytke liikennetiedotukset päälle
TA off	Kytke liikennetiedotukset pois päältä
News on	Kytke RDS News -toiminto päälle
News off	Kytke RDS News -toiminto pois päältä

Komento	Toiminto
Media	Siirtyy viimeksi toistetun median ruutuun.
Play Track 1~30	Jos musiikki-CD on syötetty, vastaava kappale toistetaan.
CD	Toistaa CD:lle tallennettua musiikkia.
Search CD	Siirtyy CD-levyn kappaleen tai tiedoston valintaruutuun. • Ääni-CD-levyjen ollessa käytössä siirry ruutuun ja sano kappaleen numero toistaaksesi vastaavan kappaleen. • Siirtyy MP3-CD-levyn tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
USB	Toistaa musiikkia USB-laitteelta.
Search USB	Siirtyy USB-laitteen tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
iPod®	Toistaa iPod®in musiikkia.
Search iPod®	Siirtyy iPod®-tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.
My Music	Toistaa My Music -hakemiston musiikkia.
Search My Music	Siirtyy My Music -hakemiston tiedoston valintaruutuun. Tämän jälkeen käytä laitetta käsin valitaksesi toistettavan kappaleen.

Komento	Toiminto
AUX (Auxiliary)	Toistaa järjestelmään liitettyä ulkoista laitetta.
Bluetooth Audio	Toistaa yhdistettyyn <i>Bluetooth®</i> -laitteeseen tallennettua musiikkia.
Mute	Mykistää radion tai musiikkitoiston.
Pardon?	Toistaa edellisen kommentin.
Cancel (Exit)	Päättää puheohjauksen.

- FM/AM-radiokomennot: FM, AM -radiotoimintojen alla käytettävät komennot

Komento	Toiminto
Preset 1~6	Toistaa esivalintaan 1-6 tallennettua lähetystä.
Auto Store	Valitsee automaattisesti vahvimman vastaanottosignaalin omaavat radiokanavat ja tallentaa ne esivalintoihin 1-6.
Preset Save 1~6	Tallentaa nykyisen taajuuden esivalintaan 1-6.
Seek up	Toistaa seuraavaa vastaanotettavaa radiokanavaa (korkeampaa taajuutta).
Seek down	Toistaa edellistä vastaanotettavaa radiokanavaa (matalampaa taajuutta).
Next Preset	Valitsee nykyistä seuraavan esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 4).
Previous Preset	Valitsee nykyistä edeltävän esivalintapaikan. (Esimerkki: jos nykyisin kuunneltava kanava on esivalinta 3, valitaan esivalinta 2).
Scan	Selaa vastaanotettavia taajuuksia aloittaen nykyisestä toistaen jokaista seuraavaa kanavaa 10 sekuntia.
Preset Scan	Siirtyy nykyistä seuraavia esivalintakanavia toistaen niitä 10 sekuntia kerrallaan.
AF on	Kytkee AF-toiminnon päälle
AF off	Kytkee AF-toiminnon pois päältä
Region	Kytkee Region-paikallisojelmia päälle
Region off	Kytkee Region-paikallisojelmia pois päältä

- Audio CD -komennot: Käytettävissä olevat komennot audio-CD-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa CD-levyn kappaleita satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta yhä uudelleen ja uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Track	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Track	Toistaa edellisen kappaleen.
Scan	Selaa jokaista kappaletta 10 sekuntia seuraavasta kappaleesta alkaen.
Track 1~30	Toistaa halutun kappaleen numeron.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- MP3-CD/USB-komennot: Käytettävissä olevat komennot USB ja MP3 CD -tiloja käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki nykyisen kansion tiedostot satunnaisesti.
All Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Folder Repeat	Toistaa kaikkia nykyisen hakemiston tiedostoja jatkuvasti uudelleen.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Copy	Kopio nykyisen tiedoston My Music -hakemistoon.

- iPod®-komennot: Käytettävissä olevat komennot iPod®-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
All Random	Toistaa kaikki tallennetut kappaleet satunnaisesti.
Random	Toistaa kaikki nykyisen kategorian kappaleet satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä kappaletta jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa kappaleita peräkkäisessä järjestyksessä.
Next Song	Toistaa seuraavan kappaleen.
Previous Song	Toistaa edellisen kappaleen.
Information	Näyttää nykyisen kappaleen tiedot.

- My Music -komennot: Käytettävissä olevat komennot My Music-tilaa käytettäessä.

Komento	Toiminto
Random	Toistaa kaikki tallennetut tiedostot satunnaisesti.
Random Off	Peruuttaa satunnaistoiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Repeat	Toistaa nykyistä tiedostoa jatkuvasti.
Repeat Off	Peruuttaa jatkuvan toiston ja toistaa tiedostoja peräkkäisessä järjestyksessä.
Next File	Toistaa seuraavan tiedoston.
Previous File	Toistaa edellisen tiedoston.
Scan	Selaa jokaista tiedostoa 10 sekuntia seuraavasta tiedostosta alkaen.
Information	Näyttää nykyisen tiedoston tiedot.
Delete	Poistaa nykyisen kappaleen. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.
Delete All	Poistaa kaikki My Music -hakemistoon tallennetut tiedostot. Tämän jälkeen käydään läpi ylimääräinen vahvistusvaihe.

- *Langattoman Bluetooth®*-äänentoiston komennot: Käytettävissä olevat komennot langattomassa matkapuhelimen *Bluetooth®*-suoratoistossa.


Komento	Toiminto
Play	Jatkaa pysäytetyn kappaleen toistoa.
Paus	Pysäyttää nykyisen kappaleen toiston.

ASETUKSET

Tyypit B-1, B-2, B-3

Käynnistystila

Paina **SETUP** painiketta näyttääkseen asetusruudun.

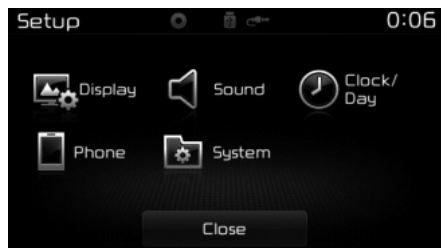

Voit valita ja säätää asetuksia seuraavista toiminnoista: [Display], [Sound], [Clock], [Phone] ja [System].

Näytön asetukset

Kirkkauden säätäminen

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Display] ► Valitse [Brightness]




Käytä ◀, ▶ painikkeita säätääkseen näytön kirkkautta tai aseta kirkkaus automaatti-, päivä- tai yötilaan.

Paina **Default** painiketta nollataksesi.

- (1) Automaattinen: Säätää kirkkautta automaattisesti
- (2) Päivä : Ylläpitää jatkuvasti suurta kirkkautta
- (3) Yö: Ylläpitää jatkuvasti alhaista kirkkautta

Ponnahdusruututila

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Display] ► Valitse [Pop-up Mode]

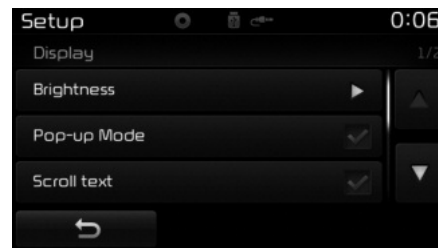

Tätä toimintoa käytetään näyttämään ponnahdusruutuja radio- ja media-tiloja avattaessa.


Kun tämä toiminto kytketään päälle, painikkeen **RADIO** tai **MEDIA** painaminen näyttää ponnahdusikkunaruudun.

* HUOMAUTUS

Media ponnahdusruutu voidaan näyttää ainoastaan, kun vähintään kaksi media-tilaa on yhdistetty.

Tekstin vieritystoiminto (Scroll Text)

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Display]Valitse [Scroll text]

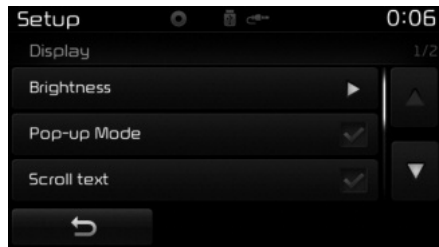


Tätä toimintoa käytetään näytöllä näkyvän tekstin vierittämiseen, kun se on liian pitkä kerralla näytettäväksi.

Kytkeytyä tekstiä vieritetään toistuvasti. Kytkeytyä pois päältä tekstiä vieritetään vain kerran.

MP3-tietonäyttö

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Display]Valitse [Song Info]

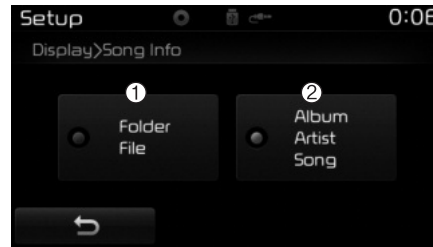


Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan näytöllä näkyviä tietoja USB ja MP3 CD -tiloissa

- (1)Hakemisto Tiedosto : Näyttää tiedoston ja kansion nimen
- (2)Albumi Esittäjä Kappale : Näyttää albumin/esittäjän/kappaleen nimen

Ääniasetukset

Ääniasetukset

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Sound] ► Valitse [Audio Setting]

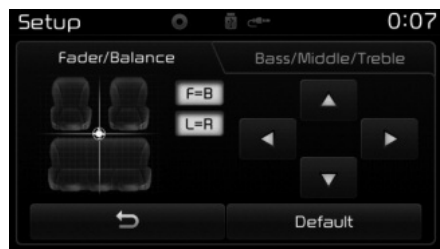


Käytä ◀, ▶, ▲, ▼ painikkeita säätääksesi Fader/Balance-tasapainon asetuksia.

Käytä ◀, ▶ painikkeita säätääksesi Basso-/Keskialue-/Diskanttiasetuksia.

Paina **Default** painiketta nollataksesi.

SDVC (Speed Dependent Volume Control)


Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Sound] ► Valitse [Speed Dependent Vol.]

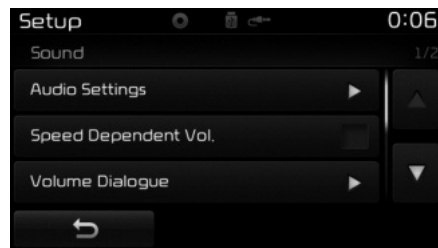

Äänenvoimakkuutta hallitaan automaattisesti ajoneuvon nopeuden mukaan. SDVC voidaan säätää seuraaviin tiloihin: On/Off.

Puheentunnistuksen asetukset (malleissa, joissa puheentunnistus)


Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Sound] ► Valitse [Volume Dialogue]

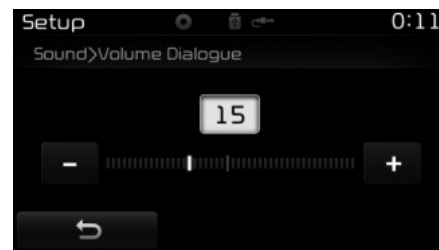

Käytä -, + painikkeita puhekomentojen palautteen äänenvoimakkuuden säätämiseen.

Kosketusnäytön äänenvoimakkuus


Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Sound] ► Valitse [Touch Screen Beep]

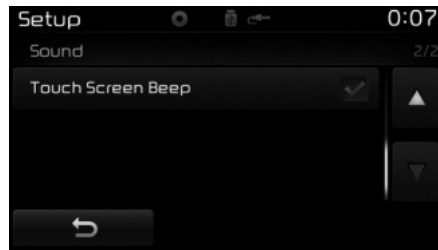


Tätä toimintoa käytetään kosketusnäytön merkkiään kytkemiseksi päälle/pois päälle.

Kellon/Päivän asetukset**Kellon asetukset**

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Clock Settings]
Käytä ▲ ▼ painiketta säätääksesi tunnit, minuutit ja AM/PM-asetuksen.

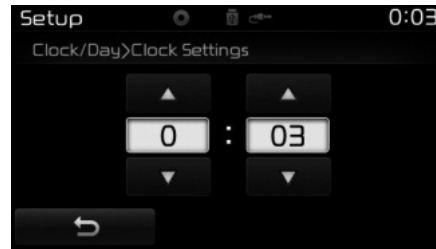**Kalenterin asetukset**

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Calendar Settings]

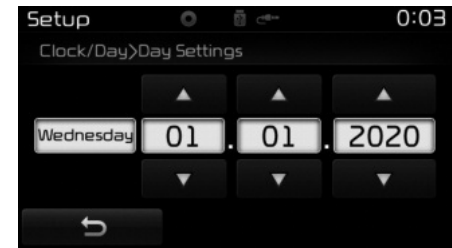


Käytä ▲, ▼ painikkeita säätääksesi päivän, kuukauden ja vuoden.

*** HUOMAUTUS**

Pidä **CLOCK** painike painettuna (yli 0,8 sekuntia) näyttääksesi kello-/päivänäytön.

Kellon esitysmuoto (Time Format)


Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Time Format]

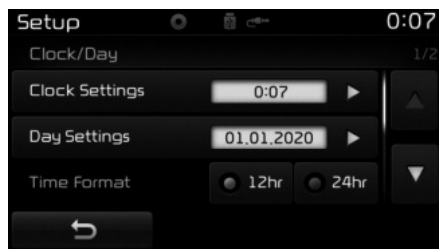

Tämän toiminnon avulla voidaan kellon esitysmuoto vaihtaa 12h ja 24h välillä.

Kellon näyttö


Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Clock Display (Power off)]

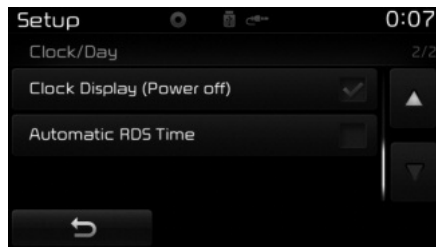

Tätä toimintoa käytetään näyttämään kellonaika näytöllä, kun äänentoistolaite on pois päältä.

Automaattinen RDS-aika

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Clock/Day] ► Valitse [Automatic RDS Time]

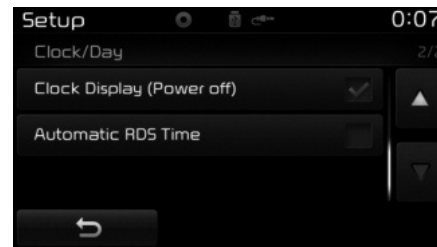

Tätä toimintoa käytetään asettamaan aika automaattisesti RDS-synkronoinnilla.

Langattoman *Bluetooth*®-tekniikan asetukset


Bluetooth®-merkinnät ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. KIALLa on lupa näiden merkintöjen käyttöön. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat vastaavien omistajien omistuksessa. Matkapuhelimessa on oltava *Bluetooth*®-ominaisuus tämän langattoman *Bluetooth*®-tekniikan käyttämiseksi.

⚠ VAROITUS

Ajokeskeytyksen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin ja menehtymiseen. Kuljettajalla on suurin vastuu ajoneuvon turvallisesta ja lainmukaisesta käytöstä. Langattomia laitteita tai muita varusteita, jotka saattavat häiritä kuljettajan keskittymistä, vaikuttavat muuten ajoneuvon turvalliseen käyttöön tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajoneuvossa.

Uuden laitteen muodostaminen pariiksi

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Pair Phone]

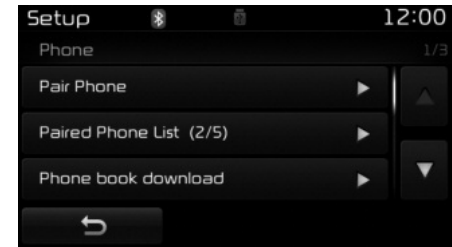


Langattomat *Bluetooth*®-laitteet voidaan muodostaa pariiksi äänentoistojärjestelmän kanssa.

Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappaleeseen "Pariiksi muodostaminen puhelimen asetusten kautta", joka sijaitsee "Langaton *Bluetooth*®-tekniikka" osassa.

Pariksi muodostettujen puhelinten luettelon katselu

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Paired Phone List]

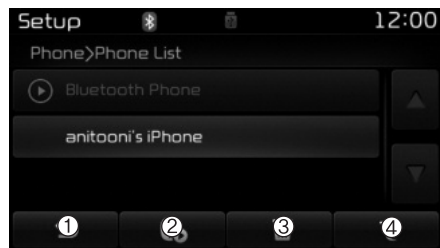

Tätä toimintoa käytetään tarkastamaan matkapuhelimia, jotka on muodostettu pariiksi äänentoistojärjestelmän kanssa. Valittaessa pariiksi muodostettu puhelin asetusvalikko näytetään.

Saadaksesi lisätietoja, tutustu kappaleeseen "Bluetooth®-yhteyden asettaminen" osassa "Langaton Bluetooth®-tekniikka".

- 1) **5**: Siirtyä edelliseen ruutuun
- 2) Yhdistä/Katkaise puhelimen yhteys:
Yhdistä/Katkaise yhteys nykyisin valitusta puhelimesta


- 3) Poista: Poistaa nykyisin valitun puhelimen
- 4) Muuta prioriteettia: Asettaa nykyisin valitun puhelimen korkeimpaan yhteysprioriteettiin

*** HUOMAA ENNEN KUIN LATAAT YHTEYSTIETOJA**

- Ainoastaan yhdistettyjen puhelinten yhteystietoja voidaan ladata. Tarkasta myös, että matkapuhelimesi tukee lataustoimintoa.
- Tarkastaaksesi tukeeko matkapuhelimesi yhteystietojen lataamista, tutustu puhelimesi käyttöoppaaseen.
- Ainoastaan yhdistetyn puhelimen yhteystiedot voidaan ladata. Ennen latausta tarkasta tukeeko puhelimesi lataustoimintoa.

Yhteystietojen lataaminen

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Phone book Download]

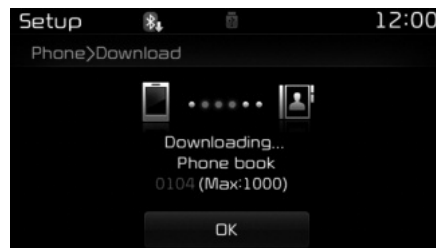


Yhteystiedot ladataan matkapuhelimesta ja latauksen edistymisen osoitetaan näytöllä.

*** HUOMAUTUS**

- Enintään 1 000 yhteystietoa voidaan kopioida auton osoitekirjaan.
- Enintään 1 000 yhteystietoa voidaan tallentaa jokaisesta pariiksi muodostetusta laitteesta.
- Osoitekirjan lataamisen yhteydessä aikaisemmin tallennetut yhteystiedot poistetaan. Kuitenkaan niitä yhteystietoja ei poisteta, jotka on tallennettu muihin pariiksi muodostettuihin laitteisiin.

Automaattinen lataus (Yhteystiedot)

Paina **SETUP** painiketta ▶ Valitse [Phone] ▶ Valitse [Auto Download]

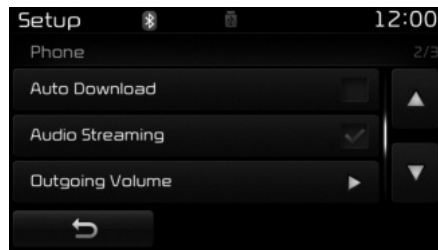


Tätä toimintoa käytetään matkapuhelimen yhteystietojen automaattiseen lataamiseen, kun *Bluetooth*®-puhelin yhdistetään.

* HUOMAUTUS

- Automaattinen lataustoiminto lataa matkapuhelimen yhteystiedot aina, kun puhelin yhdistetään. Latausaika saattaa vaihdella riippuen tallennettujen yhteystietojen määrästä ja yhteyden tilasta.
- Kun lataat yhteystietoja, tarkasta ensin tukeeko matkapuhelimesi yhteystietojen lataustoimintoa.

Äänen suoratoisto


Paina **SETUP** painiketta ▶ Valitse [Phone] ▶ Valitse [Audio Streaming]

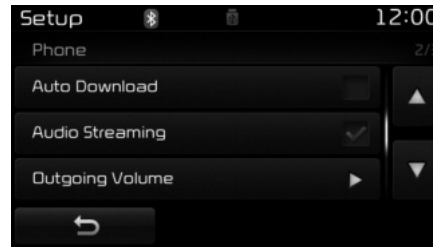

Kun äänen suoratoisto on kytketty päälle, voit toistaa langattomaan *Bluetooth*®-laitteeseen tallennettuja musiikkitiedostoja auton äänentoiston kautta.

Lähtökanavan äänenvoimakkuus

Paina **SETUP** painiketta ▶ Valitse [Phone] ▶ Valitse [Outgoing Volume]


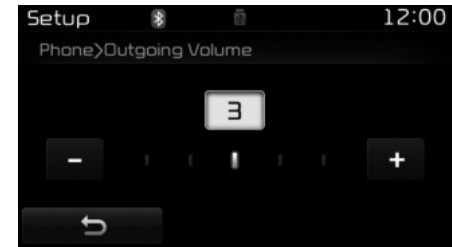


Käytä **-**, **+** painikkeita säätääksesi lähtökanavan äänenvoimakkuutta.

Bluetooth-järjestelmän kytkeminen pois päältä

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [Phone] ► Valitse [Bluetooth System Off]

Kun *Bluetooth*®-tekniikka kytketään pois päältä, *Bluetooth*®-toimintoja ei voida enää käyttää äänentoistolaitteistolla.

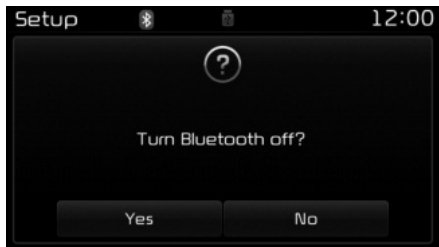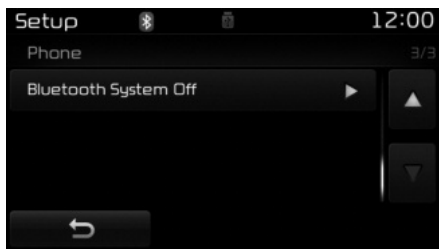

*** HUOMAUTUS**

Kytkeäksesi *Bluetooth*®-tekniikan takaisin päälle, siirry valintaan **SETUP** ► [Phone] ja paina “Yes”.




HUOMIO

Musiikin suoratoisto langattomalla Bluetooth®-tekniikalla ei ehkä ole tuettu joissain Bluetooth®-puhelimissa.

Järjestelmän asetukset

Muistin tiedot

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [System] ► Valitse [Memory Information]

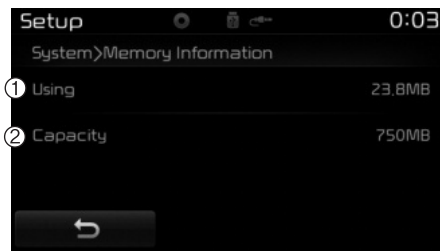


Tämä toiminto näyttää järjestelmän muistiin liittyviä tietoja.

- (1) Käytetty: Näyttää käytössä olevan kapasiteetin
- (2) Kapasiteetti: Näyttää kokonaiskapasiteetin

Puheentunnistustilan asetukset (mikäli varusteena)

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [System] ► Valitse [Voice Recognition System]

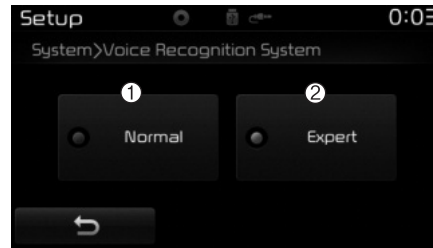

Tätä toimintoa käytetään valitsemaan haluttu puhekomentojen palautteen tila normaalin ("Normal") ja harjaantuneen ("Expert") välillä.


- (1)Normal : Tarjoaa yksityiskohtaisia kehoitteita puheentunnistusta käytettäessä
- (2)Expert : Tarjoaa joitain kehoitteita puheentunnistusta käytettäessä

* HUOMAUTUS

Puheentunnistus on riippuvainen äänentoistojärjestelmästä.

Kieli

Paina **SETUP** painiketta ► Valitse [System] ► Valitse [Language]

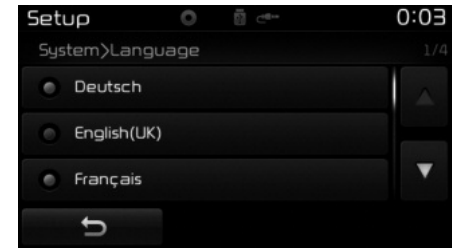

Tätä toimintoa käytetään vaihtamaan järjestelmän ja puheentunnistuksen kieli.

Jos kieli vaihdetaan, järjestelmä käynnistyy uudelleen valitulla kielellä.

* Tuetut kielet:

Deutsch, English(UK), Français, Italiano, Español, Nederlands, Svenska, Dansk, Русский, Polski, Türkçe

PERUUTUSKAMERA (mikäli varusteena)

- Järjestelmä on varustettu turvallisutta parantavalla peruutuskameralla, joka mahdollistaa laajemman näkymän taakse.
- Peruutuskamera kytkeytyy automaattisesti päälle, kun virta-avain on ON-asennossa ja vaihdevipu siirretään R-asentoon.
- Peruutuskamera lopettaa toiminnan automaattisesti, kun vaihdevivun asentoa vaihdetaan.



HUOMIO

Peruutuskamera on varustettu optisella linssillä, joka tarjoaa laajemman näkyvyyden. Asiat saattavat näkyä eri etäisyydellä kuin todellisuudessa ovat. Turvallisuuden vuoksi tarkasta takaosan vasen/oikea puoli omin silmin.

LIITTEET

Nimi	Kuvaus
12hr	12 HOUR
24hr	24 HOUR
AST(A.Store)	AUTO STORE
AMA	AM RADIO (AUTO STORE)
FMA	FM RADIO (AUTO STORE)
AUX	Ulkoisen äänentoiston tila
BASS	Basso
TREBLE	Diskantti
BT	Bluetooth (mikäli varusteena)
PRESET	Esivalinta
RDS Search	Radio Data System -haku
TA	Liikennetiedotukset
Radio	Radio
FM/AM/USB	FM/AM/USB
Max	Maksimi
Min	Minimi
Low	Matala
Mid	Keskitaso
On	On
Off	Off
PowerBass	PowerBass-bassokorostus
Setting	Asetus
OK	OK
MENU	MENU
PowerTreble	PowerTreble

Nimi	Kuvaus
SDVC	Nopeudesta riippuva äänenvoimakkuuden hallinta
Setup	Asetukset
Service following	Seuraava huolto
CURRENT	Nykyinen
Current/Total	Nykyinen/Yhteensä
DEVICE NAME	Laitteen nimi
NAME	NIMI
NAME HERE	NIMI TÄHÄN
NUMBER	NUMERO
PHONE NAME	PUHELIMEN NIMI
Received Date	Vastaanottopäivämäärä
Received	Vastaanotettuviesti
Message	
Received Time	Saapumisaika
TIME	AIKA
AST	AUTO STORE
AM	AM RADIO
CD	COMPACT DISC
FM	FM RADIO (AUTO STORE)
L=R	LEFT (vasen) = RIGHT(oikea)
Middle	Keskialue
My Music	My Music
Track	Kappale
USB	USB

LIITTEET

Nimi		Kuvaus
Phone		Phone
Engineering Mode		Huoltotila
SEEK		HAKU
Icon		Tunnus

VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS

FCC

<FCC-käyttöohje>

Tämä laite on FCC-ohjeiden osion 15 mukainen. Toiminta saattaa altistaa kahdelle seuraavalle tilanteelle:

- (1) Tämä laite ei välttämättä aiheuta vahingollista häiriötä ja
- (2) Tämän laitteen on siedettävä mitätähansa vastaanottohäiriötä, mukaan lukien tahattomasta toiminnasta aiheutuvaa häiriötä.

<Käyttäjän varoituslauseke>

Varoitus: Muutostyöt, jotka eivät ole hyväksynnästä vastuussa olevan osapuolen erityisesti hyväksymiä, voivat mitätöidä käyttäjän käyttöoikeuden kyseessä olevaan laitteeseen.

A

Antenni.....	2
Asetukset.....	21
Audio-CD-tila	83
Aux, USB ja iPod®-liitäntä	4
AUX-tila.....	103

B

<i>Bluetooth</i> ®-äänentoiston tila.....	109
---	-----

C

CD-soitin (Tyyppi A-1~A-6).....	13
CD-soitin (Tyyppi B-1~B-5).....	59
CE	144

F

FCC	143
-----------	-----

H

Hakemisto	145
-----------------	-----

I

iPod-tila.....	99
iPodin käyttäminen	12

K

Kuinka auton äänentoisto toimii?	4
--	---

L

Langaton <i>Bluetooth</i> ®-tekniikka	110,113
Liitteet	141

M

Media-tila	82
MP3-CD-tila	87
My music -tila	104

O

Ohjauspyörän audio-painikkeet	3
-------------------------------------	---

P

Peruutuskamera	140
Puheentunnistus	52, 141
Puhekomentojen luettelo	54, 125
Puhelimen asetukset	25
Puhelin	46

R

Radio	25
Radio-tila	71, 75, 78, 80

U

USB-laitteen käyttäminen	10
USB-tila	93

Ä

Äänentoistojärjestelmä	2
------------------------------	---



Maahantuoja:
Delta Motor Group Oy/Kia Motors Finland
www.kia.fi