

## ÄÄNENTOISTO (Kosketusnäytöllä)

■ Tyypin E



■ Tyypin F



(langattomalla *Bluetooth*®-tekniikalla varustetuissa malleissa)

H8H4G0000EE/H8H4G0001EE

## Äänentoiston ominaisuudet

### Keskusyksikkö

#### ■ Tyypin E



#### ■ Tyypin F



\* Varsinaiset toiminnot saattavat poiketa kuvan mukaisesta.

#### (1) LCD-ruutu

- Kosketa ruutua valitaksesi painikkeen.

#### (2) RADIO

- Käynnistä FM, AM tai DAB\* radio.
- \* mikäli varusteena

#### (3) MEDIA

- Valitse USB(iPod®), Bluetooth®(BT) Audio tai AUX.
- Näytä media-valikko, kun kaksi tai useampi media on liitetty tai kun **[MEDIA]** painiketta painetaan media-tilassa.

#### (4) PUHELIN

- Käynnistä Bluetooth®-puhelin tila.

#### (5) VIRTAAÄNENVOIMAKKUUS - säädin

- Käännä säätääksesi äänenvoimakkuutta.
- Paina kytkeäksesi laitteen päälle tai pois päältä.

#### (6) RESET

- Sammuta ja käynnistä järjestelmä uudelleen.

#### (7) SEEK/TRACK

- Hakee seuraavan aseman FM, AM tai DAB\* radiotilassa.
  - Vaihda nykyistä kappaletta media-tilassa.
- \* mikäli varusteena

■ Tyypit E



(8) **DISP**

- Kytke näyttö päälle tai pois päältä.

(9) **CLOCK**

- Näyttää kellon/päivämäärän/päivän.

(10) **SETUP**

- Avaa seuraavien toimintojen asetukset: näyttö, äänet, päivämäärä/aika, Bluetooth, järjestelmä, näyttönsäätäjä ja näytön sammutus.

■ Tyypit F



(11) **TUNE**-säädin

- Käännä siirtyäksesi kappale-/kanavaluettelossa.
- Paina tehdäksesi valinnan.

## Ohjauspyörän painikkeet



\* Varsinaiset toiminnot saattavat poiketa kuvan mukaisesta.

### (1) MYKISTYS

- Paina mykistääksesi äänen ulostulon.

### (2) TILA

- Paina tätä painiketta vaihtaaksesi tilaa seuraavassa järjestyksessä: Radio → Media.

### (3) ÄÄNENVOIMAKKUUS

- Paina säätääksesi äänenvoimakkuutta.

### (4) YLÖS/ALAS

- Paina tätä painiketta radio-tilassa hakeaksesi tallennettuja asemia.
- Paina tätä painiketta radio-tilassa hakeaksesi taajuuksia.
- Paina tätä painiketta media-tilassa vaihtaaksesi nykyistä kappaletta.
- Pidä tätä painiketta pohjassa radiotilassa hakeaksesi kappaleita pikahaululla.

### (5) SOITA

- Paina tätä painiketta:
  - Jos Bluetooth® Handsfree -tila ei ole käytössä tai vastataksesi puhelun.

Ensimmäinen painallus: Näytä puhelinnumeron valintaruutu.

Toinen painallus: Näytä automaattisesti viimeksi soitetut puhelinnumerot.

Kolmas painallus: Soita syötetyn puhelinnumeroon.

- Paina saapuvan puhelun ilmoituksen tullessa vastataksesi puhelun.

- Paina Bluetooth® Handsfree -tilassa vaihtaaksesi odottavaan puhelun.

- Painikkeen pitäminen pohjassa:

- Jos et ole Bluetooth® Handsfree -tilassa tai vastaanotat puhelun, viimeksi soitettuun numeroon soimitaan uudelleen.

- Paina Bluetooth® Handsfree -tilassa siirtääksesi puhelun matkapuhelimeen.

- Paina matkapuhelintilassa siirtääksesi Bluetooth® Handsfree -tilaan.

### (6) LOPETA

- Paina Bluetooth® Handsfree -tilassa lopettaaksesi puhelun.

- Paina saapuvan puhelun ruudussa hylätäkseen puhelun.

**⚠ VAROITUS**

- Äänentoistojärjestelmän turvavaroitukset

- Älä katso suoraan näyttöön ajon aikana. Näytön pidempi-aikainen katseleminen voi johtaa liikenneonnettomuuksiin.
- Älä pura, asenna tai tee muutoksia äänentoistojärjestelmään. Nämä toimet voivat johtaa onnettomuuksiin, tulipaloihin tai sähköiskuihin.
- Puhelimen käyttäminen ajon aikana voi siirtää huomion pois liikennetilanteista lisäten onnettomuusriskiä. Käytä puhelintoimintoa sen jälkeen, kun olet pysäköinyt ajoneuvon.
- Ole varovainen, ettet läikytä vettä tai syötä muita vieraita esineitä laitteeseen. Nämä toimet voivat johtaa tulipaloon, oikosulkuun ja laitteen toimintahäiriöihin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Pyydämme välttämään laitteen käyttöä, jos näyttö on tyhjä tai laitteesta ei kuulu ääntä, sillä nämä ovat merkkejä tuotteen toimintahäiriöstä. Jatkuva käyttäminen tällaisessa tilanteessa voi johtaa onnettomuuteen (tulipalo, sähköisku) tai tuotteen toimintahäiriöön.
- Älä koske antenniin ukonilmalla tai salamoidessa, koska nämä toimet voivat johtaa salaman aiheuttamaan sähköiskuun.
- Älä pysähdy tai pysäköi pysäköintikieltoalueille tämän tuotteen käyttämiseksi. Nämä toimet voivat johtaa liikenneonnettomuuksiin.
- Käytä järjestelmää moottorin ollessa käynnissä. Jatkuva käyttäminen virran ollessa pois päältä voi johtaa akun tyhjentymiseen.

**⚠ VAROITUS - Ajokeskittymisen häiriöt**

Ajokeskittymisen häiriintyminen voi johtaa ajoneuvon hallinnan menettämiseen ja sitä kautta onnettomuuteen, vakaviin henkilövahinkoihin ja menehtymiseen. Kuljettajalla on suurin vastuu ajoneuvon turvallisuudesta ja lainmukaisesta käytöstä. Langattomia laitteita tai muita varusteita, jotka saattavat häiritä kuljettajan keskittymistä, vaikuttavat muuten ajoneuvon turvalliseen käyttöön tai ovat lain mukaan kiellettyjä, ei tulisi koskaan käyttää ajoneuvossa.

### HUOMIO

- *Laitteen käyttäminen ajon aikana häiritsee keskittymistä ympäröiviin tapahtumiin, jonka seurauksena voi olla onnettomuus. Pysäköi ajoneuvo ennen laitteen käyttämistä.*
- *Sääda äänenvoimakkuus tasolle, joka ei estä kuljettajaa kuulemasta ajoneuvon ulkopuolelta tulevia ääniä. Ajo-olosuhteet, joissa ulkopuolelta tulevia ääniä ei voi kuulla, voivat johtaa onnettomuuteen.*
- *Kiinnitä huomiota äänenvoimakkuusasetukseen kytkiesäsi laitetta päälle. Laitteen kytkemisen yhteydessä tuleva äänenvoimakkuudeltaan voimakas ääni saattaa johtaa kuulovammaan. (sääda äänenvoimakkuus sopivalle tasolle ennen kuin suljet laitteen).*

(Jatkuu)

### (Jatkuu)

- *Jos haluat vaihtaa laitteen asennuspaikkaa, pyydämme kääntymään laitteen ostopaikan tai huoltopalvelun puoleen. Laitteen asentaminen tai purkamisen vaatii teknistä asiantuntemusta.*
- *Kytke autoon virta ennen tämän laitteen käyttämistä. Älä käytä äänentoistojärjestelmää pitkiä aikoja virtalukon ollessa pois päältä, koska tämä johtaa akun tyhjenemiseen.*
- *Älä altista laitetta voimakkailla iskuille tai tärinälle. Näyttöön etuosaan suoraan kohdistuva paine saattaa vahingoittaa LCD-tai kosketusnäyttöä.*
- *Vältä syövyttävien yhdisteiden, kuten hajuvesien tai kosmeettisten öljyjen, koskettamista kojelautaan, sillä ne saattavat aiheuttaa vahinkoa tai haalistumista.*

(Jatkuu)

### (Jatkuu)

- *Varmista, että sammutat laitteen ennen sen puhdistamista ja muista käyttää kuivaa ja pehmeää puhdistuskangasta. Älä koskaan käytä kovia materiaaleja, kemikaaleja sisältäviä kankaita tai liuottimia (esim. alkoholia, bentseeniä, tinneriä, jne.), koska nämä saattavat vahingoittaa laitteen verhousta tai aiheuttaa värien haalistumista tai laadun heikkenemistä.*
- *Älä aseta juomia äänentoistojärjestelmän lähetyville. Läikkyvät juomat saattavat johtaa järjestelmän toimintahäiriöihin.*
- *Laitteen toimiessa virheellisesti pyydämme ottamaan yhteyden ostopaikkaan tai huoltopalveluun.*
- *Järjestelmän sijoittaminen sähkömagneettiseen ympäristöön voi lisätä häiriöäänien esiintymistä.*


**Tilaa kuvaavien tunnusten tiedot**

Äänentoistolaitteen tilaa kuvaavat tunnukset näytetään ruudun oikeassa yläkulmassa.


Tunnus	Kuvaus
 Mykistys	Mykistys kytketty
 Akku	Liitetyn Bluetooth®-laitteen akun jäljellä oleva kesto-aika.
 Handsfree + Äänentoiston suoratoiston yhteys	Bluetooth® Handsfree -puhelut ja äänen suoratoisto käytettävissä.
 Handsfree -yhteys	Bluetooth® Handsfree -puhelut käytettävissä
 Bluetooth® -äänien suoratoisto	Bluetooth® -äänien suoratoisto käytettävissä.
 Yhteystietojen lataaminen	Yhteystietojen lataaminen langattoman Bluetooth® -yhteyden välityksellä.
 Puheluhistorian lataus	Puheluhistorian lataaminen langattoman Bluetooth® -yhteyden välityksellä.
 Linja varattu	Puhelu kesken
 Mikrofonin mykistys	Mikrofoni mykistetään puhelun aikana (soittaja ei kykene kuulemaan ääntä)
 Puhelusignaalin vahvuus	Näyttää Bluetooth®-puhelimen puhelusignaalin vahvuuden.

## Radio

### FM/AM (RDS:llä)

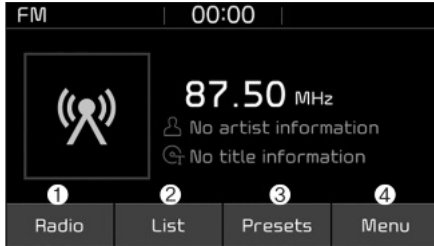

### DAB (mikäli varusteena)

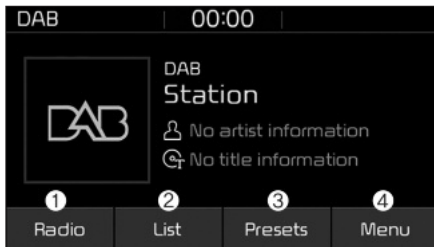

### (1) Radio

Vaihda FM, AM ja DAB\* -tilojen välillä.

\* mikäli varusteena

### (2) Luettelo - "List"

Tarkastele kaikkia asemia.

### (3) Esivalinta - "Presets"

Tarkastele kaikkia esivalintoja.

### (4) Valikko - "Menu"

Siirry valikkoruudussa.

### Vaihda FM, AM ja DAB\* -tilojen välillä.

- Paina [**RADIO**] -painiketta äänentoistojärjestelmässä vaihtaaksesi FM, AM ja DAB\* -tilojen välillä.
- Valitse [Radio] painike ruudulta vaihtaaksesi FM, AM ja DAB\* -tilojen välillä.

\* mikäli varusteena

### Asemien hakeminen

Paina [**SEEK TRACK**] painiketta haakeaksesi asemia.

### Luettelo

Kaikki ajoneuvon nykyisen sijainnin mukaiset asemat näytetään. Valitse haluamasi asema.

Suosikkiasemat voidaan tallentaa [Preset]-esivalintoihin valitsemalla [+]  
painike.

### Esivalinnat

Voit tallentaa jopa 40 asemaa.

Kuunnellaksesi esivalintaa, valitse haluttu asema luettelosta.

Pidä haluttua paikkaa väliä 1-40. Toiminto tallentaa nykyisen aseman valittuun paikkaan.

Jos paikka on tyhjä, pelkkä painaminen tallentaa aseman paikkaan.

### Valikko

Paina [Menu] ja valitse haluttu toiminto.

- Liikennetiedotukset - TA: Kytke liikennetiedotukset päälle/pois päältä.
- Selaustoiminto (Scan): Kaikkia kuuluvia asemia toistetaan viisi sekuntia kerrallaan.
- Ääniasetukset: Ääniasetuksia voidaan säätää.



**FM/AM (ilman RDS:ää)****(1) Taajuusalue**

Vaihda FM- ja AM-taajuusalueen välillä.

**(2) Esivalinta - "Presets"**

Tarkastele kaikkia esivalintoja.

**(3) Luettelo - "List"**

Tarkastele kaikkia asemia.

**(4) Valikko - "Menu"**

Siirry valikkoruudussa.

**Vaihda FM- ja AM-taajuusalueen välillä.**

- Paina [**RADIO**] -painiketta äänentoistojärjestelmässä vaihtaaksesi FM ja AM -tilojen välillä.
- Valitse [Band] painike ruudulta vaihtaaksesi FM ja AM -tilojen välillä.

**Asemien hakeminen**

Paina [**SEEK TRACK**] painiketta haakeaksesi asemia.

**Luettelo**

Kaikki ajoneuvon nykyisen sijainnin mukaiset asemat näytetään. Valitse haluamasi asema.

Suosikkiasemat voidaan tallentaa [Presets]-esivalintoihin valitsemalla [save] painike.

**Esivalinnat**

Voit tallentaa jopa 40 asemaa.

Kuunnellaksesi esivalintaa, valitse haluttu asema luettelosta.

Pidä haluttua paikkaa väliltä 1-40. Toiminto tallentaa nykyisen aseman valittuun paikkaan.

Jos paikka on tyhjä, pelkkä painaminen tallentaa aseman paikkaan.

**Valikko**

Paina [Menu] ja valitse haluttu toiminto.

- Selaustoiminto (Scan): Kaikkia kuuluvia asemia toistetaan viisi sekuntia kerrallaan.
- Ääniasetukset: Ääniasetuksia voidaan säätää.

## Media

### MP3

#### Tuetut ääniformaatit

Compressed audio formats	MPEG1 Audio Layer3
	MPEG2 Audio Layer3
	MPEG2.5 Audio Layer3
	Windows Media Audio Ver 7.X & 8.X

### \* HUOMAUTUS

Muita kuin yllä esitettyjä tiedostotyyppien muotoja ei ehkä voida tunnistaa tai toistaa. Tietoja, kuten tiedostonimeä, ei voida ehkä näyttää.

## Tuettujen pakattujen tiedostotyyppien alueet

### 1. Tiedonsiirtonopeusalueet (Kbps)

BIT RATE(kbps)	MPEG1	MPEG2	MPEG2.5	WMA
		Layer3		
32	8	8	8	48
40	16	16	16	64
48	24	24	24	80
56	32	32	32	96
64	40	40	40	128
80	48	48	48	160
96	56	56	56	192
112	64	64	64	
128	80	80	80	
160	96	96	96	
192	112	112	112	
224	128	128	128	
256	144	144	144	
320	160	160	160	

### 2. Näytteenottotaajuudet (Hz)

MPEG1	MPEG2	MPEG2.5	WMA
44100	22050	11025	32000
48000	24000	12000	44100
32000	16000	8000	48000

- MP3/WMA-pakattujen tiedostojen äänenlaatu saattaa vaihdella tiedonsiirtonopeuden mukaan. (Suurempi tiedonsiirto mahdollistaa paremman äänenlaadun).
- Tuote tunnistaa ainoastaan tiedostot, joilla on MP3- tai WMA-pääte. Muita tiedostopäätteitä ei voida tunnistaa.

### 3. Tunnistettavien tiedostojen ja hakemistojen määrä

- Hakemistot 2 000 USB:llä
- Tiedostot: 6 000 USB:llä
- Hakemistorakenteiden määrää ei ole rajoitettu

4. Merkkien enimmäismäärä (Unicode)
- Tiedostonimet: 64 merkkiä (Englanti/Korea)
  - Hakemistonimet: 32 merkkiä (Englanti/Korea)

#### Tuetut kielet (Unicode-tuki)

- Korea: 2 604 merkkiä
- Englanti: 94 merkkiä
- Yleiset Kiinalaiset merkit: 4 888 merkkiä
- Erikoismerkit: 986 merkkiä

#### \* HUOMAUTUS

Japani/yksinkertaiset kiinalaiset merkit ei ole tuettu.

#### \* HUOMAUTUS - USB-laitteen käyttäminen

- USB-laite saattaa vaurioitua, jos ajoneuvo käynnistetään sen ollessa kiinnitettynä. Irrota USB-laite ennen ajoneuvon käynnistämistä.
- Ajoneuvon käynnistäminen tai moottorin sammuttaminen ulkoisen USB-laitteen ollessa liitettynä voi johtaa ulkoisen USB-laitteen toimintahäiriöön.
- Varo staattisia sähköpurkauksia liittäessäsi/irrotaessasi ulkoista USB-laitteita.
- MP3-enkoodattuja laitteita ei tunnusteta, jos ne liitetään ulkoisena laitteena.
- Ulkoisia USB-laitteita ei ehkä tunnusteta riippuen ulkoisen USB-laitteen tilasta.
- Ainoastaan tuotteet, jotka on alustettu alle 4 KB / sektori -asetuksella, voidaan tunnistaa.
- Ainoastaan USB-laitteet FAT12/16/32 -formaattilla voidaan tunnistaa. NTFS ja ExFAT -tiedostojärjestelmiä ei tunnusteta.
- Joitain USB-laitteita ei välttämättä tueta yhteensopivuusristiriitojen johdosta.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Älä kosketa USB-liittimiin.
- USB-laitteen liittäminen ja irrottaminen nopeasti voi johtaa laitteen vioittumiseen.
- USB-laitteen irrottamisen aikana saattaa kuulua epämääräisiä ääniä.
- Kytke äänentoistojärjestelmä pois päältä ennen kuin liität tai irrotat USB-laitetta.
- Tunnistaminen saattaa kestää pidempään riippuen ulkoisen USB-laitteen tyypistä, kapasiteetista tai tiedostojärjestelmästä. Tämä ei ole tuotteen toimintahäiriö.
- USB-laitteen käyttäminen muihin tarkoituksiin kuin musiikin soittamiseen on kielletty.
- Kuvien näyttö ja videoiden toisto ei ole tuettu.
- USB-lisälaitteiden, kuten USB-laturin tai -lämmittimen, käyttö saattaa heikentää tuotteen suorituskykyä ja aiheuttaa toimintahäiriöitä. Älä käytä USB-laitteita tai -tarvikkeita näihin tarkoituksiin.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Tarvikemallisten USB-jakajien tai jatkokaapeleiden käyttö voi johtaa häiriöihin USB-laitteen tunnistamisessa. Liitä USB-laite suoraan ajoneuvon multimedia-porttiin.
- Mikäli käytetään USB-laitteita, joissa on loogisia osioita, ainoastaan niitä tiedostoja voidaan toistaa, jotka on tallennettu korkeimpiin loogisiin osiin. Jos USB-laitteeseen on tallennettu ohjelmia, toisto saattaa epäonnistua.
- Joitakin liitettyjä MP3-soittimia, matkapuhelimia, digitaalikameroita, jne. (USB-laitteet, joita ei voida tunnistaa siirrettävinä tallennusmedioina) ei voi käyttää normaalisti.
- USB-latausta ei tueta joissain mobiililaitteissa.
- Toiminta voidaan taata ainoastaan standardin mukaisille (metallikuorisille) USB-muisteille.
- HDD, CF, SD tai vastaavien muistilaitteiden toimintaa ei voida taata.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- DRM (Digital Rights Management) -tiedostoja ei voida toistaa.
- SD-, CF- tai muuntotyypisiä USB-muisteja, jotka edellyttävät sovittimen käyttöä, ei ole tuettu.
- Sellaisten USB HDD tai USB-levyjen, joiden liittimet saattavat löysytyä ajoneuvon tärinästä, toimintaa ei voida taata. (iStick, jne.)
- USB-tuotteet, joita käytetään avainketjuissa tai matkapuhelintarvikkeina saattavat vahingoittaa USB-porttia tai vaikuttaa virheettömään toistoon. Älä käytä näitä tuotteita. Ainoastaan tuotteita, joissa on kuvan mukainen liitin.
- Kun MP3-laite tai matkapuhelin liitetään samaan aikaan AUX, BT Audio ja/tai USB-tilan kautta, häiriöäni saattaa kuulua.



**USB****(1) Repeat**

Kytke päälle/pois jatkuva toisto.

**(2) Shuffle**

Kytke satunnaistoisto päälle/pois.

**(3) Luettelo - "List"**

Katso kaikkien kappaleiden luettelo.

**(4) Valikko - "Menu"**

Siirry valikkoruudussa.

**(5) Albumin kuva**

Katso kappale tietoja.

**(6) Pause**

Musiikin toisto tai tauko.

**(7) Toiston tila**

Paina hypätäksesi haluttuun kohtaan.

**Toisto**

- Paina **[MEDIA]** painiketta ja valitse **[USB]**.
- Liitä USB-laite USB-porttiin toistaaksesi USB-laitteen kappaleita automaattisesti.

**Kappaleiden vaihtaminen**

- Paina **[SEEK TRACK]** painiketta toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.
- Paina ja pidä **[SEEK/TRACK]** painiketta pohjassa kelataksesi nykyistä kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.
- Hae kappaleita kääntämällä **TUNE**-säädintä ja paina sitä aloittaaksesi toiston.

**Kappaleiden valitseminen luettelosta**

Paina **[List]** painiketta katsoaksesi soitettavien kappaleiden luettelo.

Valitse ja toista haluttua kappaletta.

**Jatkuva toisto**

Paina **[Repeat]** painiketta kytkeäksesi toiminnon seuraavasti: toista kaikkia kappaleita 'Repeat all', toista nykyistä kappaletta 'Repeat current song', toista hakemistoa 'Repeat folder' tai toista kategoriaa 'Repeat category'.




- Repeat all: Toista kaikkia kappaleita.
- Repeat current song: Toista nykyistä kappaletta jatkuvasti.
- Repeat folder: Kaikkia nykyisen hakemiston kappaleita toistetaan jatkuvasti.
- Toista kategoriaa: Toistaa kaikkia nykyisen kategorian kappaleita jatkuvasti uudelleen.

### \* HUOMAUTUS

Hakemiston toistotoiminto on saatavilla ainoastaan, kun kappaleita toistetaan [File]-kategoriasta [List]-toiminnon alta.

#### Satunnaistoisto

Valitse [Shuffle] kytkeäksesi kappaleen satunnaistoiston 'Shuffle', hakemiston satunnaistoiston 'Shuffle folder' tai kategorian satunnaistoiston 'Shuffle category' päälle/pois päältä.

-  Shuffle: Kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
-  Hakemiston satunnaistoisto: Nykyisessä hakemistossa olevia kappaleita soitetaan satunnaisesti.
-  Shuffle category: Nykyisessä kategoriassa olevia kappaleita soitetaan satunnaisesti.

#### Valikko

Paina [Menu] ja valitse haluttu toiminto.

- Information : Nykyisin toistettavasta tiedostosta näytetään tarkempia tietoja.
- Ääniasetukset: Ääniasetuksia voidaan säätää.

### \* HUOMAUTUS - iPod®:in käyttö

- Käyttääksesi äänentoistojärjestelmän iPod®-ohjaustoimintoa, käytä iPod®:in mukana toimitettua johtoa.
- iPod®in liittäminen äänentoistojärjestelmään toiston aikana voi johtaa voimakkaaseen noin 1-2 sekuntia kestäväan meluäänien kuulumiseen. Liitä iPod® järjestelmään, kun pysäytät tai pidät tauon toistossa.
- Liitä iPod®, kun ajoneuvo on ACC ON -tilassa aloittaaksesi latauksen.
- Liittäessäsi iPod®-johtoa, huolehdi että painat liittimen kunnolla porttiin.
- Kun taajuuskorjaus on käytössä samanaikaisesti ulkoisessa laitteessa, kuten iPod®:ssa, ja äänentoistojärjestelmässä, toiminnot saattavat toimia päällekkäin heikentäen äänenlaatua tai aiheuttaen häiriötä. Poista taajuuskorjain käytöstä kaikissa ulkoisissa laitteissa, mikäli mahdollista.
- iPod® tai AUX-laitteen liittäminen yhteydessä voi kuulua meluääntä. Irrota ja säilytä laitetta irrallaan, kun se ei ole käytössä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Järjestelmästä saattaa kuulua melua, jos sitä käytetään iPod® tai AUX-laite liitettynä virtalähteen. Näissä tapauksissa irrota iPod® tai ulkoinen laite virtalähteestä.
- Toistossa saattaa ilmetä häiriöitä tai laitteessa toimintahäiriötä riippuen iPod®/iPhone®-laitteesi ominaisuuksista.
- Toisto saattaa epäonnistua, jos iPhone® liitetään Bluetooth®:lla ja USB:llä. Tässä tapauksessa valitse Dock-liitin tai Bluetooth® iPhone®-laitteesta vaihtaaksesi äänen ulostuloasetuksen.
- Jos ohjelmistoversio ei tue kommunikaatioprotokollaa tai iPod®:ia ei tunnisteta laitevirheen tai vian takia, iPod®-tilaa ei voida käyttää.
- iPod® nano (5. sukupolvi) -laitetta ei voida tunnistaa, jos akku on vähissä. Lataa laitetta riittävästi ennen käyttöä.

(Jatkuu)

(Jatkuu)

- Haun ja kappaleiden toistojärjestys iPod®:ssa saattaa poiketa äänentoistojärjestelmän järjestyksestä.
- Jos iPod® on virhe sisäisen vian johdosta, suosittelemme nollaamaan iPod®-laitteen (tutustu iPod®-laitteen ohjeeseen).
- Riippuen ohjelmistoversiosta, iPod® saattaa epäonnistua synkronoinnissa järjestelmän kanssa. Jos media poistetaan tai yhteys järjestelmään katkaistaan ennen tunnistamista, aikaisempaa tilaa ei ehkä palauteta (iPad®:ia ei voida ladata).
- Käytettäessä muuta kuin iPod®/iPhone®-laitteen mukana toimitettua 1m johtoa, tuotetta ei välttämättä tunnisteta.
- Jos muuta soitto-ohjelmaa käytetään iPod®:ssa, järjestelmän synkronointi saattaa epäonnistua johtuen iPod®-ohjelman virheestä.

iPod®



#### (1) Repeat

Kytke päälle/pois jatkuva toisto.

#### (2) Shuffle

Kytke satunnaistoisto päälle/pois.

#### (3) Luettelo - "List"

Katso kaikkien kappaleiden luettelo.

#### (4) Valikko - "Menu"

Siirry valikkoruudussa.

#### (5) Albumin kuva

Katso kappaleetietoja.

#### (6) Tauko

Musiikin toisto tai tauko.

#### (7) Toiston tila

Paina hypätäksesi haluttuun kohtaan.

#### Toisto

- Liitä iPod® äänentoiston USB-porttiin, paina [**MEDIA**] painiketta ja valitse [iPod].

#### Kappaleiden vaihtaminen



- Paina [**SEEK TRACK**] painiketta toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.
- Paina ja pidä [**SEEK/TRACK**] painiketta pohjassa kelataksesi nykyistä kappaletta pikanopeudella eteen- tai taaksepäin.
- Hae kappaleita kääntämällä **TUNE**-säädintä ja paina sitä aloittaaksesi toiston.

#### Kappaleiden valitseminen luettelosta

Paina [List] painiketta katsoaksesi soitettavien kappaleiden luettelo. Valitse ja toista haluttua kappaletta.


### Jatkuva toisto

Paina [Repeat] painiketta kytkeäkseksi toiminnon seuraavasti: toista kategorian kappaleita uudelleen 'Repeat category' tai toista nykyistä kappaletta uudelleen 'Repeat current song'.

-  Toista kategoriaa: Toistaa kaikkia nykyisen kategorian kappaleita jatkuvasti uudelleen.
-  Repeat current song: Toista nykyistä kappaletta jatkuvasti.

### Satunnaistoisto

Paina [Shuffle] kytkeäksesi kategorian satunnaistoiston 'Shuffle category' päälle/pois.

-  Shuffle category: Nykyisessä kategoriassa olevia kappaleita soimitaan satunnaisesti.

### Valikko

Paina [Menu] ja valitse haluttu toiminto.

- Information : Nykyisin toistettavasta tiedostosta näytetään tarkempia tietoja.
- Ääniasetukset: Ääniasetuksia voidaan säätää.



### Kun muita musiikkiohjelmia on käynnissä

Kun iPod®iin tallennettuja kappaleita soitetaan erillisen musiikkiohjelman kautta, seuraava ruutu näytetään.

- (1) Toisto/Tauko: Musiikin toisto tai tauko.
- (2) Toistaa musiikkia iPod:lta: Toista iPod®iin tallennettua musiikkia.
- (3) Albumin kuva: Katso toiston tietoja.

### \* HUOMAUTUS

Toimintoa ei voida suorittaa oikein iPod®-ohjelman häiriön johdosta.

### Musiikin toistaminen iPod:lta

- Valitse [Play iPod files] toistaaksesi iPod®iin tallennettuja kappaleita. Jos iPod®:ssa ei ole tallennettuja kappaleita, [Play iPod files] ei ole käytettävissä.



### \* HUOMAUTUS - Bluetooth®-suoratoiston käyttö

- Bluetooth®-äänentoistoa voidaan käyttää ainoastaan, kun Bluetooth®-toiminnolla varustettu puhelin on yhdistetty. Ainoastaan laitteita, jotka tukevat Bluetooth®-äänentoistoa voidaan käyttää.
- Jos Bluetooth®-puhelimien yhteys katkaistaan, musiikin toisto keskeytyy.
- Kun TRACK UP/DOWN painikkeita painetaan Bluetooth®-suoratoiston aikana, järjestelmästä saattaa kuulua häiriöääntä tai ääni saattaa katketa riippuen matkapuhelinlaitteesta.
- Riippuen matkapuhelinlaitteesta äänen suoratoistoa ei ehkä tueta.
- Jos Bluetooth®-suoratoiston aikana tehdään tai vastaanotetaan puhelu, puhelu saattaa sekoittua musiikin kanssa.
- Kun Bluetooth®-suoratoistoon palataan puhelun päättymisen jälkeen, toisto ei palaudu automaattisesti kaikissa puhelinmalleissa.

### HUOMIO

- *Langaton Bluetooth®-handsfree on varuste, joka helpottaa kuljettajaa turvallisessa ajotavassa. Langattoman Bluetooth®-puhelimien yhdistäminen auton äänentoistojärjestelmään mahdollistaa käyttäjän vaivattoman puheluiden tekemisen, puheluiden vastaamisen sekä yhteystietojen hallinnan. Ennen kuin käytät Bluetooth®-tekniikkaa, tutustu huolellisesti tämän käyttöoppaan sisältöön.*
- *Toimintojen liiallinen käyttö ajon aikana saattaa johtaa huolimattomaan ajotapaan, joka voi johtaa onnettomuuksiin.*
- *Älä käytä laitetta liikaa ajon aikana.*
- *Näytön pitkäaikainen katseleminen on vaarallista ja voi johtaa onnettomuuksiin.*
- *Katso näyttöön ajon aikana vain lyhyesti.*

## Bluetooth® (BT) Audio



### (1) Repeat

Kytke päälle/pois jatkuva toisto.

### (2) Shuffle

Kytke satunnaistoisto päälle/pois.

### (3) Valikko

Siirry valikkoruudussa.

### (4) Toisto / Tauko

Musiikin toisto tai tauko.

## \* HUOMAUTUS

- Jotkut matkapuhelimet eivät välttämättä tue tiettyjä toimintoja.
- Bluetooth®-äänentoiston äänenvoimakkuus synkronoidaan matkapuhelimen median äänenvoimakkuuden kanssa.

## Toisto

- Paina [**MEDIA**] painiketta ja valitse [BT Audio].

## Kappaleiden vaihtaminen

- Paina [**SEEK TRACK**] painiketta toistaaksesi edellisen tai seuraavan kappaleen.

## \* HUOMAUTUS

Jotkut matkapuhelimet eivät ehkä tue tätä toimintoa.

## Jatkuva toisto

Paina [Repeat] painiketta kytkeäksesi toiminnon seuraavasti: toista kaikkia kappaleita 'Repeat all', toista nykyistä kappaletta 'Repeat current song' tai toista kategoriaa 'Repeat category'.

- Repeat all: Toista kaikkia kappaleita.
- Repeat current song: Toista nykyistä kappaletta jatkuvasti.
- Toista kategoriaa: Toistaa kaikkia nykyisen kategorian kappaleita jatkuvasti uudelleen.

## \* HUOMAUTUS

Repeat-toistotoiminto saattaa olla kytketty, riippuen yhdistetyn Bluetooth®-laitteen toiminnasta.

## Satunnaistoisto

Paina [Shuffle] kytkeäksesi kappaleen 'Shuffle' tai kategorian satunnaistoiston 'Shuffle category' päälle/pois.

- Shuffle: Kappaleita toistetaan satunnaisessa järjestyksessä.
- Shuffle category: Nykyisessä kategoriassa olevia kappaleita soistetaan satunnaisesti.

## \* HUOMAUTUS


Shuffle-satunnaistoistotoiminto saattaa olla kytketty, riippuen yhdistetyn Bluetooth®-laitteen toiminnasta.

## Valikko

Paina [Menu] ja valitse haluttu toiminto.

- Yhteydet (Connections): Nykyisin yhdistetty Bluetooth®-laite voidaan vaihtaa.
- Information : Nykyisin toistettavasta tiedostosta näytetään tarkempia tietoja.
- Ääniasetukset: Ääniasetuksia voidaan säätää.

## AUX

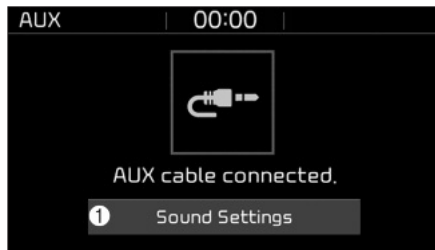

## AUX-tilan käyttö

- Paina **[MEDIA]** painiketta ja valitse **[AUX]**.
  - Yhdistä ulkoisen laitteen liitin AUX-porttiin käyttääksesi AUX-tilaa.
- (1) Ääniasetukset: Ääniasetuksia voidaan säätää.

## Phone

## \* HUOMAUTUS - Bluetooth®-puhelimen käyttö

- Bluetooth® on lyhyen kantaman langaton tekniikka, joka hyödyntää 2.4 GHz taajuutta yhdistämään tietyllä etäisyydellä olevia laitteita verkkoon.
  - Teknologiaa käytetään mm. tietokoneissa, oheislaitteissa, ®-puhelimissa, tableteissa, kotitalouslaitteissa ja ajoneuvoissa. Bluetooth®-tekniikkaa tukevat laitteet vaihtavat dataa suurella tiedonsiirtonopeudella ilman fyysisistä kaapeliyhteyttä.
  - Bluetooth® Handsfree -laitteet mahdollistavat Bluetooth®-puhelimen toimintojen helpon käytön.
  - Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue Bluetooth® Handsfree -toimintoa.
- (Jatkuu)

## (Jatkuu)

- Kun Bluetooth® on yhdistetty ja yhdistetyllä puhelimella yritetään tehdä puheluita ajoneuvon ulkopuolelta, puhelu yhdistetään ajoneuvon Bluetooth® Handsfree -toiminnon kautta.
- Huolehdi Bluetooth® Handsfree -toiminnon katkaisemisesta Bluetooth®-laitteen tai äänentoistolaitteen ruudun kautta.
- Bluetooth® Handsfree -toiminto auttaa kuljettajaa ajamaan turvallisesti. Yhdistämällä Bluetooth®-toiminnolla varustetun puhelimen ajoneuvon äänentoistojärjestelmään, puheluita voidaan tehdä ja vastaanottaa sekä yhteystietoja voidaan tarkastella äänentoistojärjestelmän kautta. Tutustu käyttöohjeeseen ennen käyttöä.
- Liiallinen painikkeiden käyttö ajon aikana voi heikentää ajokeskeytymistä ja johtaa onnettomuuteen. Älä käytä laitetta liikaa ajon aikana.
- Ruudun katsominen liian pitkään lisää onnettomuusriskiä. Pyri välttämään ruudun katsomista ajon aikana.

### **Varotoimenpiteet Bluetooth®-laitetta yhdistettäessä**

- Ajoneuvo tukee seuraavia Bluetooth®-toimintoja. Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue joitain toimintoja.
  - 1) Bluetooth® Handsfree -puhelut
  - 2) Puhelun aikaiset toiminnot (yksityinen, vaihda puhelu, mikrofonin/kaiuttimen äänenvoimakkuus)
  - 3) Lataa Bluetooth®-laitteeseen tallennettu soittohistoria.
  - 4) Lataa Bluetooth®-laitteeseen tallennetut yhteystiedot.
  - 5) Automaattinen yhteystietojen/soittohistoria lataaminen, kun Bluetooth® yhdistetään.
  - 6) Automaattinen Bluetooth®-laitteen yhdistäminen, kun ajoneuvo käynnistetään.
  - 7) Bluetooth® -suoratoisto.
- Ennen kuin yhdistät laitteen äänentoistojärjestelmään, varmista että laite Bluetooth®-toimintoa.
- Vaikka laite tukisi Bluetooth®-tekniikkaa, Bluetooth®-yhteyttä ei voida muodostaa, jos laitteen Bluetooth®-toiminto ei ole päällä. Hae ja muodosta Bluetooth®-yhteys, kun toiminto on päällä.
- Muodosta Bluetooth®-laite pariaksi tai suorita yhdistäminen, kun ajoneuvo on paikallaan.
- Jos Bluetooth®-yhteys katkeaa epätavallisten olosuhteiden johdosta Bluetooth®-laitteen yhdistämisen aikana (yhteyden toimintasäde liian kaukana, laitteen virta sammutetaan, yhteysvirheet, jne.), yhteyden katkaistua Bluetooth®-laitetta haetaan ja yhdistetään automaattisesti uudelleen.
- Jos haluat poistaa Bluetooth®-laitteen automaattisen yhdistystoiminnon käytöstä, kytke Bluetooth®-toiminto pois päältä laitteesta. Tutustu yksittäisen laitteen ohjekirjaan tarkastaaksesi, onko Bluetooth® tuettu.
- Handsfree soiton laatu ja äänenvoimakkuus saattavat vaihdella riippuen Bluetooth®-laitteen tyypistä.
- Jotkut Bluetooth®-laitteet saattavat altistua epäsäännöllisille Bluetooth®-yhteysvirheille. Tässä tapauksessa noudata seuraavaa menettelyä.
  - 1) Kytke Bluetooth®-toiminto pois päältä Bluetooth®-laitteesta ➔ Kytke se päälle ja yritä uudelleen.
  - 2) Poista pariaksi muodostettu laite sekä äänentoistojärjestelmästä että Bluetooth®-laitteesta ja suorita parimuodostus uudelleen.
  - 3) Sammuta virta Bluetooth®-laitteesta ➔ Kytke se päälle ja yritä uudelleen.
  - 4) Poista Bluetooth®-laitteesta kokonaan akku, aseta se takaisin paikoilleen, käynnistä ja yritä yhdistämistä uudelleen.
  - 5) Käynnistä ajoneuvo uudelleen ja kokeile yhdistää uudelleen.

## Bluetooth®-laitteen muodostamisen pariksi


### Bluetooth®-laitteen parin muodostukseen liittyviä tietoja

- Parinmuodostuksella tarkoitetaan menettelyä, jossa Bluetooth®-matkapuhelin tai -laite liitetään pariksi järjestelmän kanssa ennen varsinaista yhteyden muodostamista. Tämä on vaadittu toimenpide Bluetooth®-yhteyden muodostamiseksi ja käyttämiseksi.
- Järjestelmään voidaan muodostaa enintään viisi laitetta pariksi.
- Bluetooth®-laitteen parinmuodostus ei ole sallittu ajoneuvon liikkuesssa.

### Ensimmäisen Bluetooth®-laitteen muodostaminen pariksi

Valitse [**PHONE**] painike äänentoistojärjestelmästä tai [**CALL**] painike ohjauspyörän painikkeista → Hae ajoneuvo Bluetooth®-laitteesta ja muodosta pariliitos → Syötä tai hyväksy salasana Bluetooth®-laitteesta → Bluetooth®-pariliitos muodostettu.

1. Kun [**PHONE**] painiketta painetaan äänentoistolaitteesta tai [**CALL**] painiketta ohjauspyörästä, seuraava ruutu näytetään. Laitteet voidaan nyt muodostaa pariksi.

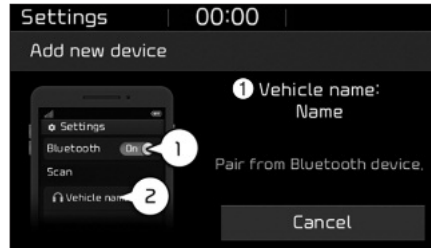

- (1) Laitteen nimi (“Device name”): Haettu nimi Bluetooth®-laitteessa.


## \* HUOMAUTUS

Ajoneuvon nimi (“Device name”) yllä olevassa kuvassa on vain esimerkki. Tutustu laitteeseesi ottaaksesi selville varsinaisen nimen.

2. Hae saatavilla olevia Bluetooth®-laitteita Bluetooth®-laitteesi (esim. matkapuhelin) Bluetooth®-asetuksista.
3. Vahvista, että ajoneuvon nimi (“Device name”) Bluetooth®-laitteessa vastaa äänentoistolaitteen laitenimeä.

- 4-1. Jos laite edellyttää salasanan syöttämistä, salasanan syöttöruutu näytetään Bluetooth®-laitteessasi.

- Syötä salasana '0000' Bluetooth®-laitteessasi.

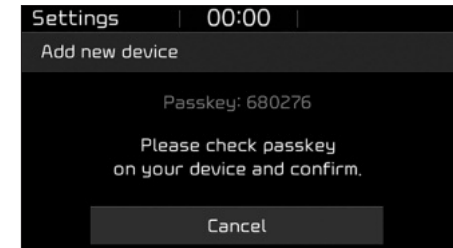

- 4-2. Jos laite edellyttää salasanan vahvistamista, seuraava näyttö näytetään äänentoistojärjestelmässä. 6-merkkinen salasanan syöttöruutu näytetään Bluetooth®-laitteessa.


- Kun olet hyväksynyt, että 6-merkkinen salasana äänentoiston ruudulla on sama Bluetooth®-laitteen kanssa, paina [OK] Bluetooth®-laitteesta.

## \* HUOMAUTUS

Yllä olevan kuvan mukainen 6-merkkinen salasana on vain esimerkki. Tutustu ajoneuvoon ottaaksesi selvää varsinaisesta salasanasta.

### Toisen Bluetooth®-laitteen muodostaminen pariiksi

Paina [**SETUP**] painiketta äänentoistojärjestelmästä → Valitse [Bluetooth] → Valitse [Connections] → Valitse [Add new] (Lisää Uusi).

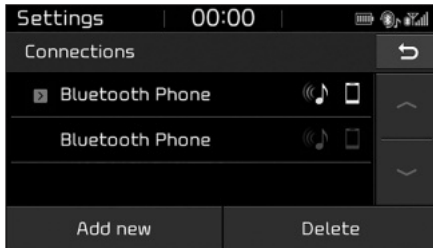

- Parin muodostusmenettely vastaa tästä vaiheesta lähtien kappaletta [Ensimmäisen Bluetooth Bluetooth-laitteen muodostaminen pariiksi].


## \* HUOMAUTUS

- Bluetooth®-valmiustila kestää kolme minuuttia. Jos laitetta ei ole muodostettu pariiksi kolmen minuutin aikana, parin muodostus peruutetaan. Aloita uudelleen alusta.
- Useimmissa Bluetooth®-laitteissa yhteys muodostetaan automaattisesti parin muodostuksen jälkeen. Joissain laitteissa on kuitenkin suoritettava erillinen vahvistaminen yhteyttä muodostettaessa pariliitoksen jälkeen. Varmista parin muodostuksen jälkeen Bluetooth®-laite, että se on varmasti yhdistetty.

### Bluetooth®-laitteiden yhdistäminen


#### Jos yhdistettyjä laitteita ei ole

Paina [**PHONE**] painiketta äänentoistojärjestelmästä tai [**CALL**] painiketta ohjauspyörästä → Luettelo pariiksi muodostetuista Bluetooth®-laitteista → Valitse haluttu Bluetooth®-laite luettelosta → Yhdistä Bluetooth®.

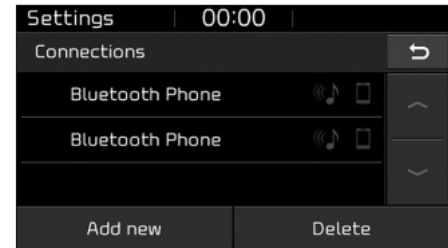

**Jos yhdistettyjä laitteita on lähellä**

Paina [**PHONE**] painiketta äänentoistojärjestelmästä → Valitse [Settings] → Valitse [Connections] → Valitse yhdistettävä Bluetooth®-laite → Valitse [Connect] → Valitse Bluetooth®.

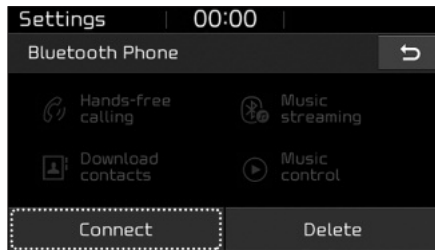**\* HUOMAUTUS**

- Ainoastaan yksi Bluetooth®-laite voidaan yhdistää kerrallaan.
- Kun Bluetooth®-laite yhdistetään, muita laitteita ei voida muodostaa pariksi.

***Puheluihin vastaaminen/hylkääminen***

Vastaaminen puheluihin Bluetooth®-yhteydellä.



- (1) Soittajan nimi: Jos soittajan numero on yhteystiedoissasi, vastaava nimi näytetään.
- (2) Saapuva puhelinnumero: Saapuva puhelinnumero näytetään.
- (3) Accept : Hyväksy puhelu.
- (4) Reject : Hylkää puhelu.

**\* HUOMAUTUS**

- Kun saapuvan puhelun ruutu näytetään, äänentoistotilaa ja asetusruutua ei voida näyttää. Ainoastaan puhelun äänenvoimakkuuden säätö on tuettu.
- Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue puhelun hylkästoimintaa.
- Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue puhelinnumeron näyttötoimintaa.

## Toiminnot puhelujen aikana

Saapuva puhelu Bluetooth®-yhteydellä → Valitse [Accept].



- (1) Puhelun kesto: Puhelun keston näyttö.
- (2) Soittajan nimi: Jos soittajan numero on yhteystiedoissasi, vastaava nimi näytetään.
- (3) Saapuva puhelinnumero: Saapuva puhelinnumero näytetään.
- (4) Näppäimistö: Numeerinen näppäimistö näytetään automaattisen vastauspalvelun numerosyöttöä varten.
- (5) Yksityinen - "Private": Puhelu siirretään matkapuhelimeen.
- (6) Mikrofonin äänenvoimakkuus (Outgoing Volume): Säättää lähtökanavan äänenvoimakkuutta.
- (7) Lopeta (End): Lopettaa puhelun.

## \* HUOMAUTUS

- Jotkut Bluetooth®-laitteet eivät tue yksityistoimintoa.
- Lähtökanavan äänenvoimakkuus saattaa vaihdella riippuen Bluetooth®-laitteen tyypistä. Jos lähtökanavan äänenvoimakkuus on liian korkea tai matala, säädä mikrofonin (lähtökanavan) äänenvoimakkuutta.

## Suosikit (Favourites)

Paina [PHONE] painiketta äänentoistojärjestelmästä → Valitse [Favourites] (Suosikit) → Suosikkiluettelo näytetään.



- (1) Suosikkiluettelo (Favourites): Pariksi muodostettujen suosikkilaitteiden luettelo näytetään.  
Yhdistä puheluun valittaessa.
- (2) Lisää suosikkeihin (Favourites): Lisää ladattu puhelinnumero suosikkeihin.
- (3) Poista: Poista tallennettu suosikki.



## \* HUOMAUTUS

- 20 suosikkia voidaan tallentaa jokaisella pariksi muodostetulle Bluetooth®-laitteelle.
- Suosikit (Favourites) voidaan avata, kun pariksi muodostettu Bluetooth®-laite yhdistetään.
- Äänentoistojärjestelmä ei lataa suosikkeja Bluetooth®-laitteelta. Suosikit on tallennettava järjestelmään ennen käyttöä.
- Lisätäksesi kohteen suosikkeihin (Favourites), yhteystiedot on ladattava ensin.
- Tallennettuja suosikkeja ei päivitetä, vaikka yhdistetyn Bluetooth®-laitteen yhteystietoja muutettaisiin. Tässä tapauksessa, suosikit on poistettava ja lisättävä uudelleen.

### Puheluhistoria

Paina **[PHONE]** painiketta äänentoistojärjestelmästä → Valitse [Call history] → Soittohistoria näytetään.




- (1) Puheluhistoria: Näyttää ladatun soittohistorian luettelon. Yhdistä puheluun valittaessa.
- (2) Järjestä - "Sort by": Järjestä kaikkien puhelujen, soitettujen puhelujen tai vastaamattomien puhelujen mukaan.
- (3) Lataa (Download): Lataa soittohistoria yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.

## \* HUOMAUTUS

- Soitettuja, vastattuja ja vastaamattomia tallennetaan enintään 50.
- Kun viimeisin puheluhistoria vastaanotetaan, olemassa oleva puheluhistoria poistetaan.

### Yhteystiedot

Paina **[PHONE]** painiketta äänentoistojärjestelmästä → Valitse [Contacts] → Valitse kirjain (ABC) → Yhteystiedot näytetään.

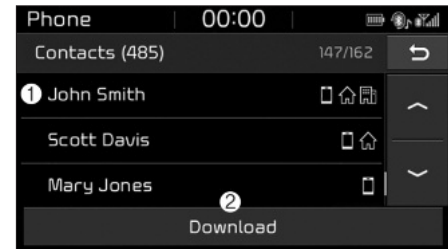

- (1) Yhteystiedot : Näytä ladatut yhteystiedot. Yhdistä puheluun valittaessa.
- (2) Download : Lataa yhteystiedot yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.

## \* HUOMAUTUS

- Jopa 2 000 yhteystietoa voidaan tallentaa.
- Joissain tilanteissa Bluetooth®-laite voi vaatia lisävahvistusta ladattaessa yhteystietoja. Jos yhteystietojen lataaminen epäonnistuu, tutustu Bluetooth®-laitteen asetuksiin tai äänentoistolaitteen ruutuun hyväksyäksesi latauksen.
- Yhteystietoja, joihin ei liity puhelinnumeroa, ei näytetä.

## Soita

Paina **[PHONE]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse **[Dial]**.



- (1) Puhelinnumeron syöttöruutu: Näppäimistöllä syötetty puhelinnumero näytetään.
- (2) Tyhjennä
  - Paina poistaaksesi yksittäiset numerot.
  - Pidä painettuna poistaaksesi koko puhelinnumeron.
- (3) Näppäimistö: Syötä puhelinnumero.
- (4) Bluetooth®-puhelimen nimi.
  - Yhdistetyn Bluetooth®-laitteen nimi näytetään.
  - Yhteystiedot, joilla on yhtenevä numero/nimi näytetään.

## (5) Soita


- Syötä ja valitse soitettava puhelinnumero.
- Valitse syöttämättä puhelinnumeroa nähdäksesi viimeisimmän soitetun puhelun.

## Asetukset (Settings)

Paina **[PHONE]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse **[Settings]**.

- Saadaksesi lisätietoja puhelinasetuksista, tutustu "Asetukset"-kappaaleeseen.

## Asetukset

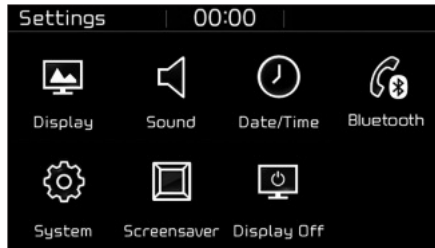

Avaa seuraavien toimintojen asetukset: näyttö, äänet, päivämäärä/aika, Bluetooth, järjestelmä, näytönsäästäjä (Screen Saver) ja näytön sammutus.

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistojärjestelmästä.

### Näyttö

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse [Display].

- Himmennystila (Dimming Mode): Äänentoistolaitteen näytön kirkkautta voidaan säätää päivän ajankohdan mukaan.
- Kirkkaus (Illumination): Äänentoistolaitteen näytön kirkkausasetusta voidaan vaihtaa.

### Äänet (Sound)

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse [Sound].

- Sijainti: Äänen sivuttaista ja pitkitäistä tasapainoa voidaan säätää.
- Taajuuskorjain (äänensävy): Äänensävyä voidaan säätää.
- Peruutustutkan tunnistimet prioriteetissä (Back-up Warning Priority): Äänentoiston äänenvoimakkuutta vähennetään automaattisesti peruutettaessa.
- Nopeuden mukaan säätävä äänenvoimakkuus (Speed Dependent Volume): Säätää automaattisesti äänenvoimakkuutta ajoneuvon nopeuden mukaan.
- Beep: Valitse kuuluuko ruutua koskettaessa merkkiääni.

### Päivämäärä/Aika

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse [Date/Time].

- Aseta aika (Set time): Aseta äänentoistolaitteen ruudulla näytettävää aikaa.
- Aikaformaatti (Time format): Valitse 12 tai 24 tunnin ajan esitysmuoto.
- Päivämäärän asettaminen (Set date): Aseta äänentoistolaitteen ruudulla näytettävä päivämäärä.

### Bluetooth

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse [Bluetooth].

- Yhteydet (Connections): Hallitse Bluetooth®-laitteiden pariliitoksia, poistamista, yhdistämistä ja yhteyden katkaisemista.
- Automaattinen yhdistyksen prioriteetti: Aseta Bluetooth®-laitteiden ajoneuvon käynnistyksen aikana suoritettava yhdistyspriorisointi.
- Päivitä yhteystiedot (Download Contacts): Soittohistoria voidaan ladata yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.

### \* HUOMAUTUS

- Kun pariin liitetty laitteet poistetaan, järjestelmään tallennettu laitteiden soittohistoria ja yhteystiedot poistetaan.
- Jos Bluetooth®-laitteen yhteysprioriteetti on alhainen, yhteyden muodostaminen saattaa kestää hieman pidempään.
- Yhteystiedot voidaan ladata ainoastaan nykyisin yhdistetystä Bluetooth®-laitteesta.
- Jos Bluetooth®-laitetta ei ole yhdistetty yhteystietojen latauspainike ei ole käytettävissä.

### **Järjestelmä (System)**

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse [System].

- Kieli: Säädä käyttäjän kieliasetusta. Suomea ei valittavissa. Käyttöohjekirjassa esitetyt auton järjestelmän kuvat ja toimintotekstit ovat englanninkielisiä.
- Default: Palauta äänentoistojärjestelmän tehdasasetukset.

### **\* HUOMAUTUS**

Järjestelmä nollaa alkuperäiset asetukset ja kaikki tallennetut tiedot ja asetukset kadotetaan.

### **Näytönsäästäjä**

Säädä näytettäviä tietoja, kun äänentoistojärjestelmä tai näyttö on sammutettu.

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse [Screensaver].

- Analoginen (Analogue): Analoginen kello näytetään.
- Digitaalinen: digitaalikello näytetään.
- None: Tietoja ei näytetä.

### **Näyttö pois päältä**

Estääksesi heijastumat, näyttö voidaan sammuttaa äänentoistojärjestelmän toimiessa.

Paina **[SETUP]** painiketta äänentoistolaitteesta → Valitse [Display Off].

### **\* HUOMAUTUS**

Käytä näytönsäästäjän asetusvalikkoa asettaaksesi näytettävät tiedot näytön ollessa sammutettuna.

## Vaatimustenmukaisuustodistus CE koskee EU-aluetta

### Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model	ACB10H8EE (Alt. : ACB00H8GG, ACB10H8GG, ACB00H8GN, ACB10H8GN, ACB00H8GE, ACB10H8GE, ACB01H8GG, ACB11H8GG, ACB00H8EE, ACB00H9GL, ACB10H9GL, ACB00H9GG, ACB10H9GG, ACB00H9GN, ACB10H9GN, ACB00H9GE, ACB10H9GE)
Type	DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio	ETSI EN 300 328 V1.9.1
EMC	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012 EN 55013:2013, EN 55020:2007/A11:2011
Safety	EN 60065:2002/A1:2006/A11:2008/A2:2010/A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory: SGS Korea Co., Ltd.

4, LS-ro, 182 beon-gil, Guro-po-si, Gyeonggi-do, 435-040, Korea  
Tel. 82-31-428-5700 / Fax 82-31-427-2371

Authorized representative or manufacturer:

Hyundai MOBIS Co., Ltd.  
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea  
Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact:

Hyundai MOBIS Co., Ltd. Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788  
Seoul, Korea / 17 June 2016



Seung-Hoon Choe  
Senior Researcher

### Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model	ACB15H8EE (Alt. : ACB14H8GG, ACB14H8GN, ACB14H8GE, ACB16H8GG, ACB14H8EE, ACB12H9MG, ACB14H9GL, ACB14H9GG, ACB14H9GN, ACB14H9GE)
Type	DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio	ETSI EN 300 328 V1.9.1
EMC	ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012 EN 55013:2013, EN 55020:2007/A11:2011
Safety	EN 60065:2002/A1:2006/A11:2008/A2:2010/A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory: SGS Korea Co., Ltd.

4, LS-ro, 182 beon-gil, Guro-po-si, Gyeonggi-do, 435-040, Korea  
Tel. 82-31-428-5700 / Fax 82-31-427-2371

Authorized representative or manufacturer:

Hyundai MOBIS Co., Ltd.  
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea  
Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact:

Hyundai MOBIS Co., Ltd. Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788  
Seoul, Korea / 17 June 2016



Seung-Hoon Choe  
Senior Researcher

## Declaration of Conformity

We, manufacturer, hereby declare that the product

Model ACB15HBEE (Alt. : ACB14HBGG, ACB14HBGN, ACB14HBGE, ACB16HBGG, ACB14HBEE,  
ACB12HBMG, ACB14H9GL, ACB14H9GG, ACB14H9GN, ACB14H9GE)  
Type DIGITAL CAR AUDIO SYSTEM

satisfies all the technical regulations applicable to the product within the scope of Council  
Directives 2006/95/EC, 2004/108/EC and 99/5/EC:

Radio ETSI EN 300 328 V1.9.1  
EMC ETSI EN 301 489-1 V1.9.2:2011, ETSI EN 301 489-17 V2.2.1:2012  
EN 55013:2013, EN 55020:2007/A11:2011  
Safety EN 60065:2002/A1:2006/A11:2008/A2:2010/A12:2011

All essential radio test suites have been carried out.

Testing laboratory: SGS Korea Co., Ltd.

4, LS-ro, 182 beom-gil, Gunpo-si, Gyeonggi-do, 435-040, Korea  
Tel. 82-31-428-5700 / Fax 82-31-427-2371

Authorized representative or manufacturer:

Hyundai MOBIS Co., Ltd.  
203, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul, 135-977, Korea  
Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788

This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer and, if applicable, his authorized  
Representative, and is marked in accordance with the CE marking directive 93/68/EEC.

Point of contact:

Hyundai MOBIS Co., Ltd. Tel. 82-31-260-2707 / Fax. 82-31-899-1788  
Seoul, Korea / 17 June 2016



Seung-Hoon Choe  
Senior Researcher