


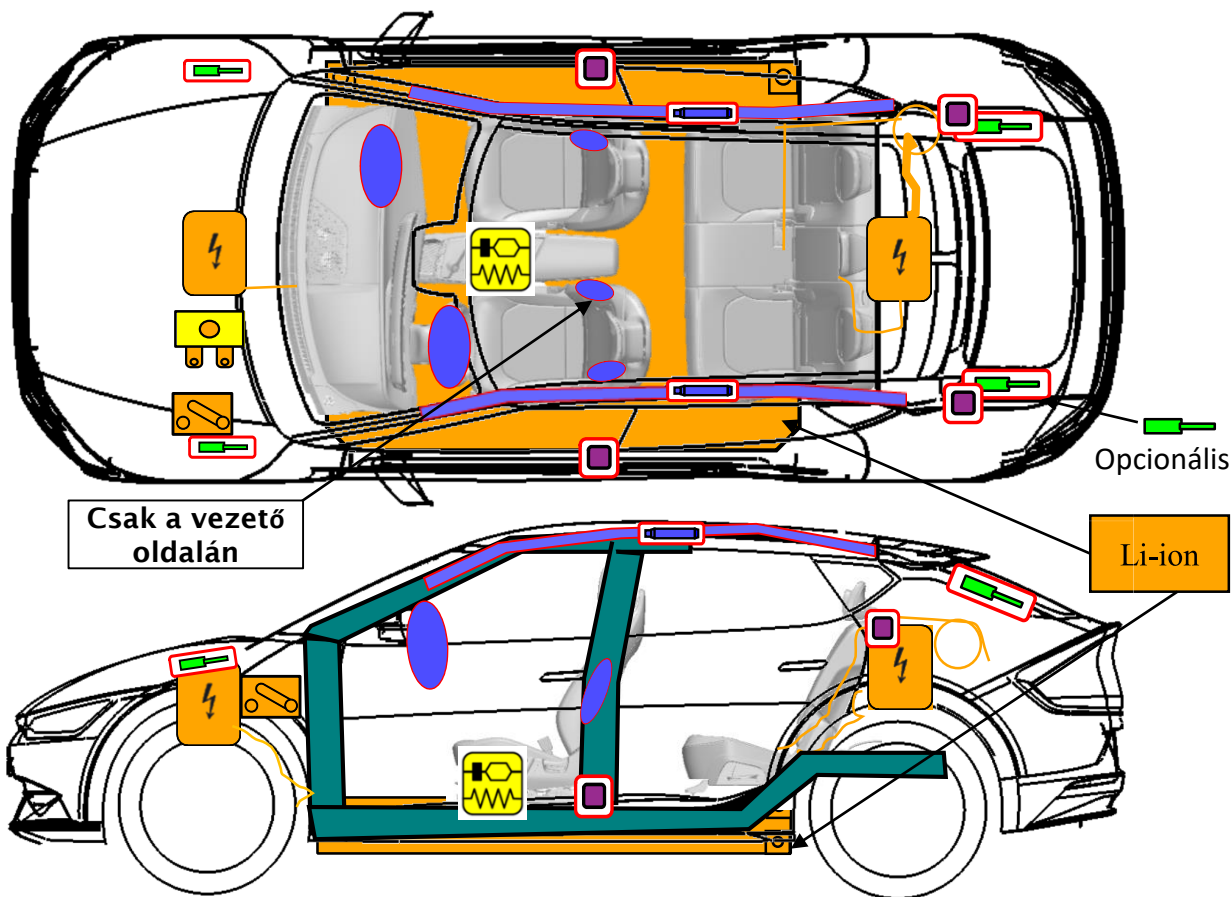

Kia EV6
MPV, 5 ajtós
2021 júliusától




Irattartó lyukainak fenntartott hely (papíralapú változat)




	Légzsák		Pirotechnikai gázgenerátor		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS-vezérlő egység		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	Önműködő borulásvédelmi rendszer		Gáztöltésű rugóstag/előfeszített rugó		Nagy szakítószilárdságú rész		Különleges figyelmet igénylő terület		Nagyfeszültségű részegység
	Alacsony akkumulátorfeszültség		Alacsony feszültségű ultrakondenzátor		Üzemanyag-tartály		Gáztartály		Biztonsági érték
	Nagyfeszültségű akkumulátor-csomag		Nagyfeszültségű tápvezeték		Nagyfeszültségű készülék, ami lekapcsolja a nagyfeszültségű betáplálást		Biztosítótábla, ami lekapcsolja a nagyfeszültséget		Nagyfeszültségű ultra-kondenzátor

1. Felismerés, azonosítás

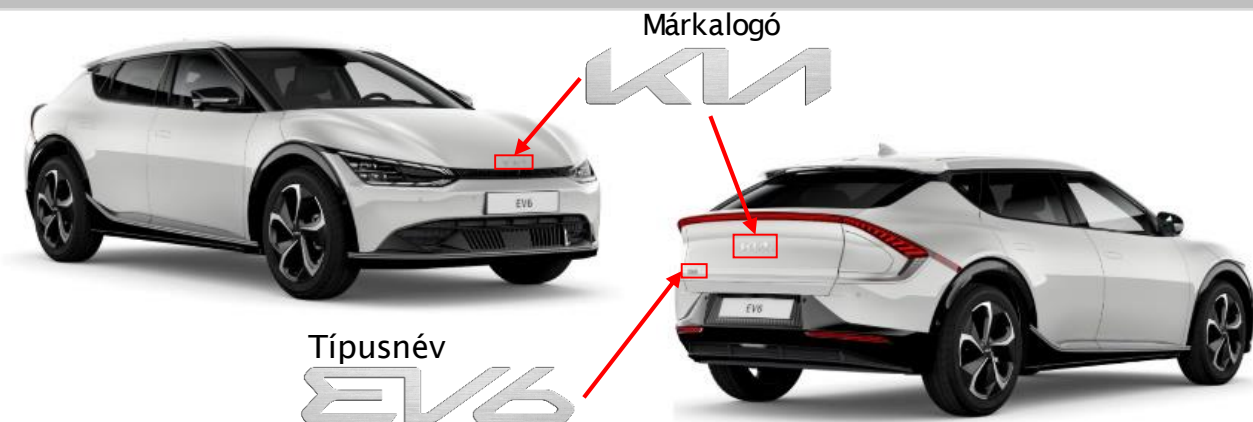

2. Mozcásgátlás, rögzítés, emelés

■ Mozcásgátlás

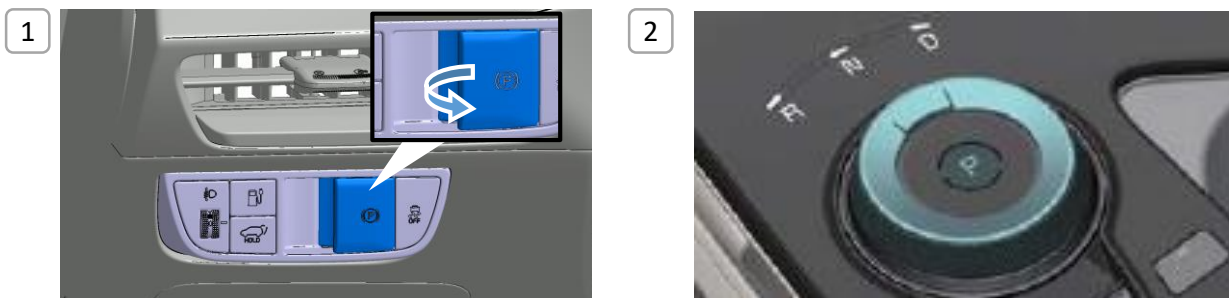

1. Ékelje ki a kereket, és húzza meg a rögzítőfék gombját!

2. Automatikus váltóval felszerelt járművek esetén tegye a váltókart parkolóállásba (P)!

■ Emelési pontok jelölése a jármű alján: ■



3. Közvetlen veszély elhárítása, biztonsági előírások

■ Hozzáférés az akkumulátorhoz



1. Húzza meg a kart!

2. Emelje fel a motorháztetőt!

3. Akkumulátor a motortérben

■ Lekapcsolási folyamat

Kisfeszültségű akkumulátor (12 V):



① Fordítsa a gyújtás-kapcsolót OFF-állásba!

② Vegye le a negatív (-) akkumulátorsarut!


③ Vegye le a pozitív (+) akkumulátorsarut!

Nagyfeszültségű akkumulátor:




① Nyissa fel a biztosító-tábla fedelét a motortérben!

② Húzza fel a sárga jelölést, hogy leválassza a nagyfeszültségű betáplálást!

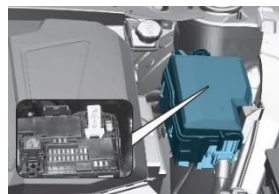


4. Bejutás az utastérbe

■ Ülészállítás

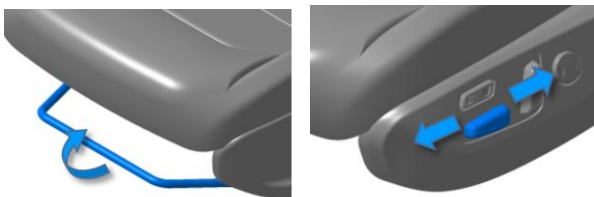


■ Ajtókilincs

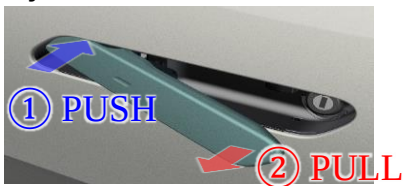


Ha az ajtó külső kilincse nem ugrik elő, kérjük, nyomja meg az első felét!

■ Üveg

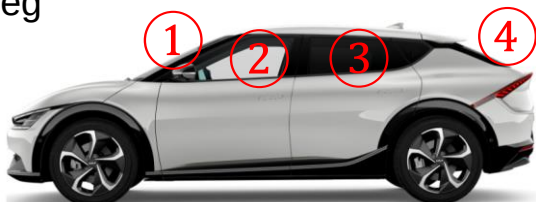


1.: laminált, 2.: hőkezelt és laminált (OPT), 3.: hőkezelt, 4.: hőkezelt

■ Kormányoszlop-állítás

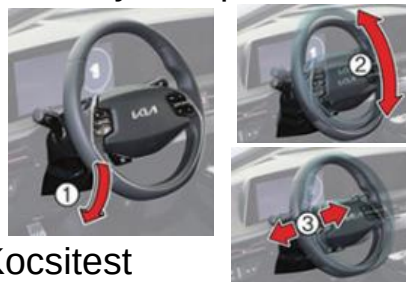


■ Kocsitest

Erősített acél (100K↑)

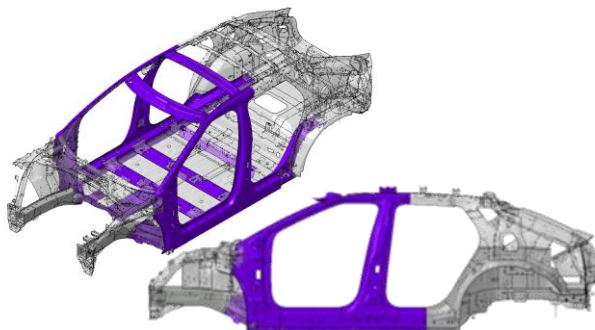

5. Tárolt energia, folyadékok, gázok, szilárd anyagok

	Nagy hatótávolság 697,0 V Alapmodell: 522,7 V			     
	12 V			 
		Hőszivattyú nélkül	Hőszivattyú-val	   
	R-134a	800 g	900 g	
	R-1234yf	750 g	850 g	



Ha hűtőfolyadék szivárog az akkumulátorcsomagból, a cellák túlmelegedhetnek és instabillá válik a rendszer.


Ellenőrizze az akkumulátorcsomag hőmérsékletét hőkamera segítségével!



6. Tűz esetén




Használjon nagy mennyiségű vizet!



Vigyázat, nem megfelelő oltás és/vagy elégtelen oltás utáni hűtés esetén AZ AKKUMULÁTOR ISMÉT TÚLMELEGEDHET ÉS BEGYULLADHAT!

■ Gáztöltésű rugóstag/előfeszített rugó:

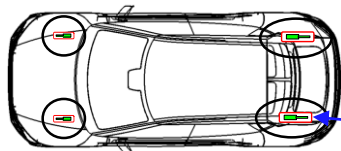

Opcionális

Vigyázat! A motortér és a csomagtartó fedele lerepülhet!

7. Elmerülés esetén



Ne érintse meg a nagyfeszültségű rendszer részegységeit, illetve vezetékeit, mert áramütést szenvedhet! A járművet érintő munkálatok csak azt követően kezdődhetnek meg, hogy kihúzták a vízből.

8. Vontatás, szállítás, tárolás

HELYES:



Gurító kocsi

Gurító kocsi

NEM HELYES:



TÁROLJA BIZTONSÁGOS TÁVOLSÁGRA A TÖBBI JÁRMŰTŐL!



10. Jelmagyarázat



Elektromos jármű



Vigyázat, nagyfeszültség!



Figyelmeztetés



Tűzveszélyes



Korrózióveszély



Emberi egészségre ártalmas



Robbanásveszély




Akut mérgezés



Légkondicionáló-részegység



Vigyázat, alacsonyfeszültség!



Használjon infravörös hőkamerát!



A tűz oltásához használjon vizet!



Motorháztető