

**>> INSTRUKTIONSBOK  
SNABBREFERENSGUIDE**



The Power to Surprise

## Interiöröversikt



- ① Inre dörrhandtag [4]
- ② Reglage för elfönsterhissar [4]
- ③ Centrallåsomkopplare [4]
- ④ Låsomkopplare för elfönsterhiss [4]
- ⑤ Eljustering av ytterbackspegel [4]
- ⑥ Infällning av ytterbackspegel [4]
- ⑦ Tanklucköppning [4]
- ⑧ Instrumentpanelbelysning [4]
- ⑨ PÅ/AV-knapp för BSD\* [5]
- ⑩ PÅ/AV-knapp för LDWS\* [5]
- ⑪ Höjdjustering av strålkastare\* [4]
- ⑫ Avstängningsknapp för ESC [5]
- ⑬ Ratt [4]
- ⑭ Spak för höjd-/längdjusterbar ratt [4]
- ⑮ Inre säkringsbox [7]
- ⑯ Bromspedal [5]
- ⑰ Spak för frikoppling av motorhuven [4]
- ⑱ Knapp för att öppna och stänga elmanövrerad baklucka\* [4]
- ⑲ Säte [3]

\* om sådan finns


[#] Numret inom parentes anger kapitel i bruksanvisningen.

Den faktiska formen eller motorutrymmet i bilen kan skilja sig från bilden.

## Instrumentpanelsöversikt / Motorrum




- |  |  |  |
|--|--|--|
| ① Förarens frontkrockkudde [3]                     | ⑨ Växelspak [5]  | ⑯ PÅ/AV-knapp för parkeringshjälpsystem* [4] |
| ② Signalhorn [4]                                   | ⑩ Framsätetsvärme/sätetsventilation* [4]                 | ⑰ FLEX STEER-knapp* [5]                      |
| ③ Instrumentgruppen [4]                            | ⑪ Omkopplare för eluppvärmd ratt* [4]                    | ⑱ USB-laddare* [4]                           |
| ④ Torkar- och spolningsspak [4]                    | ⑫ Drive Mode-knapp* [4]                                  | ⑲ Strömuttag [4]                             |
| ⑤ Tändningslås eller motorns start/stoppknapp* [5] | ⑬ ISG-knapp PÅ/AV* [4]                                   | ⑳ Handskfack [4]                             |
| ⑥ Farthållare* [5]                                 | ⑭ AWD Lock-knapp* [5]                                    | ㉑ Passagerarens frontkrockkudde [3]          |
| ⑦ Varningsblinkers [6]                             | ⑮ Knapp PÅ/AV för (AVM-system) "Around view camera"* [5] | ㉒ Förvaringsfack i mittkonsol [4]            |
| ⑧ Luftkonditioneringsreglare [4]                   |  |  |

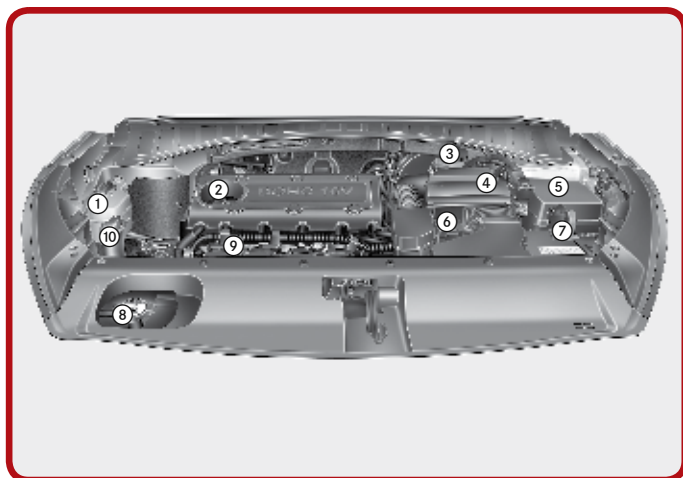

- |                                       |
|---------------------------------------|
| ① Kylvätskebehållare [7]              |
| ② Oljepåfyllningslock [7]             |
| ③ Broms/kopplingsvätskebehållare* [7] |
| ④ Luftfilter [7]                      |
| ⑤ Motorrummets säkringsbox [7]        |
| ⑥ Batteriets pluspol [7]              |
| ⑦ Batteriets minuspol [7]             |
| ⑧ Kylarlock [7]                       |
| ⑨ Oljesticka [7]                      |
| ⑩ Spolarvätskebehållare [7]           |

# Dörrlås / Baklucka / Motorhuv / Tanklock

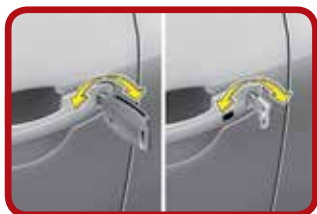

Manövrera dörrlås manuellt [4]



Centrallåsomkopplare [4]

- ① Lås dörrar
- ② Lås upp dörrar



Barnspärr [4]



Öppna bakluckan [4]



Stänga bakluckan [4]



Nödöppning av bakluckan [4]



Öppna motorhuv [4]

Dra i spaken för att öppna motorhuv



- ① Lyft upp huvan något
- ② Dra upp den sekundära spärren på insidan och öppna huvan



Öppna tanklocket [4]

Tryck på tanklocksknappen



- ① Öppna locket helt
- ② Vrid locket moturs för att öppna




Nödöppning av tanklocket [4]

## Stäng tanklocket

1. Vrid locket medurs tills det "klickar" för att säkerställa att det är ordentligt låst.
2. Stäng locket och tryck på kanten tills det är ordentligt stängt.


## Fönster / Torkare och spolare

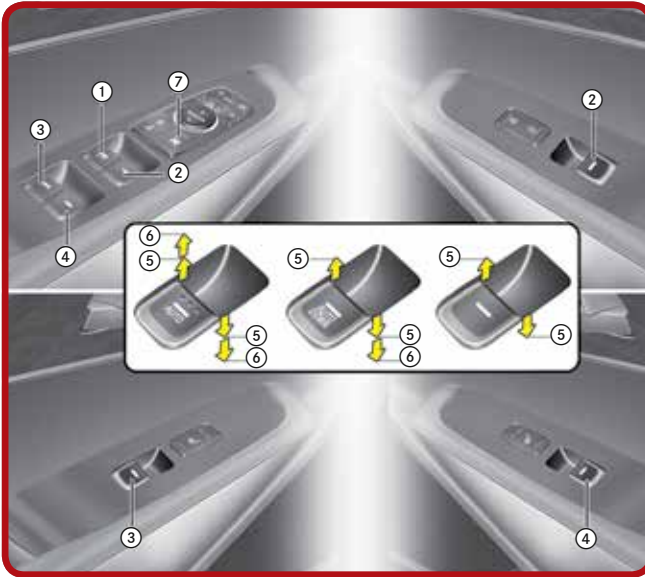

- ① Förardörrens elfönsterhiss
- ② Passagerardörrens elfönsterhiss
- ③ Bakdörrens (vänster) elfönsterhiss\*
- ④ Bakdörrens (höger) elfönsterhiss\*
- ⑤ Fönsteröppning och -stängning
- ⑥ Automatisk elfönsterhiss uppåt\*/nedåt\*
- ⑦ Låsomkopplare för elfönsterhiss

\* I kalla och våta klimat kan det hända att elfönsterhissarna inte fungerar vid minusgrader.

Fönster [4]

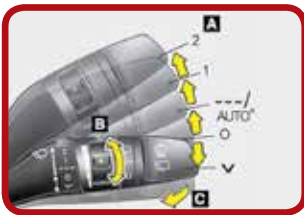

Fram [4]

- A: Vindrutetorkarhastighet (fram)
- |       |                           |
|-------|---------------------------|
| 2     | Hög torkarhastighet       |
| 1     | Låg torkarhastighet       |
| ---   | Intervallslag             |
| AUTO* | Automatisk torkarfunktion |
| 0     | AV                        |
| ✓     | Ett slag                  |

B: Justering av intervalltorkningens tid

C: Torka med korta slag (fram)




Bak\* [4]

D: Bakre torkar/spolarreglage

- |     |                    |
|-----|--------------------|
|     | Kontinuerligt slag |
| --- | Intervallslag      |
| 0   | AV                 |

E: Torka med korta slag (bak)

# Säte / Krockudde / Barnstol

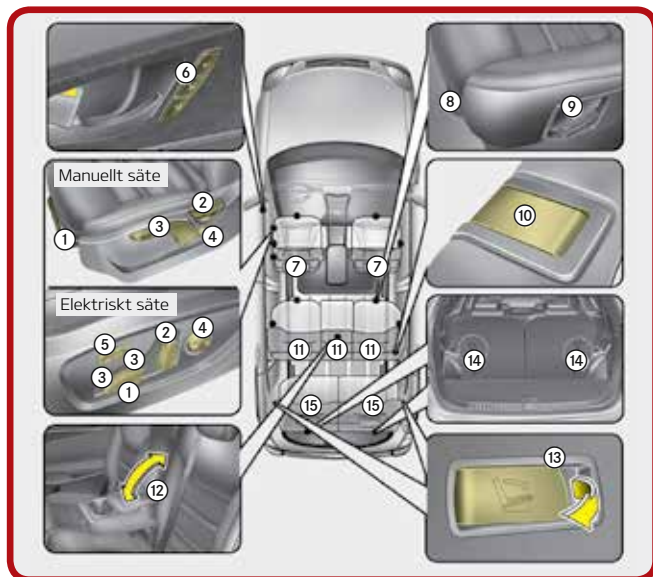

Säte [3]

## Framsäte

- 1 Framåt och bakåt
- 2 Ryggstödsvinkel
- 3 Sitsens höjd
- 4 Svankstöd (förarsäte)\*
- 5 Ändra sitsen (förarsäte)\*
- 6 Minne för förarposition\*
- 7 Nackskydd

## 2:a sätetraden


- 8 Framåt och bakåt
- 9 Ryggstödsvinkel och nedfällning
- 10 Instegsspak\*
- 11 Nackskydd
- 12 Armstöd
- 13 Fjärrstyrd nedfällning av ryggstöd\*

## 3:e sätetraden\*

- 14 Nedfällning av ryggstöd
- 15 Nackskydd




Strömbrytare för främre passagerarkrockudde\* [3]

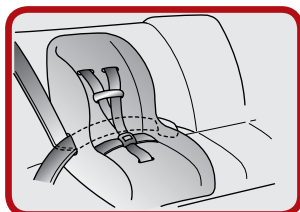

Installera en barnstol med trepunktsbälte [3]



Säkra med "Tether Anchor"-system\* [3]

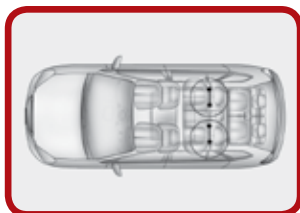

Säkra med "ISOFIX"-system och "Tether Anchorage"-system\* [3]



- 1 Indikator för ISOFIX-fästpunkt
- 2 ISOFIX-fästpunkt

Det finns ISOFIX-symboler på den nedre delen av varje sida av den andra radens ryggstöd. Dessa symboler visar positionen för de nedre fästena för barnstolar\*.

# Luftkonditionering



## Manuell luftkonditionering\* [4]

- ① Fläkthastighetsreglage
- ② Vindrutedefroster
- ③ Bakrutedefroster
- ④ Luftkonditionering
- ⑤ Maximal luftkonditionering (MAX A/C)
- ⑥ Lägesval
- ⑦ Luftkonditionering 3:e sätesraden\*
- ⑧ Temperaturreglage
- ⑨ Luftintagsreglage



## Automatisk luftkonditionering\* [4]

- ① Förarsidans temperaturreglage
- ② Luftkonditionering
- ③ Fläkt AV
- ④ Vindrutedefroster
- ⑤ Bakrutedefroster
- ⑥ Fläkthastighetsreglage
- ⑦ Lägesval
- ⑧ Luftintagsreglage
- ⑨ Passagerarsidans temperaturreglage
- ⑩ SYNC
- ⑪ A/C-skärm
- ⑫ 3:e radens luftkonditionering PÅ/AV\*

# Belysningsreglage / Ratt / Farthållare



## Belysningsreglage [4]

- ① AV
- ② Automatisk belysning
- ③ Positionsljus
- ④ Strålkastare



## Ratt justerbar i höjd- och längdled [4]

Rattjustering:


- ① Dra ned låsspaken
- ② Ställ in ratten i önskat läge
- ③ Höjdjustering
- ④ Lås ratten genom att dra upp låsspaken



## FLEX STEER System\* [4]

FLEX STEER System reglerar servostyrningens kraft utifrån förarens preferenser eller vägförhållandena.

Du kan välja önskat styrläge genom att trycka på knappen som visas.

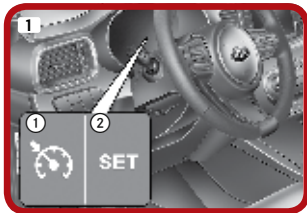

## Farthållare\* [5]

- ① Farthållarindikator
- ② Indikator för inställda farthållare



Aktivera farthållaren genom att trycka på den visade knappen



Ställ in farthållarens hastighet genom att trycka spaken ned till SET –



Öka farthållarens inställda hastighet



Minska farthållarens inställda hastighet



Avbryt den inställda farthållarhastigheten genom att trycka på knappen Cancel



# Bogsering / Reservhjul / Däcklagningssats

## Bogsering [6]


När du bogserar fordonet i en nödsituation utan hjulvagnar (endast 2WD):

1. Vrid tändningsnyckeln till läge ACC.
2. Ställ växelspaken i läge N (friläge).
3. Släpp parkeringsbromsen.

4WD-bilar måste bogseras med alla hjul lyfta från marken.


## Nödbogsering

Om det är nödvändigt med bogsering, rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Kia-återförsäljare eller en professionell bilbärgare göra det.

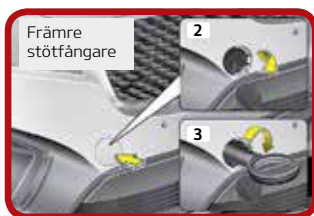

## Löstagbar bogserögla

1. Öppna bakluckan och ta ut bogseröglan från verktyglådan.
2. Ta bort täckkåpan framför hålet genom att trycka på den nedre delen av kåpan på stötfångaren.
3. Installera bogseröglan genom att vrida den medurs tills den är helt iskruvad.
4. Ta bort bogseröglan och montera kåpan efter användning.

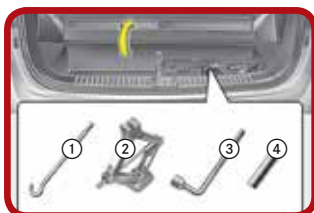

## Reservhjul, domkraft och verktyg [6]

Domkraften, domkraftshandtaget och mutternyckeln förvaras i bagageutrymmet.

Lyft upp golvet i bagageutrymmet för att nå denna utrustning.

- ① Domkraftshandtag
- ② Domkraft
- ③ Mutternyckel
- ④ Hylsa



## Däcklagningssats\* [6]

Läs instruktionerna innan du använder däcklagningssatsen.

- ① Kompressor
- ② Tätningmedelsbehållare



Med däcklagningssatsen kan du fortsätta köra även efter en punktering.

När det punkterade däck har tätats kan du köra försiktigt (högst 200 km) med en toppfart på 80 km/tim till närmaste bilverkstad eller däckverkstad och där laga eller byta ut däck.



## Kontrollera motoroljenivån [7]

Drag ut oljestickan och kontrollera nivån. Nivån ska ligga mellan F och L.



## Oljesticka [7]

Använd endast specificerad motorolja [8] och undvik spill.



## Kontrollera spolarvätskenivån [7]

Kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.

## Övrig info\*

### Start- och stoppsystem (ISG)

När ISG är aktiverat stängs motorn av automatiskt för att minska bränsleförbrukning och utsläpp. ISG-funktionen fungerar kanske inte om bilbatteriets laddningsstatus, omgivningstemperaturen och/eller motortemperaturen är för låg. Inställningarna för luftkonditioneringen/värmen kan också påverka ISG-funktionen

### Bluetooth®

Många av våra bilar har Bluetooth®-anslutning så att du säkert och smidigt kan använda din mobiltelefon. Besök vår webbsida för att kontrollera om din telefon är kompatibel med Bluetooth®.

Se ägarhandboken för utförlig information och anvisningar om innehållet i denna snabbguide.

### Starthjälp i backe (HAC)

Systemet avser hjälpa dig vid start i backe genom att förhindra att bilen rullar bakåt när du startar. Systemet håller, under vissa omständigheter, kvar bromsgreppet i 2 sekunder så att du kan köra iväg när du är redo.

### Parkeringsbroms (handbroms)

När du lägger i parkeringsbromsen, ansätt först fotbromsen och håll den nedtryckt. Dra därefter åt parkeringsbromsen så mycket det går.

Vi rekommenderar att du innan du lämnar bilen lägger i ettans växel eller backväxeln, eller „P“-läge (parkeringsläge) på bilar med automatväxellåda.



Kias 7-åriga garanti 7 år/150 000 km nybilsgaranti. Gäller i alla EU:s medlemsstater (plus Norge, Schweiz, Island och Gibraltar), lokala villkor tillämpas.

[www.kia.com](http://www.kia.com)

