


>> INSTRUKTIONSBOK
SNABBREFERENSGUIDE



The Power to Surprise

Interiöröversikt

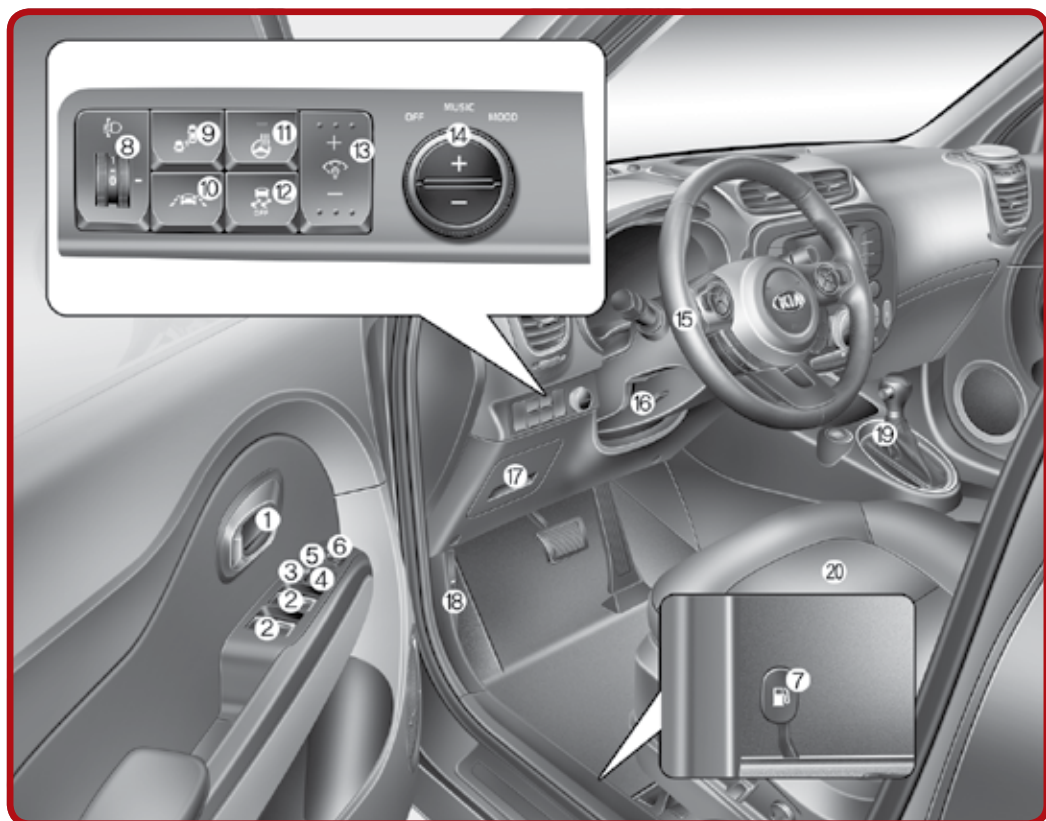


- ① Inre dörrhandtag [4]
- ② Knappar för elektriska fönsterhissar, öppna/stäng [4]
- ③ Knapp för centrallåset, lås/lås upp [4]
- ④ Låskomplare för elfönsterhiss [4]
- ⑤ Reglage för inställning av yttre backspeglar [4]
- ⑥ Reglage för fällning av yttre backspeglar* [4]
- ⑦ Reglage för tankluckan [4]
- ⑧ Höjdjustering av strålkastare* [4]
- ⑨ PÅ/AV-knapp för BSD* [6]
- ⑩ PÅ/AV-knapp för LDWS* [6]
- ⑪ PÅ/AV-knapp för rattvärme* [4]
- ⑫ Avstängningsknapp för ESC [6]
- ⑬ Instrumentpanelbelysning [4]
- ⑭ Lampa för stämningsljus* [5]
- ⑮ Ratt [4]
- ⑯ Spak för höjd-/längdjusterbar ratt [4]
- ⑰ Säkringshållare [8]
- ⑱ Reglage för huvöppning [4]
- ⑲ Växelspak [6]
- ⑳ Säte [3]

* beroende på utrustning


[#] Numret inom parentes anger kapitel i bruksanvisningen.

Illustrationerna i den här användarhandboken kan variera beroende på den faktiska bilen.

Instrumentpanelsöversikt / Motorrum

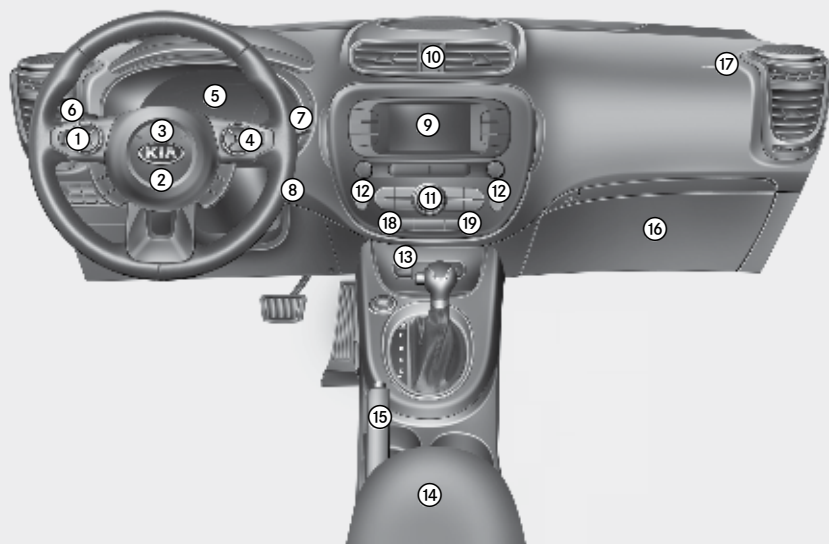


- ① Rattfjärrkontroll för ljud [5]
- ② Förarens frontkrockkudde [3]
- ③ Signalhorn [4]
- ④ Reglage för farthållare* [6]
- ⑤ Mätare, varnings- och kontrollampor [4]
- ⑥ Ljusreglagespak [4]
- ⑦ Torkar- och spolningsspak [4]
- ⑧ Tändningslås eller ENGINE START/STOP (motor start/stopp)-knapp* [6]
- ⑨ Ljud/navigeringssystem [5]
- ⑩ Varningsblinkers [7]
- ⑪ Värme- och ventilationssystem [4]
- ⑫ Knapp för sätesvärmarer/Luftventilerat säte* [4]
- ⑬ Eluttag [4]
- ⑭ Förvaringsfack i mittkonsol [4]
- ⑮ Parkeringsbroms [4]
- ⑯ Handskfack [4]
- ⑰ Passagerarens frontkrockkudde [3]
- ⑱ PÅ/AV-knapp för smart parkeringsassistanssystem* [4]
- ⑲ PÅ/AV-knapp för parkeringsassistanssystem* [4]

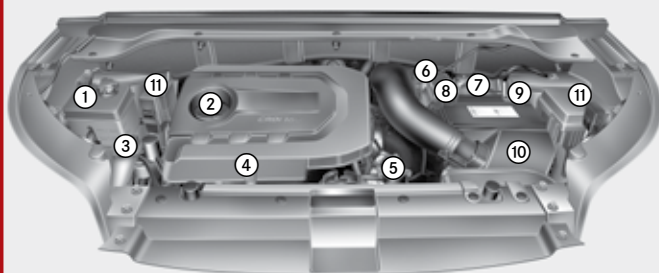


- ① Kylvätskebehållare [8]
- ② Påfyllningshål för motorolja [8]
- ③ Spolarvätskebehållare [8]
- ④ Mätsticka för motoroljenivå [8]
- ⑤ Kylarlock [8]
- ⑥ Broms/kopplings*-vätskebehållare [8]
- ⑦ Bränslefilter [8]
- ⑧ Batteriets pluspol [8]
- ⑨ Batteriets minuspol [8]
- ⑩ Luftfilter [8]
- ⑪ Säkringshållare [8]

Dörrlås/baklucka/motorhuv/tanklock

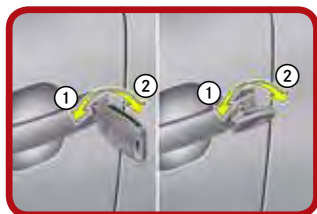

Manövrera dörrlås manuellt [4]

- ① Lås dörrar
- ② Lås upp dörrar

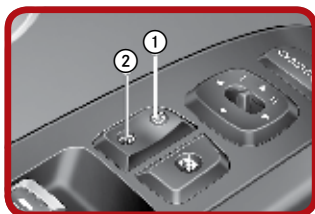

Knapp för centrallåset, lås/lås upp [4]

- ① Lås dörrar
- ② Lås upp dörrar



Barnspärr [4]




Öppna bakluckan [4]



Stänga bakluckan [4]




Nödöppning av bakluckan [4]

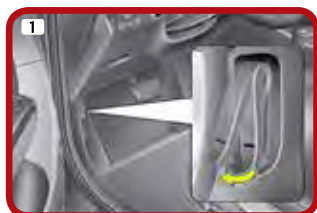

Öppna motorhuv [4]

Dra i spaken för att öppna motorhuv

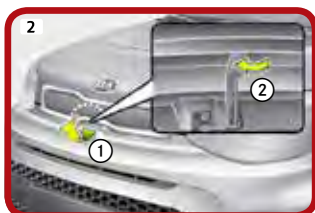

- ① Lyft upp huv [4]
- ② Dra upp den sekundära spärren på insidan och öppna huv.


Stänga huv

1. Se till att alla locken i motorrummet är rätt påsatta och att handskar, trasor eller andra brännbara material har tagits bort innan du stänger motorhuv.
2. Stäng huv till hälften och tryck sedan ned den på plats.



Öppna tanklocket [4]

Dra upp tanklockets frigöringsspak.

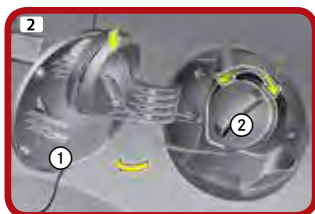


- ① Öppna locket helt.
- ② Vrid locket moturs för att öppna.

Stäng tanklocket

1. Vrid locket medurs tills det "klickar" för att säkerställa att det är ordentligt låst.
2. Stäng locket och tryck på kanten tills det är ordentligt stängt.


Fönster / Torkare och spolare

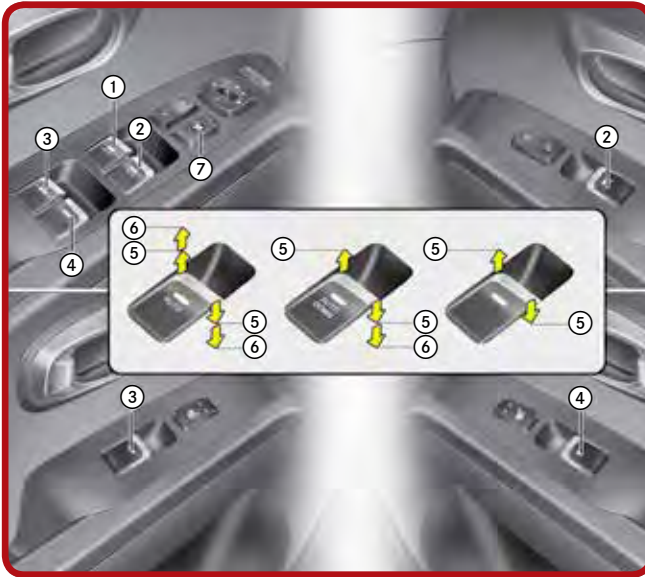

- ① Fördörrens elfönsterhiss
- ② Passagerardörrens elfönsterhiss
- ③ Bakdörrens (vänster) elfönsterhiss
- ④ Bakdörrens (höger) elfönsterhiss
- ⑤ Fönsteröppning och -stängning
- ⑥ Automatisk elfönsterhiss uppåt*/nedåt*
- ⑦ Låsströmställare för elfönsterhissar*

OBSERVERA: I sträng kyla finns det en viss risk att hissmekanismerna fryser.


Fönster [4]

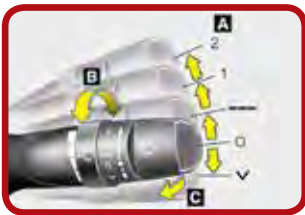

Front [4]

- A:** Vindrutetorkarhastighet
- 2 Hög torkarhastighet
 - 1 Låg torkarhastighet
 - Intervallslag
 - 0 Av
 - ∨ Ett enstaka slag


- B:** Justering av intervallslag
- C:** Torka med korta slag

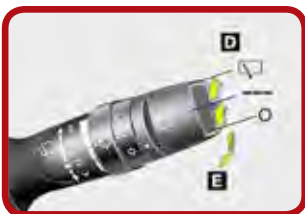

Bak* [4]

- D:** Bakre torkar/spolare
- Kontinuerligt slag
 - Intervallslag
 - 0 Av
- E:** Torka med korta slag

Säte / Krockudde / Barnstol

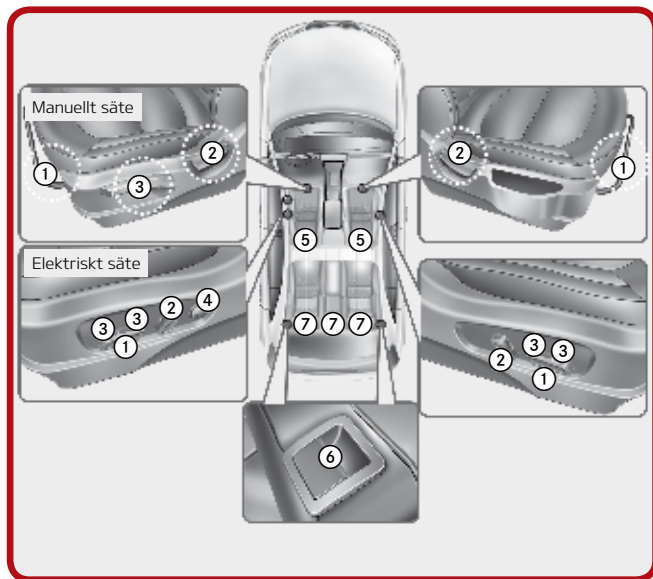

Framsäte

- 1 Framåt och bakåt
- 2 Ryggstödets lutning
- 3 Sitsens höjd
- 4 Svankstöd (förarsäte)
- 5 Nackskydd

Baksäte

- 6 Ryggstödsfällning
- 7 Nackskydd


Säte [3]




Strömbrutare för främre passagerarkrockudde [3]




Bakåtriktad barnstol [3]

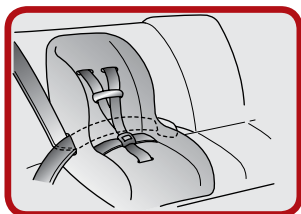


Installera en barnstol med trepunktsbälte [3]

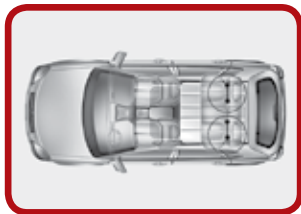

Säkra med "ISOFIX"-system och "Tether Anchorage"-system* [3]

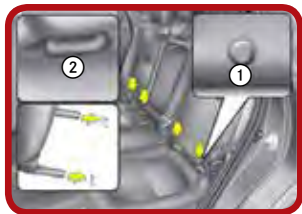

- 1 Indikator för ISOFIX-fästpunkt
- 2 ISOFIX-fästpunkt

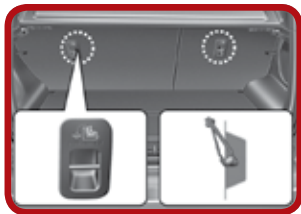


Säkra med "Tether Anchor"-system* [3]

Värme- och ventilationssystem



Manuell klimatanläggning* [4]

- ① Fläkthastighetsreglage
- ② Friskluft/återcirkulation
- ③ Val av luftriktning
- ④ Bakrutedefroster
- ⑤ Temperaturreglage
- ⑥ Luftkonditionering

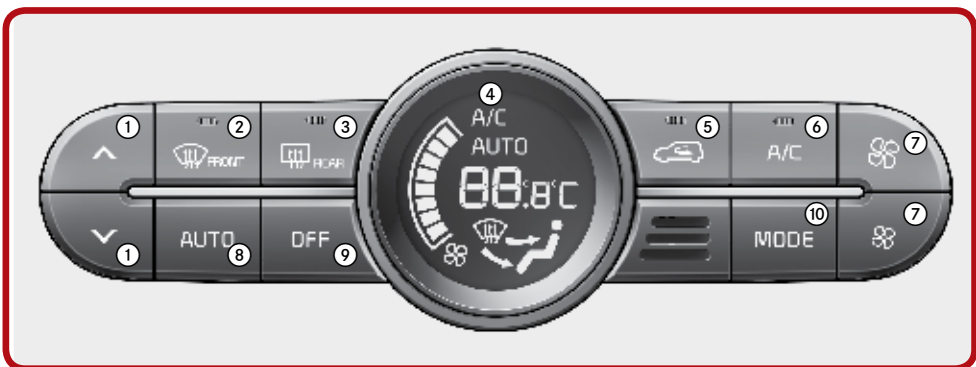

Automatisk klimatanläggning* [4]


- ① Temperaturreglage
- ② Vindrutedefroster
- ③ Bakrutedefroster
- ④ Klimatanläggningsdisplay
- ⑤ Friskluft/återcirkulation
- ⑥ Luftkonditionering
- ⑦ Fläkthastighetsreglage
- ⑧ AUTO (automatisk funktion)
- ⑨ AV
- ⑩ Val av luftriktning

Belysningsreglage / Ratt / Farthållare



Belysningsreglage [4]


- 1 AV
- 2 Positionsljus
- 3 Strålkastare
- 4 Automatisk belysning*

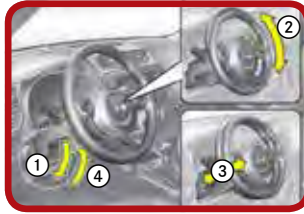

Ratt justerbar i höjd- och längdled [4]

Rattjustering:

- 1 Dra ned låsspaken
- 2 Ställ in ratten i önskat läge
- 3 Höjdjustering
- 4 Lås ratten genom att dra upp låsspaken

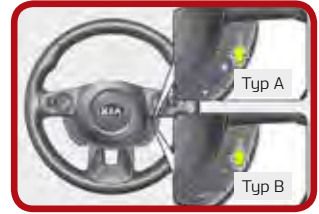

Valsystem för FLEX STEER/ Köräge [4]

FLEX STEER-systemet (för M/T) och körägets valsystem (för A/T och DCT) kontrollerar servostyrningens kraft utifrån förarens preferenser eller vägförhållandena.

Du kan välja mellan två (M/T) eller 3 (A/T och DCT) olika styrlägen genom att trycka på styrlägesknappen.



Farthållare* [6]

- 1 Farthållarindikator
- 2 Indikator för inställd farthållare



Ställ in farthållarens hastighet genom att trycka på knappen SET -



Öka farthållarens inställda hastighet



Minska farthållarens inställda hastighet



Avbryt den inställda farthållarhastigheten genom att trycka på knappen CANCEL



Återta den inställda farthållarhastigheten genom att trycka på knappen RES+

Bogsering / Reservhjul, domkraft och verktyg / Däckreparationssats

Bogsering [7]

När bilen i en nödsituation måste bogseras utan hjulvagn ska framhjulen lyftas från marken och:

1. Vrid tändningsnyckeln till läge ACC.
2. Ställ växelspaken i läget N (friläge).
3. Lossa parkeringsbromsen.


Nödbogsering

Om det är nödvändigt med bogsering, rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Kia-återförsäljare eller en professionell bilbärgare göra det.



Löstagbar bogserögla

1. Öppna bakluckan och ta ut bogseröglan från verktygslådan.
2. Ta bort täckkåpan framför hålet genom att trycka på den nedre delen av kåpan på stötfångaren.
3. Installera bogseröglan genom att vrida den medurs tills den är helt iskruvad.
4. Ta bort bogseröglan och montera kåpan efter användning.

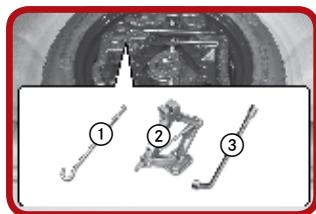


Reservhjul, domkraft och verktyg* [7]

De visade verktygen förvaras i bagageutrymmet.

Lyft upp golvet i bagageutrymmet för att nå denna utrustning.

- 1 Domkraftshandtag
- 2 Domkraft
- 3 Mutternyckel

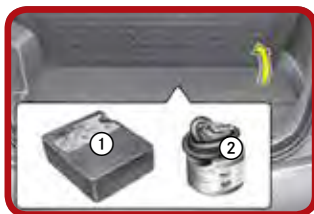

Däckreparationssats* [7]

Läs instruktionerna innan du använder däckreparationssatsen.

- 1 Kompressor
- 2 Tättningsmedelsbehållare



Med däckreparationssatsen kan du fortsätta köra även efter en punktering.

När du har sett till att däckets är ordentligt tätat kan du köra försiktigt på däckets (upp till 200 km med en högsta hastighet av 80 km/h) för att nå en verkstad eller däckhandlare där du kan laga däckets permanent eller byta ut det.

Motorolja/spolarvätska/övrig info



Kontrollera motoroljenivån [8]

Dra ut oljestickan och kontrollera nivån. Nivån ska ligga mellan F och L.



Oljesticka [8]

Använd endast specificerad motorolja [9] och undvik spill.



Kontrollera spolarvätskenivån [8]

Kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.

Övrig info*

Start- och stoppsystem (ISG)

När ISG är aktiverat stängs motorn av automatiskt för att minska bränsleförbrukning och utsläpp. ISG-funktionen fungerar kanske inte om bilbatteriets laddningsstatus, omgivningstemperaturen och/eller motortemperaturen är för låg. Inställningarna för luftkonditioneringen/värmen kan också påverka ISG-funktionen

Bluetooth®

Många av våra bilar har Bluetooth®-anslutning så att du säkert och smidigt kan använda din mobiltelefon. Besök vår webbsida för att kontrollera om din telefon är kompatibel med Bluetooth®.

Se instruktionsboken för utförlig information och anvisningar om innehållet i denna snabbguide.

Starthjälp i backe (HAC)

Systemet avser hjälpa dig vid start i backe genom att förhindra att bilen rullar bakåt när du startar. Systemet håller, under vissa omständigheter, kvar bromsgreppet i 2 sekunder så att du kan köra iväg när du är redo.

Parkeringsbroms (handbroms)

När du lägger i parkeringsbromsen, ansätt först fotbromsen och håll den nedtryckt. Dra därefter åt parkeringsbromsen så mycket det går.

Vi rekommenderar att du innan du lämnar bilen lägger i ettans växel eller backväxeln, eller „P“-läge (parkeringsläge) på bilar med automatväxellåda.

Se instruktionsboken för utförlig information och anvisningar om innehållet i denna snabbguide.



Kias 7-åriga garanti 7 år/150 000 km nybilsgaranti. Gäller i alla EU:s medlemsstater (även Norge, Schweiz, Island och Gibraltar), lokala villkor tillämpas.

Copyright © 2018 Kia Motors Europe GmbH, med ensamrätt.
17-000733 - QRGPSPE - SWE



The Power to Surprise