

**>> INSTRUKTIONSBOK
SNABBREFERENSGUIDE**



The Power to Surprise

Interiöröversikt



- ① Inre dörrhandtag [4]
- ② Knappar för elektriska fönsterhissar, öppna/stäng [4]
- ③ Knapp för centrallåset, lås/lås upp [4]
- ④ Låsomkopplare för elfönsterhiss* [4]
- ⑤ Reglage för inställning av yttre backspeglar [4]
- ⑥ Knapp för infällning av ytterbackspegel* [4]

- ⑦ Höjdjustering av strålkastare [4]
- ⑧ Instrumentpanelbelysning [4]
- ⑨ PÅ/AV-knapp för BSD* [6]
- ⑩ Avstängningsknapp för ESP [6]
- ⑪ PÅ/AV-knapp för LDWS/LKAS* [6]
- ⑫ Knapp för att öppna och stänga elmanövrerad baklucka* [4]

- ⑬ Ratt med krockkudde [4]
- ⑭ Spak för höjd-/längdjusterbar ratt* [4]
- ⑮ Säkringshållare [8]
- ⑯ Bromspedal [6]
- ⑰ Parkeringsbromspedal* [6]
- ⑱ Reglage för huvöppning [4]
- ⑲ Säte [3]

* tillval / beroende på modell

[#] Numret inom hakparenteser anger kapitel i bruksanvisningen


Illustrationerna i den här användarhandboken kan variera beroende på den faktiska bilen.

Instrumentpanelsöversikt / Motorrum



- | | | |
|---|---|--|
| ① Fjärrkontrollknappar för ljud [5] | ⑨ Varningsblinkers [7] | ⑳ PÅ/AV-knapp för smart parkeringshjälpsystem* [4] |
| ② Förarens frontkrockkudde [3] | ⑩ Värme- och ventilationssystem* [4] | ㉑ PÅ/AV-knapp för parkeringshjälpsystem* [4] |
| ③ Signalhorn [4] | ⑪ Växelspak [6] | ㉒ Förvaringsfack i mittkonsol [4] |
| ④ Mätare, varnings- och kontrollampor [4] | ⑫ Sätessvärmare [4] | ㉓ USB-laddare [4] |
| ⑤ Torkar- och spolningsspak [4] | ⑬ Omkopplare för eluppvärmd ratt* [4] | ㉔ Eluttag/cigarettändare* [4] |
| ⑥ Tändningslås/motorns start/stoppknapp [6] | ⑭ Trådlös laddare för mobiltelefon* [4] | ㉕ Handskfack [4] |
| ⑦ Farthållaromkopplare/hastighetsbegränsaromkopplare* [6] | ⑮ Drive Mode-knapp* [6] | ㉖ Passagerarens frontkrockkudde [3] |
| ⑧ Ljudanläggning [5] | ⑯ AWD Lock-knapp* [6] | |
| | ⑰ DBC Lock-knapp* [6] | |
| | ⑱ Auto Hold PÅ/AV-knapp* [6] | |

Dörrlås/baklucka/motorhuv/tanklock

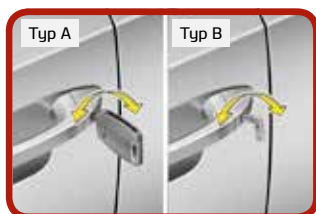

Manövrera dörrlås manuellt [4]



Manövrera dörrlås från insidan med centrallåsomkopplaren [4]



Barnspärr [4]



Öppna bakluckan [4]



Stänga bakluckan [4]




Nödöppning av bakluckan [4]



Öppna huven [4]

Dra i spaken för att öppna motorhuven

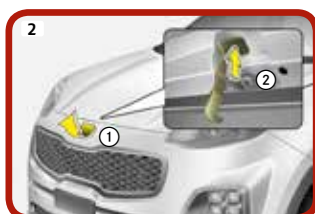

- ① Lyft upp huven något.
- ② Tryck den sekundära spärren inåt och lyft upp huven.




- ① Lyft upp stödstången och sätt in den i det visade läget.



Öppna tanklocket [4]

Tryck "klockan tre" på tanklocket.

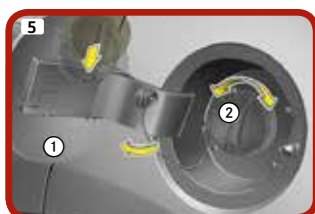


- ① Öppna locket helt.
- ② Vrid locket moturs för att öppna.

Stäng tanklocket

1. Vrid locket medurs tills det "klickar" för att säkerställa att det är ordentligt låst
2. Stäng locket och tryck på kanten tills det är ordentligt stängt.


Fönster / Torkare och spolare

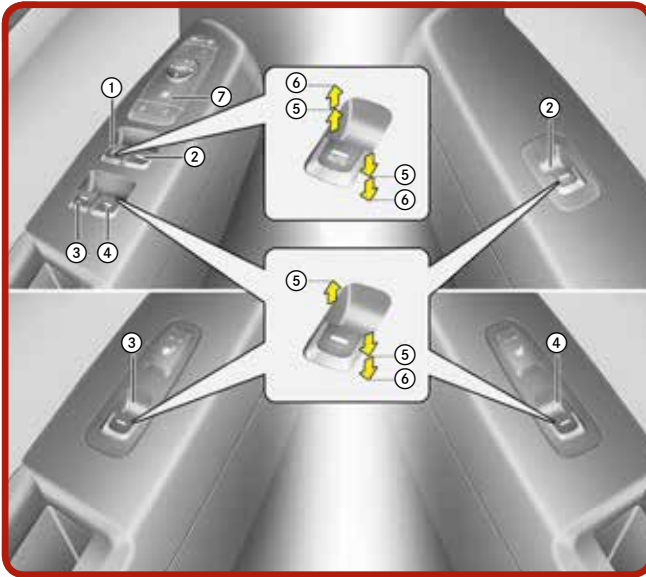

- ① Förardörrens elfönsterhiss
- ② Passagerardörrens elfönsterhiss
- ③ Bakdörrens (vänster) elfönsterhiss
- ④ Bakdörrens (höger) elfönsterhiss
- ⑤ Fönsteröppning och -stängning
- ⑥ Automatisk elfönsterhiss uppåt*/nedåt*
- ⑦ Låsomkopplare för elfönsterhiss

*OBS: I sträng kyla finns det en viss risk att hissmechanismerna fryser.

Fönster [4]

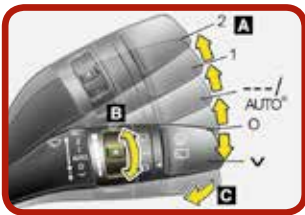


Fram [4]

A: Vindrutetorkarhastighet (fram)

- 2 Hög torkarhastighet
- 1 låg torkarhastighet
- Intervalltorkare
- AUTO* Automatisk torkarfunktion
- ✓ Av
- 0 Ett slag

B: Inställning av intervalltorkningstid

C: Torkning med korta slag (fram)

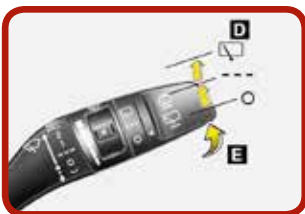


Bak [4]

D: Bakre torkar/spolare

- Kontinuerligt slag
- Intervallslag
- 0 Av

E: Torkning med korta slag (bak)

Säte / Krockudde / Barnstol

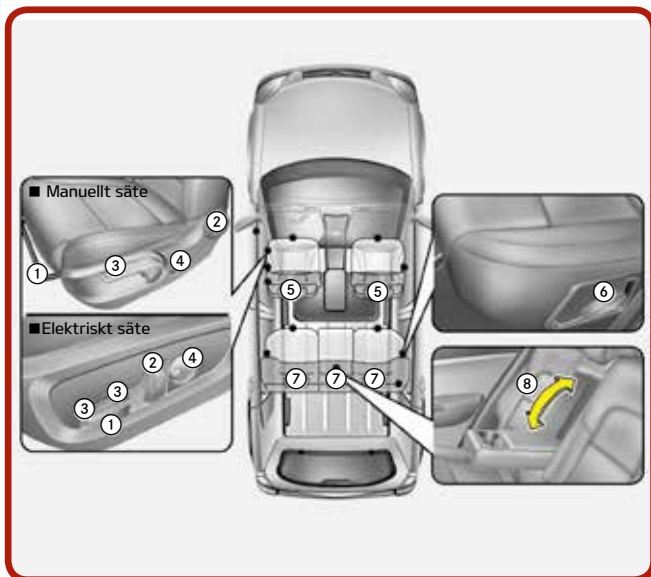

Framsäte

- 1 Framåt och bakåt
- 2 Ryggstödets lutning
- 3 Sitsens höjd
- 4 Svankstöd (förarsäte)*
- 5 Nackstöd


Baksäte

- 6 Ryggstödsfällning
- 7 Nackstöd
- 8 Armstöd


Säte [3]




Strömbräutare för framsätesspassagerarens frontkrockudde [3]

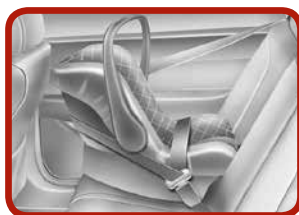


Bakåtriktad barnstol [3]

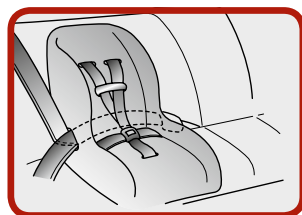

Installera en barnstol med trepunktsbälte [3]

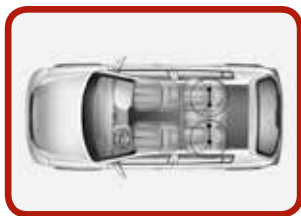

Säkra med "ISOFIX"-system och "Tether Anchorage"-system* [3]

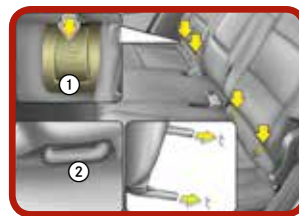


- 1 ISOFIX Indikator för fästpunkt
- 2 ISOFIX Fästpunkt




Säkra med "Tether Anchor"-system* [3]

Värme- och ventilationssystem

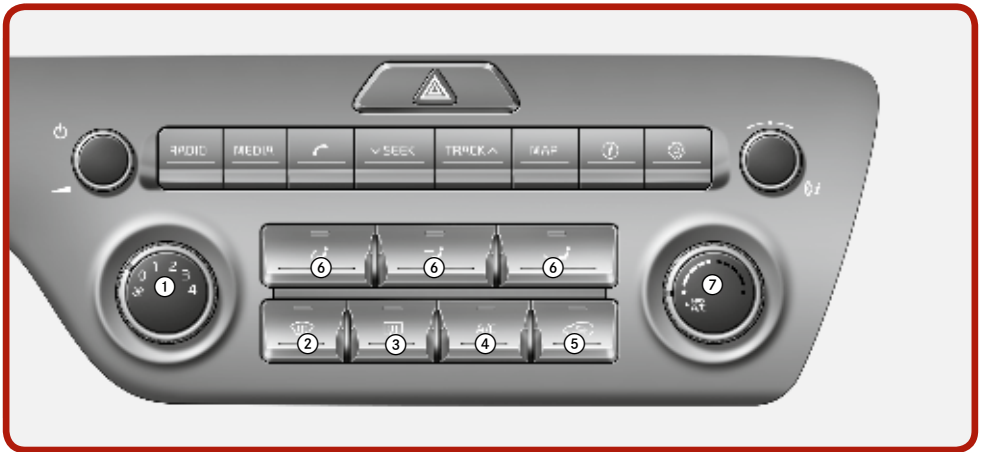

Manuell luftkonditionering* [4]

- ① Fläkthastighetsreglage
- ② Vindrutedefroster
- ③ Bakrutedefroster
- ④ Luftkonditionering
- ⑤ Friskluft/återcirkulation
- ⑥ Val av luftriktning
- ⑦ Temperaturreglage

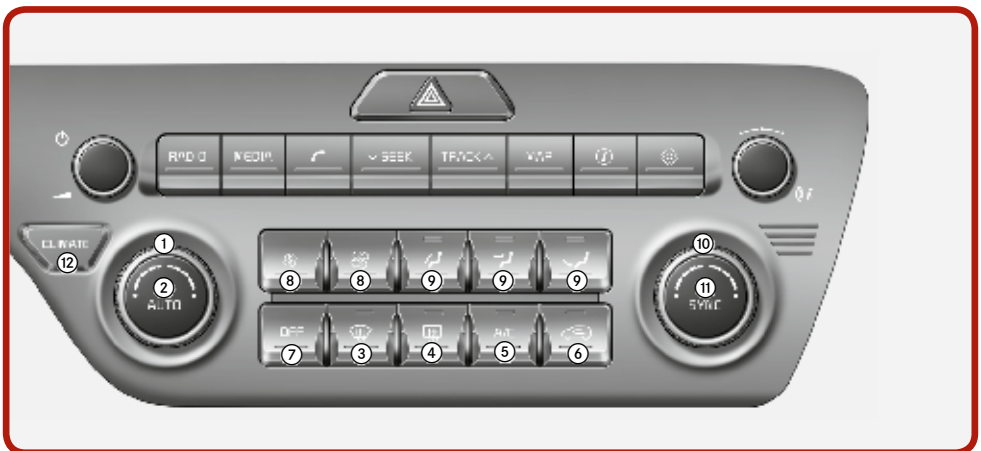

Automatisk luftkonditionering* [4]


- ① Förarsidans temperaturreglage
- ② AUTO (automatisk funktion)
- ③ Vindrutedefroster
- ④ Bakrutedefroster
- ⑤ Luftkonditionering
- ⑥ Friskluft/återcirkulation
- ⑦ AV
- ⑧ Fläkthastighetsreglage
- ⑨ Val av luftriktning
- ⑩ Passagerarsidans temperaturreglage
- ⑪ Temperaturreglning av båda sidor
- ⑫ Val på klimatinformationsskärmen

Belysningsreglage / Ratt / Farthållare



Belysningsreglage [4]

- ① AV
- ② Automatisk belysning*
- ③ Positionsljus
- ④ Strålkastare

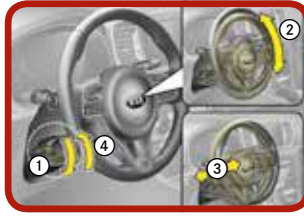

Ratt justerbar i höjd- och längdled* [4]

Rattjustering:

- ① Dra ned låsspaken
- ② Ställ in ratten i önskat läge
- ③ Ställ in ratten i önskad höjd*
- ④ Lås ratten genom att dra upp låsspaken.



Eluppvärmd ratt* [4]

När tändningsnyckeln är i läge ON kan du slå på rattuppvärmningen genom att trycka på knappen som visas. Indikatorn på knappen tänds. Om du vill stänga av uppvärmningen trycker du på knappen igen.



Farthållare* [6]

- ① Farthållarindikator
- ② Indikator för inställda farthållare



Aktivera farthållaren genom att trycka på den visade knappen



Ställ in farthållarens hastighet genom att trycka spaken ned till SET –



Öka farthållarens inställda hastighet



Avbryt den inställda farthållarhastigheten genom att trycka på knappen Cancel eller trampa på bromspedalen.




Återta den inställda farthållarhastigheten genom att trycka spaken upp till RES +

Bogsering/Reservhjul/Däcklagningssats

Bogsering [7]

När du bogserar fordonet i en nödsituation utan hjulvagnar:

1. Vrid tändningsnyckeln till läge ACC.
2. Ställ växelspaken i läget N (friläge).
3. Lossa parkeringsbromsen.

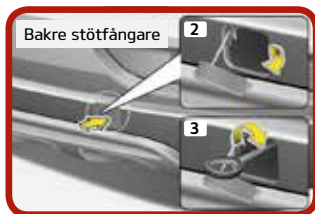

Nödbogsering

Om det är nödvändigt med bogsering, rekommenderar vi att du låter en auktoriserad Kia-återförsäljare eller en professionell bilbärgare göra det.

Löstagbar bogserögla

1. Öppna bakluckan och ta ut bogseröglan från verktygslådan. Verktygslådan ligger under bagagerumsgolvet.
2. Ta bort täckkåpan framför hålet genom att trycka på den nedre delen av kåpan på stötfångaren.
3. Installera bogseröglan genom att vrida den medurs tills den är helt iskruvad.
4. Ta bort bogseröglan och montera kåpan efter användning.



Domkraft* och verktyg* [7]

De visade verktygen förvaras i bagageutrymmet.

Lyft upp golvet i bagageutrymmet för att nå denna utrustning.

- ① Domkraftshandtag
- ② Domkraft
- ③ Hylsnyckel för hjulmuttrar



Däcklagningssats* [7]

Läs instruktionerna innan du använder däcklagningssatsen.


- ① Kompressor
- ② Tätningemedel



Med däcklagningssatsen kan du fortsätta köra även efter en punktering.

När det punkterade däck har tätats kan du köra försiktigt (högst 200 km) med en högsta hastighet på 80 km/h till närmaste verkstad eller däckhandlare, och där låta reparera eller byta ut däck.

Motorolja / Spolarvätska / Övrig information

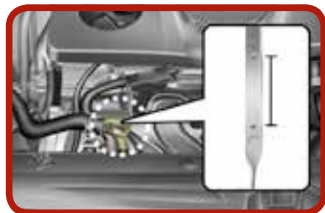

Kontrollera motoroljenivån [8]

Dra ut oljestickan och kontrollera nivån. Nivån ska ligga mellan F och L.



Oljesticka [8]

Använd endast specificerad motorolja [9] och undvik spill.



Kontrollera spolarvätskenivån [8]

Kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.

Övrig information

Start- och stoppsystem (ISG)

När ISG är aktiverat stängs motorn av automatiskt för att minska bränsleförbrukning och utsläpp. ISG-funktionen fungerar kanske inte om bilbatteriets laddningsstatus, omgivningstemperaturen och/eller motortemperaturen är för låg. Inställningarna för luftkonditioneringen/värmen kan också påverka ISG-funktionen

Bluetooth®

Många av våra bilar har Bluetooth®-anslutning så att du säkert och smidigt kan använda din mobiltelefon. För Bluetooth®-kompatibilitet, se avsnittet om ägande på vår webbplats.

Se instruktionsboken för utförlig information och anvisningar om innehållet i denna snabbguide.

Starthjälp i backe (HAC)

Systemet avser hjälpa dig vid start i backe genom att förhindra att bilen rullar bakåt när du startar. Systemet håller, under vissa omständigheter, kvar bromsgreppet i 2 sekunder så att du kan köra iväg när du är redo.

Parkeringsbroms (handbroms)

När du lägger i parkeringsbromsen, ansätt först fotbromsen och håll den nedtryckt. Dra därefter åt parkeringsbromsen så mycket det går.

Vi rekommenderar att du innan du lämnar bilen lägger i ettans växel eller backväxeln, eller „P“-läge (parkeringsläge) på bilar med automatväxellåda.



Kias 7-åriga garanti (7 år/150 000 km) nybilsgaranti. Gäller i alla EU:s medlemsstater (plus Norge, Schweiz, Island och Gibraltar), lokala villkor tillämpas.

www.kia.com



Copyright © 2016 Kia Motors Europe GmbH, med ensamrätt.
16.000213 - QRGQL - SWE



The Power to Surprise