




KIA SPORTAGE

SUV, 5 ajtós
2021. november

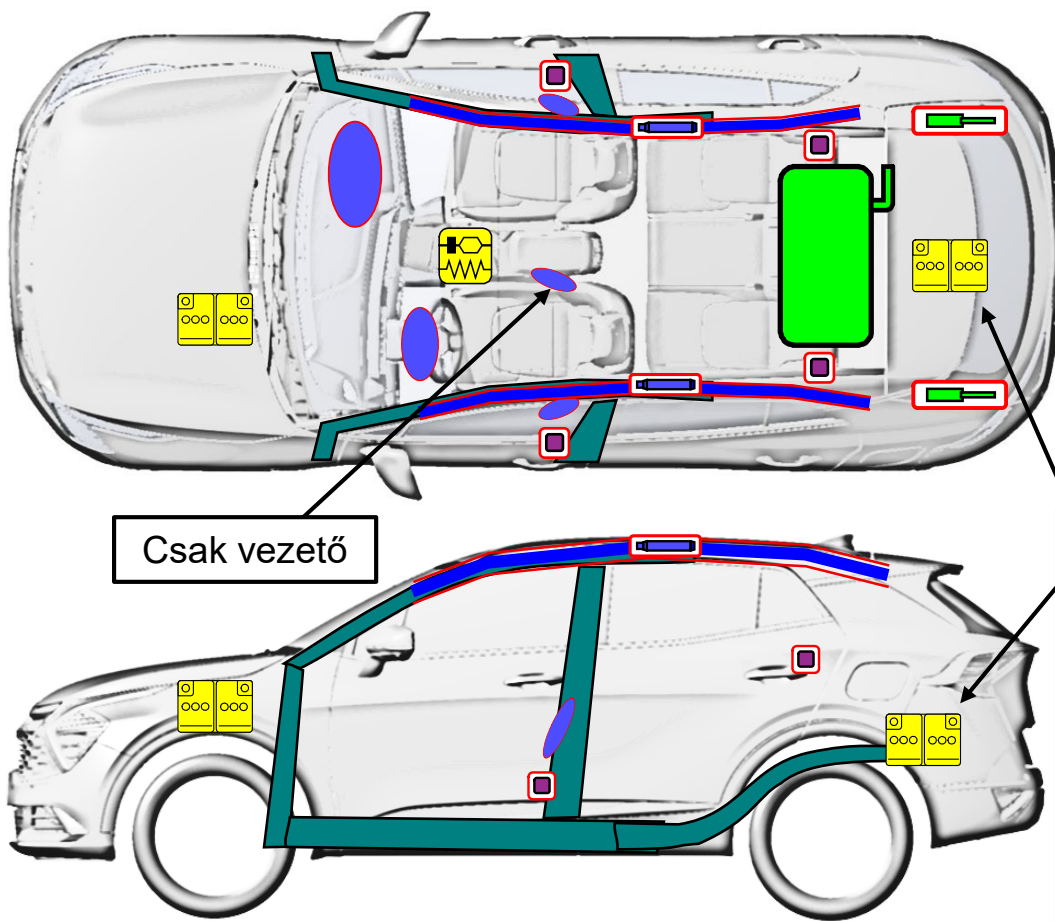

Irattartó lyukainak fenntartott hely (papíralapú változat)

	Légzsák		Pirotechnikai gázgenerátor		Biztonságiöv-előfeszítő		SRS-vezérlő egység		Aktív gyalogosvédelmi rendszer
	Önműködő borulásvédelmi rendszer		Gáztöltésű rugóstag, előfeszített rugó		Nagy szakítószilárdságú rész		Különleges figyelmet igénylő terület		Nagyfeszültségű részegység
	Akkumulátor, kisfeszültségű		Alacsony feszültségű ultra-kondenzátor		Üzemanyag-tartály		Gáztartály		Biztonsági érték
	Nagyfeszültségű akkumulátor-csomag		Nagyfeszültségű tápvezeték		Nagyfeszültségű készülék, ami lekapcsolja a nagyfeszültségű betáplálást		Biztosítótábla, ami lekapcsolja a nagyfeszültséget		Nagyfeszültségű ultra-kondenzátor

1. Felismerés, azonosítás

Márkajelzés, illetve -név

KIA

Típusnév

SPORTAGE



GT-line-embléma*





GT-line-embléma*



* Csak a GT-line modellváltozatnál.

2. Mozcsgátlás, rögzítés, emelés

Mozcsgátlás

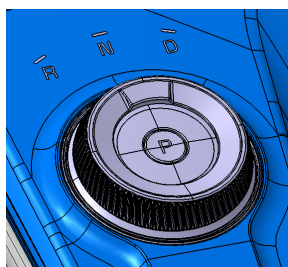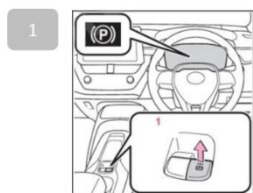

1. Ékelje ki a kereket, és húzza meg a rögzítőfék gombját!
2. Automatikus erőátvitellel felszerelt modelleknél állítsa a váltókart vagy -gombot parkolóállásba (P)!

■ Emelési pontok a jármű alján




EMELÉSI
PONTOK
HELYZETE





Kérjük, ne helyezzen támasztékokat (pl. fakockát, pneumatikus emelőpárnát stb.) a kipufogó- és az üzemanyag-rendszer, valamint a nagyfeszültségű vezetékek alá, ezek sérülése ugyanis tüzet, áramütést és/vagy gázszivárgást okozhat.

3. Közvetlen veszély elhárítása, biztonsági előírások

■ Hozzáférés a 12 V-os akkumulátorhoz



12 volt

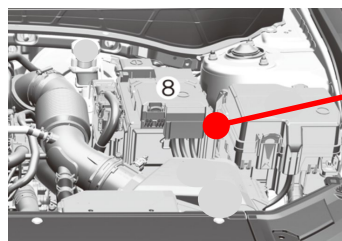

12 V

1. Húzza meg a retesz karját (1), hogy felnyíljon a motorháztető! Ilyenkor még csak egy résnyire nyílik ki.

2. Kissé emelje meg a motorháztetőt, majd nyomja be és tartsa benyomva a másodlagos reteszt! (2) Ilyenkor már teljesen felemelhető a motorháztető. (3)

3. Akkumulátor (8) a motortérben


■ Leválasztási folyamat

(1) Fordítsa a gyújtáskapcsolót kikapcsolt állásba!


(2) Vegye le a negatív (-) akkumulátorsarut!

(3) Vegye le a pozitív (+) akkumulátorsarut!

■ Hozzáférés a 48 V-os akkumulátorhoz



48 V → opcionális

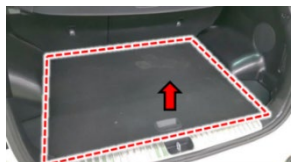

A csomagtartó felnyitását követően távolítsa el a takaróidomot!



A takaróidom eltávolítását követően vegye ki a szigetelőhabot!



Alatta találja a be-, illetve kimeneti csatlakozót, valamint a 48 voltos akkumulátorcsomagot.

■ Leválasztási folyamat

Elhelyezkedés: csomagtartó

A 48 voltos akkumulátor lekapcsolásához tegye az alábbiakat!


(1) Várjon 10 percet a motor leállítását követően!

(2) Távolítsa el a negatív (-) vezeték saruját a 12 voltos akkumulátorról a motortérben!

(3) Távolítsa el a 12 voltos pozitív (+) vezeték saruját a 48 voltos akkumulátorcsomagról!

(4) Vegye le a 48 voltos rendszer negatív (-), majd pozitív (+) saruját, ebben a sorrendben!

(5) Kapcsolja le a BMS EXTN-vezetékét.




48 V → opcionális

4. Bejutás az utastérbe

■ Üveg


1 : Laminált

2-5 : Hőkezelt

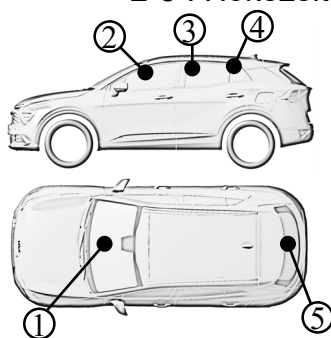


■ Kocsitest

Erősített acél

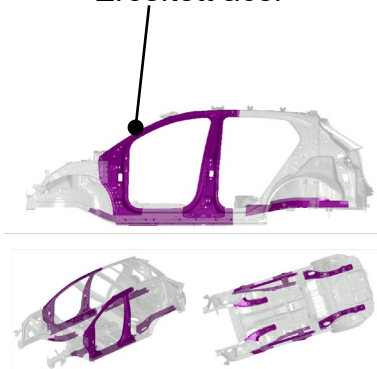

■ Ülészállítás

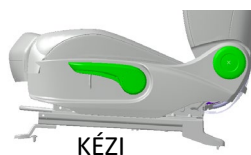


KÉZI



MOTOROS

■ Kormányoszlop-állítás

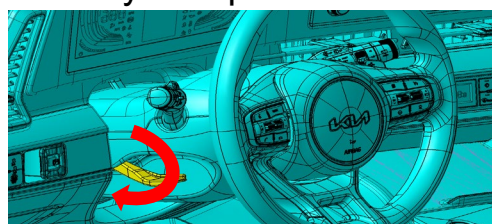

5. Tárolt energia, folyadékok, gázok, szilárd anyagok



		max. 52 liter
		12 volt
 LÍTIUM-ION		48 volt

6. Tűz esetén

■ Gáztöltésű rugóstag



Vigyázat! A motortér és a csomagtartó fedele lerepülhet!

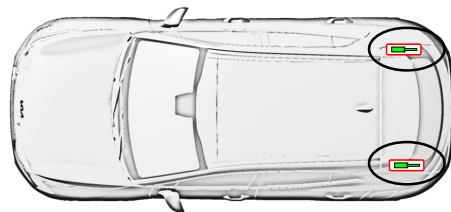

Az akkumulátor újra-indíthatja az autót!

Ha nem juttatható kellő mennyiségű víz a 48 voltos, nagyfeszültségű akkumulátorra, érdemes megvárni míg kisüti önmagát, azaz lemerül. Ilyenkor a füstelvezetésről, tehát a környezet védelméről gondoskodni kell.


7. Elmerülés esetén



Ne érintse meg a 48 voltos rendszer részegységeit, illetve vezetékeit, mert áramütést szenvedhet! A járművet érintő munkálatok csak azt követően kezdődhetnek meg, hogy kihúzták a vízből.

8. Vontatás, szállítás, tárolás

HELYES:

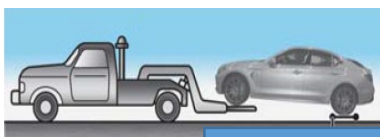

gurítókosztra



gurítókosztra

Megjegyzés: összkerék-hajtású jármű (AWD) csak négy kerekével a földön vagy kerekek alá tehető, guruló gépkocsimozgatón vontatható, egyéb esetben platóra kell helyezni a szállításhoz.

NEM HELYES:

